

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5100



SK Príručka užívateľa

PHILIPS

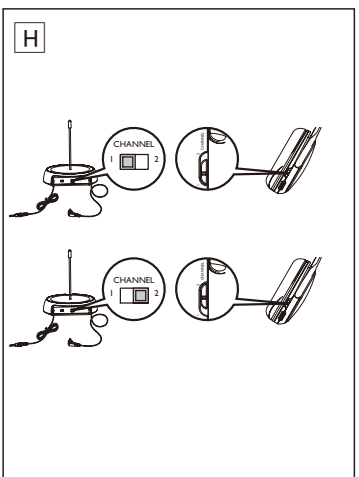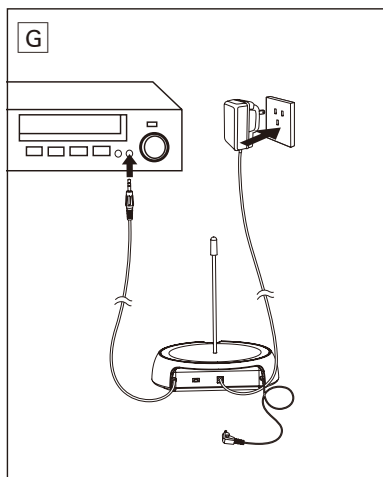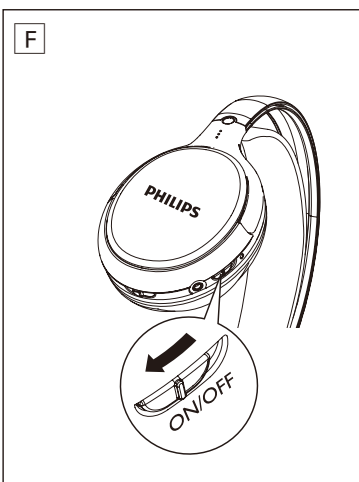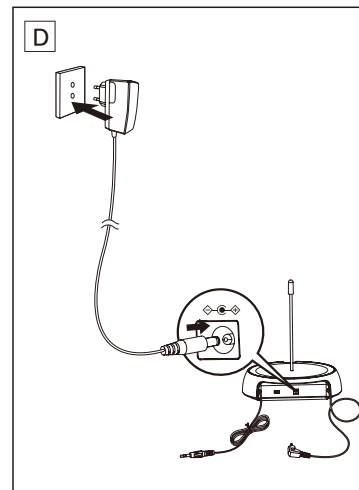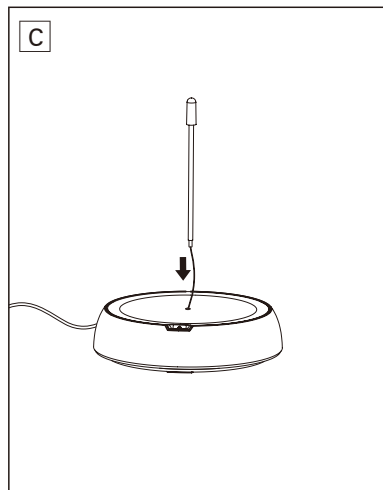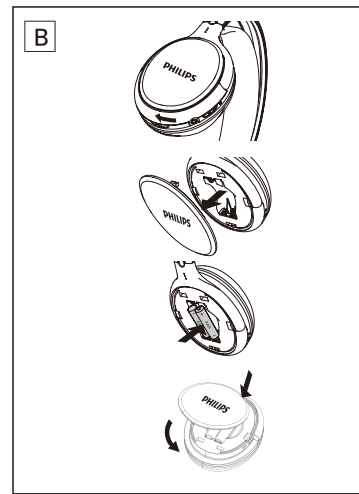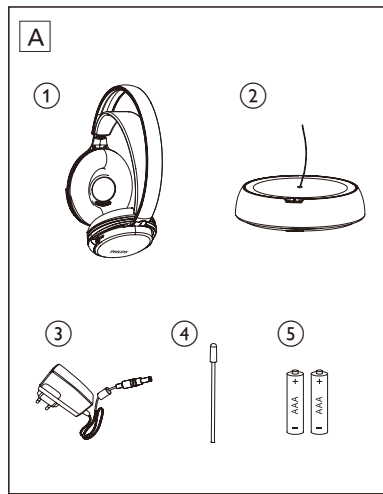

1 Čo je v škatuli

1) Slúchadlá	2) Vysielač
3) Adaptér striedavého prúdu	4) Trubica antény
5) 2 x nabíjateľné NiMH batérie typu AAA (SBC HB550L)	

2 Úvodné pokyny



Poznámka

- Pred prvým použitím slúchadiel nechajte pribalené batérie nabíjať aspoň 10 hodín.
- So slúchadlami používajte **len** NiMH batérie so skráteným puzdrom značky Philips. Iné typy nabíjateľných batérií alebo alkalických batérií nemožno nabíjať v tomto systéme.
- Alkalické batérie typu AAA možno používať so slúchadlami.
- Ak je úroveň hlasitosti zdroja zvuku nedostatočná, vysielateľ sa automaticky vypne.

- 1 Nainštalujte alebo vymeňte dodané batérie (obr. B).
- 2 Nainštalujte trubicu antény na vysielateľ (obr. C).
- 3 Zapnite vysielateľ (obr. D).
 - ↳ Po pripojení zdroja zvuku sa rozsvieti červená kontrolka LED.
 - ↳ Ak sa v priebehu dvoch minút nepripojí žiaden zdroj zvuku, červená kontrolka LED začne blikať.
 - ↳ Ak sa v priebehu štyroch minút nepripojí žiaden zdroj zvuku, červená kontrolka LED zhasne.
- 4 Ak chcete nabíjať batérie slúchadiel, pripojte k slúchadlám nabíjací kábel (obr. E).
 - ↳ Slúchadlá: červená kontrolka LED počas nabíjania nesvieti.
 - ↳ Vysielateľ: počas nabíjania svieti zelená kontrolka LED a zhasne, keď sú batérie slúchadiel úplne nabité.
- 5 Zapnite slúchadlá a rozsvieti sa červená kontrolka LED (obr. F).
- 6 Pripojte zvukové zariadenie k vysielateľu (obr. G).
 - ↳ Po pripojení zdroja zvuku sa rozsvieti červená kontrolka LED.



Tip

- V prípade rušenia naladte vysielateľ a slúchadlá na rovnaký kanál (obr. H).

3 Tabuľka verzie produktu

Verzia/oblasť	Číslo typu adaptéra	Vstupné napätie/frekvencia	Výstupné napätie	Nosná frekvencia/frekvencia príjmu	
				Kanál 1	Kanál 2
/10 Európa	SVV-005-080-020-A2	100 – 240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 VB	SBH-005-080-020-A2	100 – 240 V / 50/60 Hz	8 V 200 mA	863,5 MHz	864,5 MHz

Ďalšiu podporu pre tento výrobok získate na stránke www.philips.com/welcome

