

Ürününüzü şu adresten kaydettirin ve destek alın:
www.philips.com/welcome

CD290
CD295



Hızlı başlangıç kılavuzu

1

Bağlanın

2

Hazırlanma

3

Keyfini çıkarın

PHILIPS

Kutuda ne var



Baz ünitesi (CD295)



Baz ünitesi (CD290)



Şarj cihazı*



Ahize*



Güç adaptörü*



Hat kablosu**



Kullanım kılavuzu, hızlı başlangıç kılavuzu, garanti



Not

- * Birden fazla ahize içeren paketlerde, ek ahizeler, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.
- **Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.



Dikkat


- Sadece birlikte verilen pilleri ve güç adaptörünü kullanın.

1 Baęlanın

Baz ünitesinin baęlanması



- 1** Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:
 - baz ünitesinin arkasındaki DC giriş jakı;
 - duvardaki priz.
- 2** Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz ünitesinin arkasındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

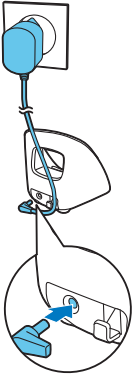


Sadece birden fazla ahize bulunan model için:

- 3** Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:
 - baz ünitesinin arkasındaki DC giriş jakı;
 - duvardaki priz.


2 Hazırlanma

Telefonunuzu yapılandırın

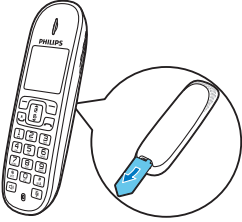

- 1 Piller ahizeye önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkartın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı görüntülenir (ülkeye göre değişir).
- 3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 4 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Zaman 12 saatlik formatta gösteriliyorsa, / tuşuna basarak **[am]** veya **[pm]** seçimini yapın.

Telefonunuzu şarj edin

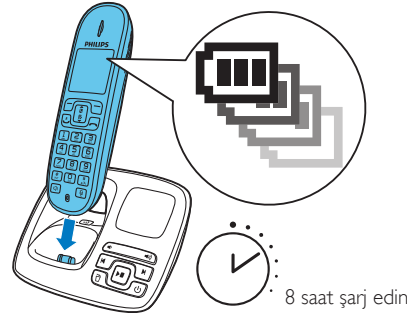

Şarj etmek için ahizeyi baz ünitesinin üzerine yerleştirin. Ahize baz ünitesine doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
↳ Ahize şarj olmaya başlar:

Not

- İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.

Pil seviyesini kontrol edin

Simge	Durum
	Ahize baz ünitesinden/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil seviyesini gösterir (dolu-düşük). Ahize baz ünitesine/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.
	Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyan sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

3 Keyfini çıkarın

Arama

- Bir arama yapmak için  tuşuna basın ve numarayı çevirin.
- Bir aramayı yanıtlamak için telefon çaldığında  tuşuna basın.
- Bir aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.


Telefon defterine bir kişi ekleme

- 1 **[Menü]** > **[Telf.defteri]** > **[Yeni ekle]** ögesini seçin, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 Adı girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Numarayı girin ve ardından onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.

Bir telesekreter mesajı kaydedin (sadece CD295 için)

- 1 **[Menü]** > **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** seçimini yapın, ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 2 **[Sadece cevap]** veya **[Ayrıca kaydet]** seçimini yapın ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 **[Yeni kaydet]** seçeneğini seçin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Kayıt, sesli uyandan sonra başlar.
- 5 Kayıt 3 dakika sonra duracaktır; kaydı daha önce durdurmak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını ahizeden dinleyebilirsiniz.

Telesekreterde kayıtlı mesajların dinlenmesi (sadece için CD295)

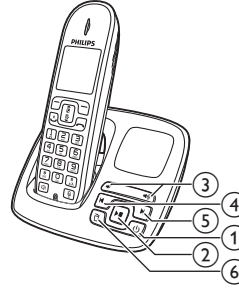

- ① Bekleme modundayken telesekreteri açmak veya kapatmak için  tuşuna basın.
- ② Dinlemeyi başlatmak/durdurmak için  tuşuna basın.
- ③ Ses seviyesini ayarlamak için  /  tuşuna basın.
- ④ Önceki mesajı dinlemek/yeni mesajı tekrar dinlemek için  tuşuna basın.
- ⑤ Sonraki mesajı dinlemek için  tuşuna basın.
- ⑥ Geçerli mesajı silmek için  tuşuna basın.

Not

- Daha fazla bilgi için, bkz. kullanım kılavuzunda Telesekreter bölümü.

Philips'e Hoş Geldiniz

Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım kılavuzu

Yeni telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online yardım

www.philips.com/support

CE 0168



Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili sahiplerinin malıdır. Tüm hakları saklıdır.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD290-295
38_TR_V1.1
WK11502