



Hızlı başlangıç kılavuzu


SE765

PHILIPS

İçindekiler



El cihazı*

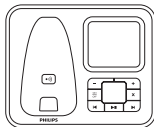


Baz istasyonu (SE765)



Güç adaptörü*



Şarj cihazı*



Hat kablosu**



Kullanım kılavuzu
Hızlı başlangıç kılavuzu
Garanti

Not

- * Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.
- ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.


Dikkat

- Sadece birlikte verilen pilleri ve güç adaptörünü kullanın.

1

Bağlanın


Baz istasyonunun bağlanması

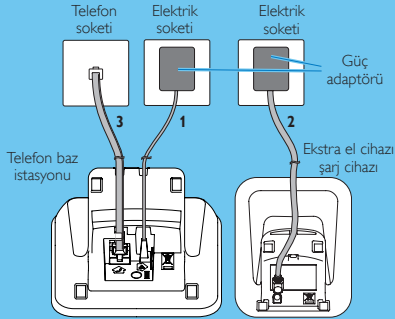

- 1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:
 - baz istasyonunun alt kısmındaki DC giriş jakı;
 - duvardaki priz.
- 2 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın (birden fazla el cihazı bulunan paketlerde):
 - ek el cihazı şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jakı;
 - duvardaki priz.
- 3 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:
 - baz istasyonunun alt kısmındaki telefon soketi;
 - duvardaki telefon soketi.

2 Kuruluş

El cihazının kurulumu

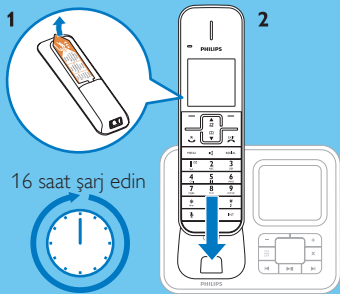


- 1 Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- 2 Şarj etmek için el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin. El cihazı baz istasyonuna doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.
↳ El cihazı şarj olmaya başlar.

Not İlk kullanımdan önce pilleri 16 saat şarj edin.

Telefonunuzu yapılandırın (gerekirse)

- 1 Karşılama mesajı görüntülediğinde **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 2 Ülke seçimini yapın ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - ↳ Zaman 12 saatlik formatta gösteriliyorsa, * tuşuna basarak **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapın.
 - ↳ Telefon kullanıma hazırdır.

Pil seviyesini kontrol edin

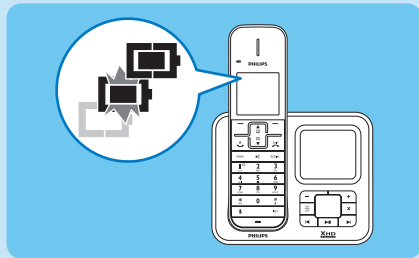

El cihazı baz istasyonunda/şarj cihazında değilken, simge pil seviyesini gösterir:



Dolu (şabit yanıyor)



Orta (yanıp sönüyor)



Düşük (yanmıyor)

Boş pil simgesi görüntülenip el cihazından sesli uyarı geldiğinde, pil seviyesi düşük anlamına gelir ve pilin şarj edilmesi gerekir.



El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına yerleştirildiğinde, şarj tamamlanana kadar pil simgesi yanıp söner.



Şarj tamamlandığında pil simgesi sürekli yanar.

3 Keyfini çıkarın

Arama

- Bir arama yapmak için  tuşuna basın ve numarayı çevirin.
- Bir aramayı yanıtlamak için telefon çaldığında  tuşuna basın.
- Bir aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

Telefon defterine bir kişi ekleme


- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 **[TELEFON DEFTERİ] > [YENİ GİRİŞ]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.

- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
- 4 Numarayı girin ve onaylamak için **[TAMAM]** tuşuna basın.

Giden mesaj kaydedilmesi

- 1 **MENU** tuşuna basın.
- 2 Önce **[TELESEKRETER] > [GİDEN MESAJ KAYDET]** seçimini yapın ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 3 Ardından **[YANIT VE KAYIT]** veya **[SADECE YANIT]** ögesini seçin ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 4 Önce **[Giden Mesaj Kaydet]** seçimini yapın ve onaylamak için **[SEÇ]** tuşuna basın.
- 5 Sinyal sesinden sonra mikrofona yaklaşarak kayda başlayın.
- 6 Kayıt işlemini durdurmak için **[TAMAM]** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen giden mesajı dinleyebilirsiniz.

Telesekreterde kayıtlı mesajların dinlenmesi

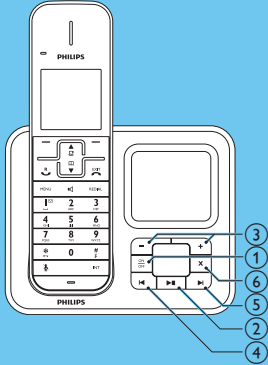

- ① Telesekreteri açma/kapatma: **ON/OFF** tuşuna basın.
- ② Kayıtlı mesajları dinlemeyi başlatma/durdurma: **▶■** tuşuna basın.
- ③ Ses düzeyini ayarlama: **+** / **-** tuşuna basın.
- ④ Geri atlama:
Mesajları dinlerken, mesajı baştan dinlemek için **◀** tuşuna basın.
Bir önceki mesajı dinlemek için geçerli mesajın ilk saniyesinde **◀** tuşuna basın.
- ⑤ İleri atlama: Sonraki mesaja atlamak için **▶** tuşuna basın.
- ⑥ Geçerli mesajı silme: **X** tuşuna basın.

Not Daha fazla bilgi için, bkz. kullanım kılavuzunda Telesekreter bölümü.

Philips'e Hoş Geldiniz

Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım Kılavuzu

Yeni telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online yardım

www.philips.com/support



Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz.

Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili sahiplerinin malıdır.

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Tüm hakları saklıdır.



CE 0168

Çin'de basılmıştır

QSG_SE765_38_TR_V4.0
WK10165