

PHILIPS

Belaidė kolonėlė

TAS3505

Naudotojo vadovas



Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu

www.philips.com/support

Turinys

1 Svarbu	2
Sauga	2
2 Jūsų belaidė kolonėlė	3
Kas yra dėžėje	3
Kolonėlės apžvalga	3
3 Pradžia	4
Integruotos baterijos įkrovimas	4
Įjungimas / išjungimas	4
4 Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių	5
Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių	5
Atkūrimo valdymas	5
Telefono skambučio valdymas	5
5 Gaminio informacija	6
6 Gedimų šalinimas	7
Bendrieji atvejai	7
Bluetooth	7
7 Pranešimas	8
Atitiktis	8
Rūpinimasis aplinka	8
FKK pareiškimas	9
Prekės ženklo nuoroda	9

1 Svarbu

Sauga

Svarbios saugos instrukcijos

- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje.
- Ant kolonėlės neturi lašėti ar patekti pusrų.
- Ant kolonėlės nedėkite jokių pavojų keliančių šaltinių (pvz., indų su skysčiu, degančių žvakių).
- Pasirūpinkite, kad aplink kolonėlę būtų palikta pakankamai laisvos vietos ventiliacijai.
- Kolonėlę saugiai naudokite aplinkoje, kurios temperatūra yra 0° – 45°.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.

Baterijų saugos priemonės

- Netinkamai pakeitus bateriją galimas sprogimo pavojus. Baterijas keiskite tik tokiomis pačiomis arba lygiavertėmis baterijomis.
- Baterija (baterijų paketas arba įmontuotos baterijos) neturi būti veikiami pernelyg didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Įrangą naudojant, laikant ar transportuojant itin aukštoje ar žemoje temperatūroje bei dideliame aukštyje esant žemam oro slėgiui, baterija gali kelti pavojų saugumui.
- Nekeiskite baterijos netinkamo tipo baterija, kuri gali sugadinti apsaugą (pvz., kai kurių tipų ličio baterijos).
- Bateriją įmetus į ugnį ar karštą krosnį, mechanškai ją sutraiškius arba supjausčius, ji gali sprogti.
- Palikus bateriją labai aukštoje temperatūroje arba itin žemo oro slėgio aplinkoje, ji gali sprogti arba ištekėti degus skystis ar dujos.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šios kolonėlės korpuso.
- Niekada netepkite jokių šios kolonėlės dalių.
- Šią kolonėlę visada statykite ant plokščio, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nedėkite šios kolonėlės ant kitos elektros įrangos.
- Šią kolonėlę naudokite tik patalpose. Saugokite šią kolonėlę nuo vandens, drėgmės ir skysčiu pripildytų objektų.
- Saugokite šią kolonėlę nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Jei baterija pakeičiama netinkamo tipo baterija, kyla sprogimo pavojus.

2 Jūsų belaidė kolonėlė


Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami pasinaudoti „Philips“ pasiūlymais, užregistruokite gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Kas yra dėžėje

Sutikrinkite paketo turinį pagal žemiau pateiktą sąrašą:

- Kolonėlė
- USB laidas
- Greitojo paleidimo vadovas
- Saugos lapas
- Pasaulinė garantija

Kolonėlės apžvalga

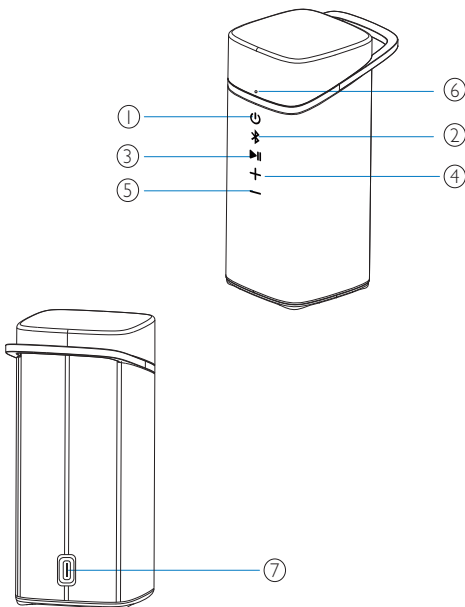

- ① 
 - Įjunkite arba išjunkite kolonėlę.
- ② 
 - Įjunkite Bluetooth siejimo režimą.
 - Išvalykite Bluetooth siejimo istoriją.
- ③ 
 - Bluetooth režime spauskite norėdami sustabdyti arba tęsti atkūrimą.
 - Atsakykite į gaunamą skambutį per Bluetooth ryšį.
- ④ 
 - Pagarsinkite.
- ⑤ 
 - Patylinkite.
- ⑥ **LED indikatorius**
- ⑦ **Nuolatinės srovės įvestis.**
 - Įkraukite integruotą bateriją.

3 Pradžia

Visada laikykitės šiame skyriuje pateiktų instrukcijų.

Integruotos baterijos įkrovimas


Kolonėlę maitina integruota įkraunama baterija.



Pastaba

- Prieš naudojimą visiškai įkraukite integruotą bateriją.
- Kai kolonėlė įjungta, o akumuliatorius išsikrovęs, akumuliatoriaus įkrovos lygio indikatorius pakaitomis mirksi baltai ir raudonai.

Naudodami pateiktą USB kabelį, prijunkite kolonėlės USB-C lizdą prie išvesties (5 V = 1 A).

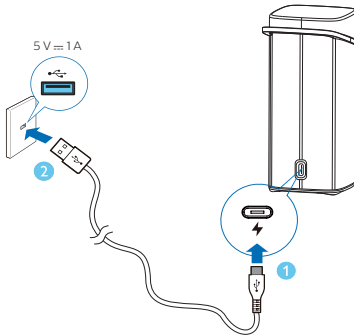

Maitinimas įjungtas

- ↳ Kolonėlės įkrovimo metu LED lėtai mirksi raudonai.
- ↳ Visiškai įkrovus kolonėlę LED šviečia nepertraukiamai baltai.

Maitinimas išjungtas

- ↳ Kolonėlės įkrovimo metu LED lėtai mirksi raudonai.
- ↳ Kai kolonėlė visiškai įkrauta, LED nešviečia.



Dėmesio

- Kolonėlės pažeidimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą įrenginio gale arba apačioje.
- Elektros smūgio pavojus! Kai ištraukiate USB laidą, visada traukite suėmę už kištuko. Niekada netraukite laido.
- Naudokite tik gamintojo nurodytą arba kartu su šia kolonėlės parduodamą USB laidą.

Įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti kolonėlę, spauskite

↳ Išgirsite pyptelėjimą.

Norėdami išjungti kolonėlę, vėl spauskite

↳ Išgirsite pyptelėjimą.



Pastaba

- Jei Bluetooth ryšiu 15 minučių neperduodamas joks garso signalas, kolonėlė automatiškai išsijungs.

4 Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių

Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių

Su šia kolonėle galėsite klausyti savo Bluetooth įrenginio garso.

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad įrenginyje įjungta Bluetooth funkcija.
- Didžiausias nuotolis tarp kolonėlės ir Bluetooth įrenginio siejimo metu gali būti apie 20 metrų (66 pėdos).
- Laikykite atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.

- 1 Norėdami įjungti kolonėlę, spauskite  Bluetooth režimas bus įjungtas automatiškai. Spauskite ir 2 sekundes laikykite , kad pereitumėte į Bluetooth siejimo režimą.
- 2 Įjunkite Bluetooth režimą ir įrenginio Bluetooth sąrašą pasirinkite „**Philips S3505**“:
 - ↳ Jei rodomas pranešimas, kuriame prašoma leisti užmegzti Bluetooth ryšį, patvirtinkite jį.
 - ↳ Jei reikia įvesti slaptažodį, įveskite „0000“ ir patvirtinkite.
- 3 Paleiskite garso įrašą Bluetooth įrenginyje, kad pradėtumėte transliuoti muziką.

LED indikatorius	Aprašymas
Greitai mirksi baltai	Siejimui paruošta
Lėtai mirksi baltai	Jungiamasi prie paskutiniojo prijungto įrenginio
Šviečia baltai	Prijungta

Pastaba

- Norėdami atjungti prietaisą, spauskite ir 2 sekundes laikykite , kol LED indikatorius ims greitai mirksėti baltai.
- Norėdami išvalyti siejimo informaciją, spauskite ir 8 sekundes laikykite , kol LED indikatorius greitai sumirksės baltai.

Atkūrimo valdymas

Muzikos atkūrimo metu,



Spauskite norėdami sustabdyti arba tęsti atkūrimą

Spauskite dukart, kad atkurtumėte kitą takelį



Koreguokite garsumą

Telefono skambučio valdymas



Spauskite, kad atsakytumėte ar užbaigtumėte skambutį

Spauskite ir laikykite, kad atmestumėte skambutį



Koreguokite garsumą

5 Gaminio informacija



Pastaba

- Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Bendroji informacija

USB prievadas	5 V --- 1 A
Integruota ličio baterija	3,7 V, 1200 mAh
Matmenys (P x A x G)	56 x 56 x 126,5 mm
Svoris (pagrindinis įrenginys)	228 g
Darbo aplinka	0 °C ~ 40 °C
IP apsaugos klasė	IPX7

Stiprintuvas

Išėjimo galia	5 W
Dažninis atsakas	120 Hz – 18 kHz
Signalų ir triukšmo santykis	> 70 dB

Kolonėlės

Varža	4 Ω
Maksimali įėjimo galia	8 W
Dydis	1,75 col. visas diapazonas

Bluetooth

Bluetooth versija	5.0
Dažnių intervalas	2402 – 2480 MHz
Maksimali išvesties galia	4 dBm
Suderinami Bluetooth profiliai	A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP 1.7
Bluetooth diapazonas	apie 20 m

6 Gedimų šalinimas



Ispėjimas

- Niekada nenuimkite kolonėlės korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite patys taisyti kolonėlės.

Jei kyla problemų naudojant šią kolonėlę, prieš kreipdamiesi dėl remonto, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ interneto svetainę (www.philips.com/welcome). Kai susisiekiate su „Philips“, įsitinkinkite, kad kolonėlė netoliese, o modelio numeris ir serijos numeris yra pasiekiami.

Bendrieji atvejai

Nėra maitinimo

- Įsitinkinkite, kad kolonėlė visiškai įkrauta.
- Įsitinkinkite, kad kolonėlės USB lizdas tinkamai prijungtas.
- Kaip energijos taupymo funkcija, 15 minučių nesulaukus garso signalo, kolonėlė automatiškai išjungiamą.

Nėra garso

- Pakoreguokite kolonėlės garsumą.
- Pakoreguokite prijungto įrenginio garsumą.
- Įsitinkinkite, kad jūsų Bluetooth įrenginys yra darbiname diapazone.

Iš kolonėlės nėra atsako

- Perkraukite kolonėlę.

Bluetooth

Garso kokybė prasta po ryšio su Bluetooth įrenginiu užmezgimo

- Prastas Bluetooth signalo priėmimas
Perkelkite įrenginius arčiau šios kolonėlės arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

Bluetooth įrenginys siejimui neranda [Philips S3505]

- Norėdami aktyvinti Bluetooth siejimo režimą paspauskite ir 2 sekundes laikykite  ir tada bandykite dar kartą.

Neįmanoma prisijungti prie Bluetooth įrenginio

- Įrenginio Bluetooth funkcija neįjungta.
Kaip įjungti funkciją, žr. įrenginio naudotojo vadovą.
- Ši kolonėlė ne siejimo režime.
- Ši kolonėlė jau prijungta prie kito Bluetooth įrenginio. Atjunkite ir bandykite dar kartą.

7 Pranešimas

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti „**MMD Hong Kong Holding Limited**“ gali panaikinti vartotojo įgaliojimus valdyti įrangą.

Atitiktis



Šiuo „**TP Vision Europe B.V.**“ skelbia, kad šis gaminys atitinka pagrindinius ir kitus atitinkamų Direktyvos 2014/53/ES nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Senovo gaminio ir baterijos utilizavimas



Šis gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir dalių, kurias galima perdirbti ir naudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.




Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Prašome susipažinti su vietine rūšiujamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį, apsaugosite

aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų negiamų padarinių.

Vienkartinų baterijų išėmimas

Norėdami išimti vienkartinės baterijas, žr. baterijų įdėjimo skyrių

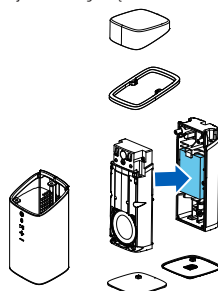

Tik informacijai.

Aplinkos apsaugos informacija

Nebuvo pateikta jokia nereikalinga pakuotė. Stengėmės, kad pakuotė būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutę), polistireninį putplastį (buferį) ir polietileną (maišus, apsauginį putų lakštą).

Jūsų sistema susideda iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei ją išardo specializuota įmonė. Laikykitės vietinių taisyklių dėl pakavimo medžiagų, išiekvotų baterijų ir senų įrenginių šalinimo.

Jei bateriją įmesite į ugnį ar karštą krosnį arba ją mechaniškai susmulkinsite ar supjaustysite, galite sukelti sprogimą.

FKK pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FKK taisyklių 15 skyrių. Eksploatavimui taikomos šios dvi sąlygos: 1) Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir 2) Šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Ispėjimas: Pakeitimai ar modifikacijos, kuriems aiškiai nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teises valdyti įrangą.

Pastaba: Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus pagal FCC taisyklių 15 dalį.

Šie apribojimai skirti tam, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trikdžių, kai įrenginys instaliuojamas gyvenamuosiuose patalpose.

Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, todėl jei ji nebus instaliuota ir naudojama pagal instrukcijas, ji gali sukelti žalingus radijo ryšio trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame prietaise neatsiras trikdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trikdžius, kuriuos galima nustatyti įjungiant arba išjungiant įrenginį, naudotojas raginamas pabandyti ištaisyti trukdžius viena ar keliomis iš šių priemonių: 1) Pakeisti priėmimo antenos padėtį ar vietą. 2) Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo. 3) Prijunkite įrangą prie kitos grandinės nei prijungtas imtuvas. 4) Kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / TV techniką.

RD įspėjamasis pranešimas

Įrenginys buvo įvertintas kaip atitinkantis bendruosius radijo dažnių poveikio reikalavimus. Įrenginį be apribojimų galima naudoti nešiojamojo poveikio sąlygomis.

Prekės ženklo nuoroda



„Bluetooth“® žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus „**MMD Hong Kong Holding Limited**“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

Šį gaminį pagamino ir jį parduoda „MMD Hong Kong Holding Limited“ ar viena iš jo dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ šiam produktui teikia garantiją.

TAS3505_00_UM_V1.0

