

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/welcome



DS1155



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2
	Техника безопасности	2
2	Док-станция с динамиками	3
	Введение	3
	Комплектация	3
	Описание основного устройства	3
3	Начало работы	4
	Подключение питания	4
	Настройка времени	4
	Включение	4
4	Воспроизведение	5
	Воспроизведение с устройств iPod/ iPhone	5
	Зарядка мобильного телефона	6
	Регулировка громкости	6
	Регулировка яркости	6
5	Сведения об изделии	7
	Характеристики	7
6	Определение и устранение неисправностей	8
7	Уведомление	9

1 Важная информация!

Техника безопасности

Важные инструкции по безопасности

- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте всем указаниям.
- Запрещается использовать данное устройство возле воды.
- Очищайте устройство только сухой тканью.
- Запрещается блокировать вентиляционные отверстия устройства. Устанавливайте устройство в соответствии с инструкциями производителя.
- Запрещается устанавливать устройство возле источников тепла, таких как батареи отопления, обогреватели, кухонные плиты и другие приборы (включая усилители), излучающие тепло.
- Не наступайте на сетевой шнур и не защемляйте его, особенно в области вилки, розетки и в месте выхода из устройства.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или во время длительного перерыва в использовании.
- При необходимости технической диагностики и ремонта обращайтесь только к квалифицированным специалистам. Проведение диагностики необходимо при любых повреждениях устройства, таких как повреждение

сетевого шнура или вилки, попадание жидкости или какого-либо предмета в устройство, воздействие дождя или влаги, неполадки в работе или падение.

- Запрещается подвергать устройство воздействию воды.
- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями, зажженные свечи).
- Если для отключения устройства используется штекер адаптера питания, доступ к нему должен оставаться свободным.
- Используйте только источники питания, перечисленные в руководстве пользователя.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус устройства.
- Запрещается смазывать детали устройства.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические приборы.
- Берегите устройство от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
- Обеспечьте постоянный и свободный доступ к шнту пит器ия, штепслю или адаптеру для отсоединения устройства от сети.

2 Док-станция с динамиками

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

С помощью док-станции с АС вы можете:



- устанавливать время;
- воспроизводить музыку с устройств iPod/iPhone.

Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- Адаптер переменного тока (1)
- Краткое руководство пользователя
- Важные сведения и примечания по безопасности

Описание основного устройства

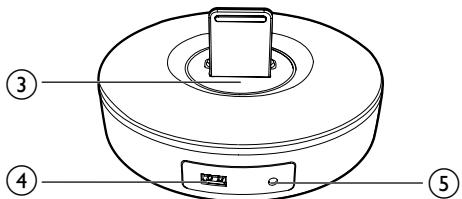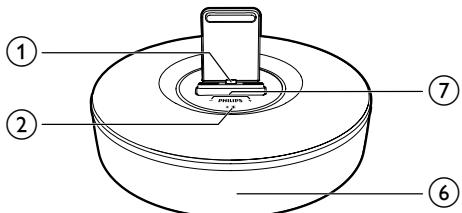

① Док-станция для iPod/iPhone

② * *

- Настройка яркости нижней подсветки.

③ CLOCK

- Настройка яркости дисплея.
- Нажмите и удерживайте для настройки часов.

④ • ↪

- Зарядка мобильного телефона через кабель USB.

⑤ DC IN

- Подключение к источнику питания переменного тока.

⑥ Дисплей

⑦ + / -

- Регулировка громкости.

3 Начало работы

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства.

Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Укажите эти номера здесь:

Номер модели _____


Серийный номер _____

Подключение питания



Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении адаптера переменного тока от электросети тяните за вилку адаптера. Не тяните за шнур питания.
- Перед подключением адаптера переменного тока убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

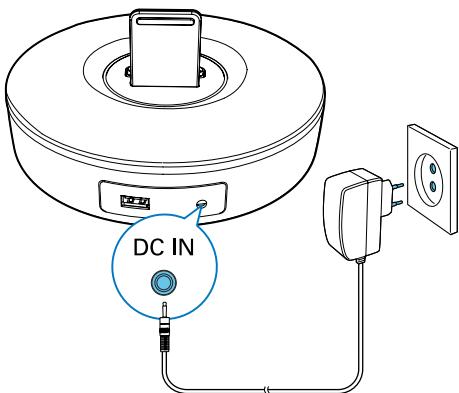

Настройка времени

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **CLOCK** для входа в режим установки часов.
→ Отобразится часовой формат **[24H]** или **[12H]**.
- 2 Нажмите кнопку **+/-**, чтобы выбрать часовой формат **[24H]** или **[12H]**, затем нажмите кнопку **CLOCK**.
→ Отобразятся и начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.
- 3 Нажмите **+/-**, чтобы установить значение часа, а затем нажмите **CLOCK**.
→ Отобразятся и начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.
- 4 Повторите шаг 3, чтобы установить значение минут.

Включение

Док-станция с АС в режиме ожидания автоматически включается при обнаружении аудиосигнала от подключенного iPod/iPhone.

Переключение в режим ожидания

Если с подключенным iPod/iPhone в течение 15 минут не поступает никакого аудиосигнала, устройство автоматически переходит в режим ожидания.

4 Воспроизведе- ние

Воспроизведение с устройств iPod/iPhone

Данная док-станция с АС позволяет прослушивать аудиозаписи с iPod и iPhone.

Поддержка iPod/iPhone


Эта док-станция с АС поддерживает следующие модели iPod и iPhone. Разработано для моделей:

- iPhone 5
- iPod nano (7-го поколения)
- iPod touch (5-го поколения)

Подключение iPod / iPhone

Установите iPod/iPhone в док-станцию.

→ Док-станция с АС синхронизирует время с часами подключенного iPod/iPhone.

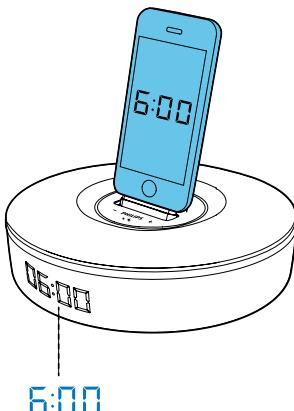

Извлечение iPod/iPhone:

- Потяните iPod/iPhone в направлении от док-станции.

Прослушивание музыки с iPod/ iPhone

Примечание

- Убедитесь, что устройство iPod/iPhone установлено правильно.

Запустите воспроизведение музыки на iPod/iPhone.


→ Звук будет автоматически воспроизводиться через док-станцию с АС.

Зарядка устройств iPod/iPhone

При установке в док-станцию iPod/iPhone заряжается автоматически после подключения к источнику питания.


Зарядка мобильного телефона

Это устройство можно использовать для зарядки мобильного телефона через USB-разъем с помощью USB-кабеля (не входит в комплект)

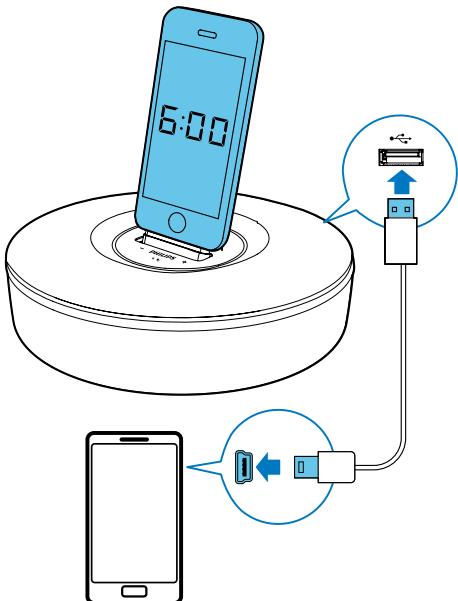

Регулировка громкости

Во время воспроизведения последовательно нажимайте +/- для увеличения или уменьшения громкости.

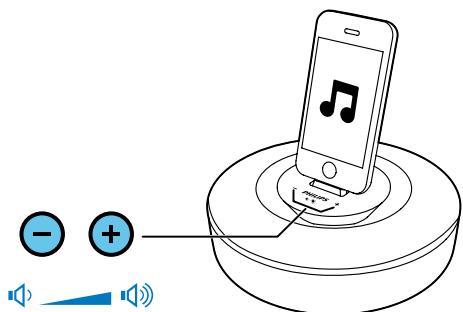

Регулировка яркости

- Для выбора уровня яркости дисплея последовательно нажимайте **CLOCK**.
- Для выбора уровня яркости нижней подсветки последовательно нажимайте *

5 Сведения об изделии



Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Номинальная выходная мощность	2 × 3 Вт (среднеквадр.)
Отношение сигнал/шум	77 дБА

Общая информация

Адаптер питания переменного тока	Модель: S018KV0590240 (Philips) Вход: 100—240 В, 50/60 Гц, 500 мА; Выход: 5,9 В == 2400 мА;
Энергопотребление во время работы	18 Вт
Режим низкого энергопотребления	<1 Вт
Зарядка (USB):	≤500 mA
Размеры: основное устройство (Ш × В × Г)	177 × 177 × 100 мм
Вес: основное устройство	0,88 кг

6 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удается решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Проверьте правильность подключения сетевой вилки устройства.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.

Нет звука или звук с помехами

- Настройте громкость док-станции с AC.
- Отрегулируйте громкость на iPod/iPhone или внешнем аудиоустройстве.

Устройство не реагирует на команды

- Отключите и снова подключите сетевую вилку, затем включите док-станцию с AC еще раз.

7 Уведомление

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно WOOX Innovations, могут привести к утрате пользователем права на использование устройства.



Данное изделие соответствует требованиям Европейского Союза по радиопомехам.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/EC.
Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.
Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.
Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Be responsible
Respect copyrights

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не может быть использовано в этих целях.



Обозначения "Разработано для iPod" и "Разработано для iPhone" означают, что электронное устройство разработано специально для подключения устройств iPod и iPhone соответственно и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple. Корпорация Apple не несет ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности. Обратите внимание, что использование этого устройства совместно с iPod или iPhone может повлиять на работу беспроводной связи. iPod и iPhone являются товарными знаками корпорации Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.



Примечание

- Табличка с обозначениями расположена на нижней панели устройства.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Российская Федерация, Республика Беларусь, Казахстан Республики*

Модель:

Заполнение обязательно

Серийный номер:

Заполнение обязательно

Дата продажи:

Заполнение обязательно

ПРОДАВЕЦ:

Название торговой организации:

Заполнение обязательно

Телефон торговой организации:

Заполнение обязательно

Адрес и Е-mail:

Заполнение желательно


Изделие получил в исправном состоянии, в полной комплектности, с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, претензий к качеству и внешнему виду не имею. Всё изложенное в инструкции по эксплуатации и гарантийном талоне обязуюсь выполнять и гарантировать выполнение всеми пользователями изделия.

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(ФИО и подпись получателя)

Внимание! Требуйте полного заполнения гарантийного талона продавцом!

Гарантийный талон недействителен при его неправильном или неполном заполнении, без печати продавца и подписи получателя. Кассовый и товарный чеки о покупке должны быть прикреплены к настоящему гарантийному талону.

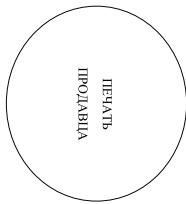

**Благодарим Вас за покупку изделия под торговой маркой Philipps
и ждём Вас вновь!**

При покупке и записи убедительно просим проверять правильность заполнения гарантийного талона. Серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в

праятинного талона. При допускении внесения в талон какого-либо изменения, исправлений, в случае неправильного или неполного заполнения гарантинного талона, а также если чек не был прикреплен к паспорту, при покупке Вашего изделия – нечестно-небрежное отношение к продавцу.

Изложение представляющей собой технику гипнотической практики включает в себя описание методов и приемов гипнотического воздействия на пациента, а также описание методов и приемов гипнотического воздействия на врача. Важное значение в изложении имеют методы и приемы гипнотического воздействия на врача, а также методы и приемы гипнотического воздействия на пациента.

записи о том, что вы приобрели или получили данную информацию в результате использования лицензионного ПО, вы можете обратиться к нам для получения дополнительной информации о ПО и его использовании. Для этого вам необходимо связаться с нами по телефону +7 (495) 123-00-00, электронной почтой support@bookim.ru или на сайте bookim.ru. Мы будем рады помочь вам в решении возникших вопросов.

Сроки и условия гарантии:

Наименование изделия	Срок гарантии**	Срок службы***
Домашние медицинцы		
Станции для измерения, проигрывания, переносные и автомобильные медицинцы и усилители	1 год	5 лет
Портативные устройства, несущие проникающие, инфракрасные, фотографии, компьютеры периферии, автомобильная акустика, инфракрасные протоколы, устройства, облучающие пульки ПУ	1 год	3 года
	1 год	1 год

— «исцеление» со «всеми перепадами» и теми, с кем вы можете отреагировать на сериюную потерю (хХХХГИБХкод: № ГП- 200 НН потерпевший, х — любой символ). Пример: АД021328123456 — дата изготовления 28 ноября 2013г. В случае замены даты изготовления обратитесь к *Информационной Центру*.
Настоящая гарантия распространяется только на изделия, имеющие полную идентификационную информацию, приложенную к ним, а также на изделия, связанные с осуществлением промышленской деятельности. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации изделия. Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, неотъемлемой частью которых являются испытания:

- 1. нарушение и (или) нецелевое применение эксплуатации, хранения или транспортировки излияния;
 - 2. нарушение и (или) нецелевого обесцвечивания излияния в санитарии контакта по эксплуатации;
 - 3. отсутствия или недостаточного исполнения требований по эксплуатации излияний;
 - 4. неупотребления неограниченных аксессуаров и или расходных материалов, предусмотренных инструкциями по эксплуатации (если их использование привело к нарушению работоспособности излияния).

- отклонения Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм патогенит, генетико-мутагенитных и кабельных сетей; неправильной установкой или подсечением колеса, подложением изоляции к другому изделию в необеспеченном состоянии (такие соединения должны осуществляться только после отключения всех соединемых изделий/товаров от питающей сети).

5. действие непрерывной стяжки (стяжка, поясник, мотыжка и т.п.).

аккумуляторы, запасные элем., инв. детали и сопутствующие сроком эксплуатации. Прейсилисты в сервисных центрах в гг: Москва, г. Варшавский пр-д, д. 34; С. Петербург, Танкесе шл., 65. Дополнительную информацию о других близлежащих к Вам сервисных центрах, времени их работы, а также информацию о продлении гарантии Вы можете получить в Информационном центре по телефонам:

Страна	Россия	Беларусь	Казахстан*
Телефон	8 800 200 0880 (бесплатный звонок в РФ, в т.ч. с мобильных телефонов), 8 (495) 961-1111	8 820 001 1068 (бесплатный звонок на территорию РБ, в т.ч. с мобильных телефонов)	875 11 65 0123 (бесплатный звонок со стационарных телефонов на территории Казахстана)
Веб-сайт	www.philips.ru	www.philips.by	www.philips.kz

Зарегистрируйте Ваше изделие на сайте www.philips.ru/welcome и узнайте о преимуществах участия в конкурсе Philips.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

DS1155_12 UM_V3.0

