


PHILIPS

BASS+

SHB3075

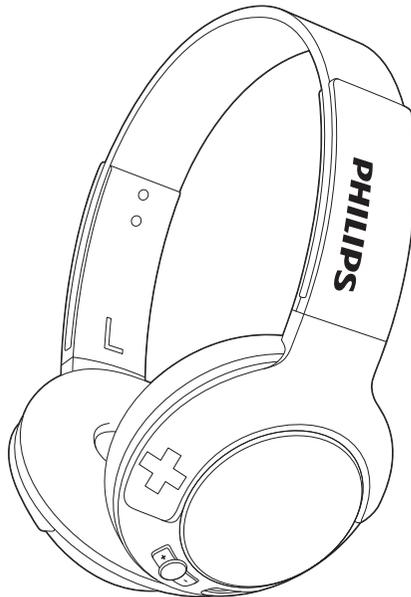

Panduan Pengguna

Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan melalui
www.philips.com/support

Daftar Isi

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Petunjuk penting terkait keselamatan | 2 |
| | Keselamatan Telinga | 2 |
| | Informasi umum | 2 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Headphone nirkabel Bluetooth Anda | 3 |
| | Isi kotak | 3 |
| | Alat lain | 3 |
| | Gambaran umum headphone nirkabel Bluetooth Anda | 3 |

| | | |
|---|--|---|
| 3 | Memulai | 5 |
| | Mengisi daya headphone | 5 |
| | Menyambungkan headphone dengan ponsel Anda | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Menggunakan headphone | 6 |
| | Menghubungkan headphone ke alat Bluetooth | 6 |
| | Mengelola panggilan dan musik | 6 |
| | Mengenakan headset | 7 |

| | | |
|---|--------------------|---|
| 5 | Data teknis | 8 |
|---|--------------------|---|

| | | |
|---|--|----|
| 6 | Pemberitahuan | 9 |
| | Pernyataan kepatuhan | 9 |
| | Pembuangan produk lama dan baterai bekas | 9 |
| | Kepatuhan terkait medan elektromagnetik | 9 |
| | Merek dagang | 10 |

| | | |
|---|-------------------------|----|
| 7 | Tanya jawab umum | 11 |
|---|-------------------------|----|

1 Petunjuk penting terkait keselamatan

Keselamatan Telinga



Bahaya

- Untuk menghindari kerusakan telinga, jangan mendengarkan lama-lama dalam volume yang tinggi. atur volume ke tingkat yang aman. Semakin besar volume, semakin singkat waktu mendengarkan yang aman.

Patuhi petunjuk berikut sewaktu menggunakan headset.

- Dengarkanlah pada volume yang wajar dan dalam jangka waktu yang juga wajar.
- Awas, jangan terus-menerus memperbesar volume karena telinga Anda akan menjadi terbiasa.
- Jangan memperbesar volume terlalu tinggi sehingga suara sekitar tidak terdengar.
- Anda harus lebih berhati-hati atau menghentikan pemakaian untuk sementara waktu apabila situasi yang ada berpotensi bahaya.
- Tekanan suara yang berlebihan dari earphone dan headphone dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
- Sebaiknya jangan gunakan headphone menutup kedua telinga sambil berkendara karena tindakan

itu dapat melanggar hukum di sebagian wilayah.

- Demi keselamatan, hindari gangguan dari musik atau panggilan telepon ketika Anda berlalu-lintas atau berada di lingkungan yang berpotensi bahaya.

Informasi umum

Untuk menghindari kerusakan atau gangguan fungsi:

Perhatian

- Jangan biarkan headphone terkena panas berlebihan.
- Jangan jatuhkan headphone.
- Headphone tidak boleh terkena tetesan atau percikan air.
- Jangan benamkan headphone ke dalam air
- Jangan gunakan bahan-bahan pembersih yang mengandung alkohol, amonia, benzol, atau abrasif.
- Jika ingin membersihkan, gunakan kain lembut yang sedikit dibasahi dengan air atau air sabun ringan.
- Baterai internal boleh terkena panas berlebihan seperti dari sinar matahari, api, dan sebagainya
- Bahaya ledakan jika penggantian baterai tidak benar. Ganti dengan baterai yang jenisnya sama atau setara.

Tentang suhu dan kelembapan ketika produk dioperasikan dan disimpan

- Operasikan atau simpan di tempat yang suhunya berkisar antara -15°C (5°F) sampai 55°C (131°F) (kelembapan relatif hingga 90%).
- Masa pakai baterai dapat berkurang pada kondisi bersuhu tinggi atau rendah.

2 Headphone nirkabel Bluetooth Anda




Panduan memulai cepat

Selamat Anda telah membeli Philips, dan selamat datang di Philips! Agar mendapatkan manfaat maksimal dari dukungan yang disediakan oleh Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.


Anda dapat menggunakan headphone nirkabel Philips ini untuk:

- melakukan panggilan nirkabel bebas genggam yang nyaman;
- mendengarkan dan mengendalikan musik secara nirkabel;
- beralih antara panggilan dan musik.

Isi kotak

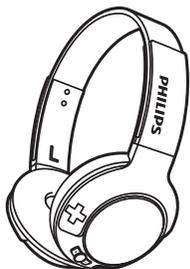

Headphone nirkabel bluetooth Philips BASS+ On-Ear (SHB3075)

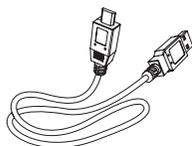


Kabel pengisian daya USB (khusus untuk pengisian daya)

Alat lain

Telepon atau perangkat seluler (seperti notebook, PDA, adaptor Bluetooth, pemutar MP3, dsb.) yang mendukung Bluetooth dan kompatibel dengan headphone (baca "Data teknis" pada halaman 8).

Gambaran umum headphone nirkabel Bluetooth Anda

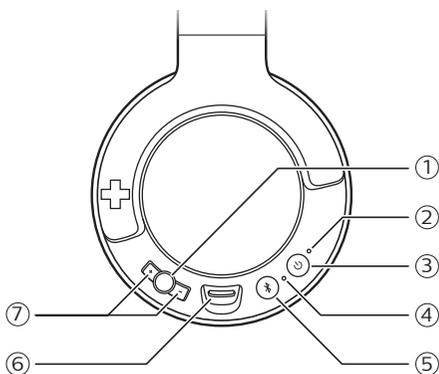

- ①  Tombol kontrol musik/panggilan/lagu
- ②  Indikator LED
- ③  Tombol on/off
- ④  Mikrofon

⑤ 

Tombol Penyambungan/
Penonaktifan Suara

⑥ Slot pengisian daya USB mikro

⑦ +/-

Tombol kontrol Volume

3 Memulai

Mengisi daya headphone

Catatan

- Sebelum menggunakan headphone untuk pertama kalinya, isilah daya baterai selama 5 jam agar kapasitas dan masa pakai baterai bisa optimal.
- Gunakan kabel pengisian daya USB asli agar tidak terjadi kerusakan.
- Selesaikan panggilan Anda sebelum mengisi daya headphone, karena pengisian daya akan mematikan headphone.
- Anda dapat mengoperasikan headphone seperti biasa selama pengisian daya berlangsung.

Hubungkan kabel pengisian daya USB yang telah disediakan ke:

- slot pengisian daya USB mikro pada headphone dan;
 - port pengisi daya/USB pada komputer.
- ↳ LED akan menyala putih selama pengisian daya dan mati ketika headphone sudah terisi penuh.

Tips

- Normalnya, pengisian hingga penuh memakan waktu 3 jam.

Menyambungkan headphone dengan ponsel Anda

Sebelum menggunakan untuk pertama kalinya, sambungkan headphone dengan ponsel. Penyambungan yang berhasil akan menciptakan hubungan unik dan terenkripsi antara headphone dan ponsel. Headphone menyimpan 8

alat terakhir dalam memori. Jika Anda menyambungkan lebih dari 8 alat, maka alat yang tersambung pertama akan digantikan dengan alat yang baru.

- 1 Pastikan headphone terisi penuh.
- 2 Tekan dan tahan  selama 2 detik untuk menyalakan headphone.
- 3 Tekan dan tahan  sampai LED biru dan putih berkedip bergantian.
↳ Headphone tetap dalam mode penyambungan selama 5 menit.
- 4 Pastikan ponsel dinyalakan dan fitur Bluetooth-nya diaktifkan.
- 5 Sambungkan headphone dengan ponsel. Untuk informasi lebih lengkap, lihat panduan pengguna ponsel Anda.

Contoh berikut menunjukkan cara menyambungkan headphone dengan ponsel Anda.

- 1 Aktifkan fitur Bluetooth pada ponsel Anda, kemudian pilih BASS+ On-Ear.
- 2 Masukkan sandi headset "0000" (nol sebanyak 4 kali) jika diminta. Untuk ponsel yang Bluetoothnya sudah versi 3.0 atau lebih tinggi, sandi tidak perlu dimasukkan.



BASS+ On-Ear

4 Menggunakan headphone

Menghubungkan headphone ke alat Bluetooth

- 1 Nyalakan ponsel/alat Bluetooth Anda.
- 2 Tekan dan tahan  selama 2 detik untuk menyalakan headphone.
 - ↳ LED biru berkedip.
 - ↳ Headphone akan otomatis menyambung kembali dengan ponsel/alat Bluetooth yang terakhir kali tersambung. Jika perangkat yang terakhir kali tersebut tidak ada, headphone akan mencoba menyambung dengan alat berikutnya lagi yang terakhir kali tersambung.

Tips

- Jika Anda menyalakan ponsel/alat Bluetooth atau mengaktifkan fitur Bluetooth setelah menyalakan headphone, Anda harus menyambung ulang headphone dan ponsel/alat Bluetooth secara manual.

Catatan

- Jika headphone gagal menyambung ke alat Bluetooth dalam jangka waktu 5 menit, maka akan otomatis mati untuk menghemat baterai.

Mengelola panggilan dan musik

Menyalakan/mematikan

| Tugas | Tombol | Prosedur |
|-----------------------|---|---|
| Menyalakan headphone. |  | Tekan dan tahan selama 2 detik. |
| Mematikan headphone. |  | Tekan dan tahan selama 6 detik. ↳ LED putih menyala kemudian meredup mati. |

Kontrol musik

| Tugas | Tombol | Prosedur |
|---|---|----------------------------------|
| Memutar musik atau menghentikannya untuk sementara. |  | Tekan satu kali. |
| Menyetel volume. | +/- | Tekan satu kali/tekan dan tahan. |
| Maju. |  | Tekan sebanyak dua kali. |
| Mundur. |  | Tekan dan tahan selama 2 detik. |

Kontrol panggilan

| Tugas | Tombol | Prosedur |
|-----------------------------|---|---|
| Mengangkat/menutup telepon. |  | Tekan satu kali. ↳ 1 bunyi bip. |
| Menolak panggilan masuk. |  | Tekan dan tahan selama 2 detik. ↳ 1 bunyi bip. |

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| Beralih penelepon di tengah panggilan. |  | Tekan dan tahan selama 2 detik. |
| Menonaktifkan/mengaktifkan mikrofon dalam suatu panggilan. |  | Tekan satu kali. ↳ 1 bunyi bip. |

Kontrol suara


| Tugas | Tombol | Prosedur |
|------------------|---|---------------------------------|
| Siri/Google Now. |  | Tekan dan tahan selama 2 detik. |

Status indikator headphone lainnya

| Status headphone | Indikator |
|---|--|
| Headphone tersambung ke alat Bluetooth, selagi headphone siaga atau selagi Anda mendengarkan musik. | LED biru berkedip 8 detik sekali. |
| Headphone siap disambungkan. | LED berkedip biru dan putih bergantian. |
| Headphone menyala tetapi tidak tersambung ke alat Bluetooth. | LED biru berkedip cepat. Jika tidak ada sambungan yang berhasil, headphone akan mati sendiri dalam waktu 5 menit. |
| Baterai menipis. | LED putih berkedip 3 kali setiap 150 detik sampai daya habis. |
| Baterai terisi penuh. | LED putih mati. |

Mengenakan headset

Sesuaikan headband agar pas dengan kepala Anda.

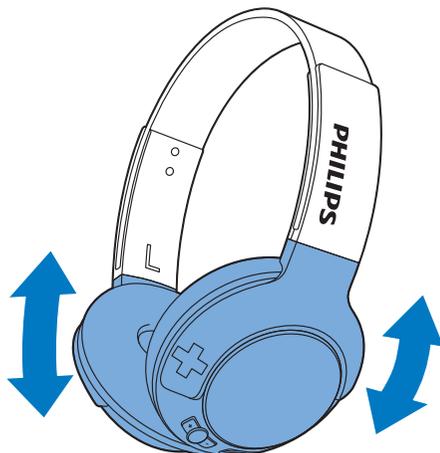

5 Data teknis

- Durasi pemutaran musik: 12 jam
- Durasi bicara: 12 jam
- Durasi siaga: 166 jam
- Durasi normal pengisian hingga penuh: 3 jam
- Baterai polimer litium isi ulang (240 mAh)
- Bluetooth 4.1, Mendukung Bluetooth mono (Headset Profile - HSP, Hands-Free Profile - HFP), Mendukung Bluetooth stereo (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile-AVRCP)
- Jangkauan frekuensi: 2,402-2,480 GHz
- Daya pemancar: < 20 dBm
- Jarak operasional: Maksimum 10 meter (33 kaki)
- Echo digital & peredam derau
- Daya mati otomatis



Catatan

- Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan.

6 Pemberitahuan

Pernyataan kepatuhan

Dengan ini, MMD Hong Kong Holding menyatakan bahwa produk ini mematuhi persyaratan pokok dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya dari Directive 2014/53/EU. Anda dapat membaca Pernyataan Kepatuhan di www.p4c.philips.com.

Pembuangan produk lama dan baterai bekas



Produk Anda dirancang dan dibuat menggunakan bahan dan komponen berkualitas tinggi, yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali.



Simbol ini pada produk berarti bahwa produk tunduk kepada European Directive 2012/19/EU.



Simbol ini berarti produk mengandung baterai isi ulang terintegrasi yang tunduk kepada European Directive 2013/56/EU yang tidak boleh dibuang bersama limbah rumah tangga biasa. Kami sangat menyarankan Anda membawa produk ke fasilitas pengumpulan resmi atau pusat servis Philips agar baterai isi ulang dibuang dengan benar.

Harap ketahui sistem pengumpulan sampah terpisah bagi produk listrik

dan elektronik serta baterai isi ulang di tempat Anda. Patuhi peraturan di tempat Anda dan jangan buang produk dan baterai isi ulang bersama dengan limbah rumah tangga biasa. Pembuangan produk lama dan baterai isi ulang bekas yang tepat membantu mencegah akibat buruk yang terjadi pada lingkungan dan kesehatan manusia.


Melepas baterai terintegrasi



Catatan

- Pastikan kabel pengisian daya USB sudah dicabut dari headphone sebelum melepas baterai.

Jika di wilayah Anda tidak ada sistem pengumpulan/pendauran ulang limbah elektronik, Anda dapat berpartisipasi dalam melindungi lingkungan dengan cara melepas dan mendaur ulang baterai sebelum membuang headphone.

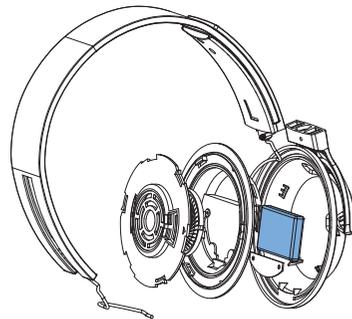

Kepatuhan terkait medan elektromagnetik

Produk ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan medan elektromagnetik.

Informasi terkait lingkungan

Seluruh kemasan yang tidak perlu

telah dihilangkan. Kami telah membuat kemasan yang mudah dipilah menjadi tiga bahan: karton (kotak), busa polistirena (penyangga), dan polietilena (kantong, lembaran busa pelindung.) Sistem Anda terdiri dari bahan-bahan yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali jika dibongkar oleh perusahaan khusus. Patuhi peraturan setempat mengenai pembuangan bahan kemasan, baterai bekas, dan peralatan usang.

Merek dagang

Bluetooth

Teks dan logo Bluetooth® merupakan merek dagang Bluetooth SIG, Inc. dan penggunaannya oleh MMD Hong Kong Holding Limited tunduk di bawah lisensi.

Siri

Siri merupakan merek dagang Apple Inc., yang terdaftar di AS dan negara-negara lain.

Google

Google dan Logo Google merupakan merek dagang terdaftar milik Google Inc.

7 Tanya jawab umum

Headphone Bluetooth tidak mau menyala.

Baterai tidak mencukupi. Isi daya headphone.

Headphone Bluetooth tidak dapat disambungkan dengan ponsel.

Bluetooth dinonaktifkan. Aktifkan fitur Bluetooth pada ponsel dan nyalakan ponsel sebelum menyalakan headphone.

Penyambungan gagal.

Pastikan headphone sudah masuk ke mode penyambungan.

- Ikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam panduan pengguna ini (baca "Menyambungkan headphone dengan ponsel Anda" pada halaman 5).
- Pastikan lampu LED berkedip biru dan putih bergantian, baru kemudian lepaskan tombol . Tahan tombol sampai LED biru menyala.

Ponsel tidak dapat menemukan headphone.

- Headphone mungkin tersambung ke alat yang disambungkan sebelumnya. Matikan alat yang tersambung tersebut atau pindahkan agar berada di luar jangkauan.
- Penyambungan mungkin telah diatur ulang, atau sebelumnya headphone sudah tersambung dengan alat lain. Sambungkan ulang headphone dan ponsel sesuai penjelasan dalam panduan pengguna (baca 'Menyambungkan headphone dengan ponsel Anda' pada halaman 5).

Headphone Bluetooth tersambung ke ponsel stereo Bluetooth, tetapi suara musik yang diputar hanya keluar dari speaker ponsel.

Lihat panduan pengguna ponsel Anda. Pilih untuk mendengarkan musik melalui headphone.

Kualitas audio tidak bagus, atau terdengar suara kersak.

Alat Bluetooth di luar jangkauan. Perkecil jarak antara headphone dan alat Bluetooth, atau singkirkan jika ada benda yang menghalangi di antara keduanya.

Kualitas audio tidak bagus, streaming dari ponsel sangat lambat, atau streaming audio tidak berfungsi sama sekali.

Pastikan ponsel Anda tidak hanya mendukung (mono) HSP/HFP tetapi juga mendukung A2DP (baca 'Data teknis' pada halaman 8).

Musik terdengar, tetapi tidak dapat dikontrol pada alat Bluetooth (misalnya memutar/menghentikan sementara/memajukan/memundurkan).

Pastikan sumber audio Bluetooth mendukung AVRCP (baca 'Data teknis' pada halaman 8).

Untuk dukungan lebih lanjut, kunjungi www.philips.com/support.



2019 © MMD Hong Kong Holding Limited. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Produk ini diproduksi oleh, dan dijual berdasarkan tanggung jawab MMD Hong Kong Holding Ltd., dan MMD Hong Kong Holding Ltd. adalah pihak yang memberikan jaminan terhadap produk ini.

Philips dan Philips' Shield Emblem merupakan merek dagang terdaftar Koninklijke Philips N.V.

