




ES


Guía de configuración rápida


1

a

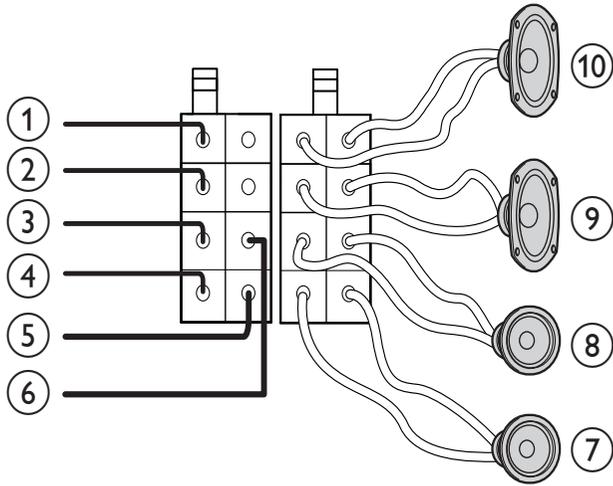


b

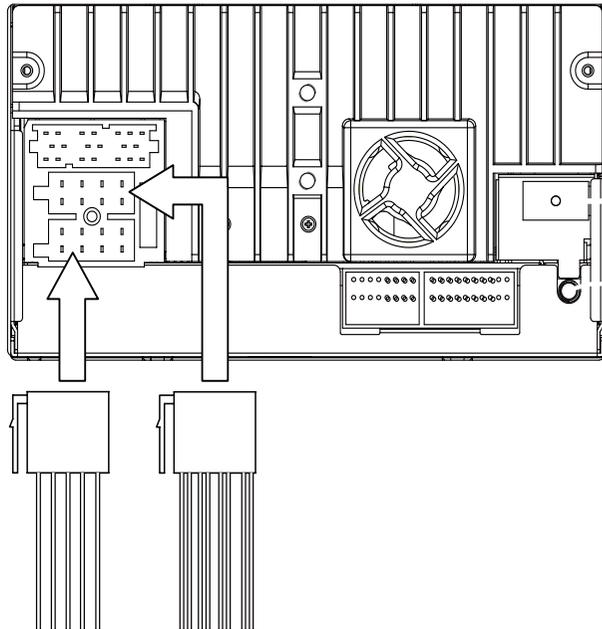

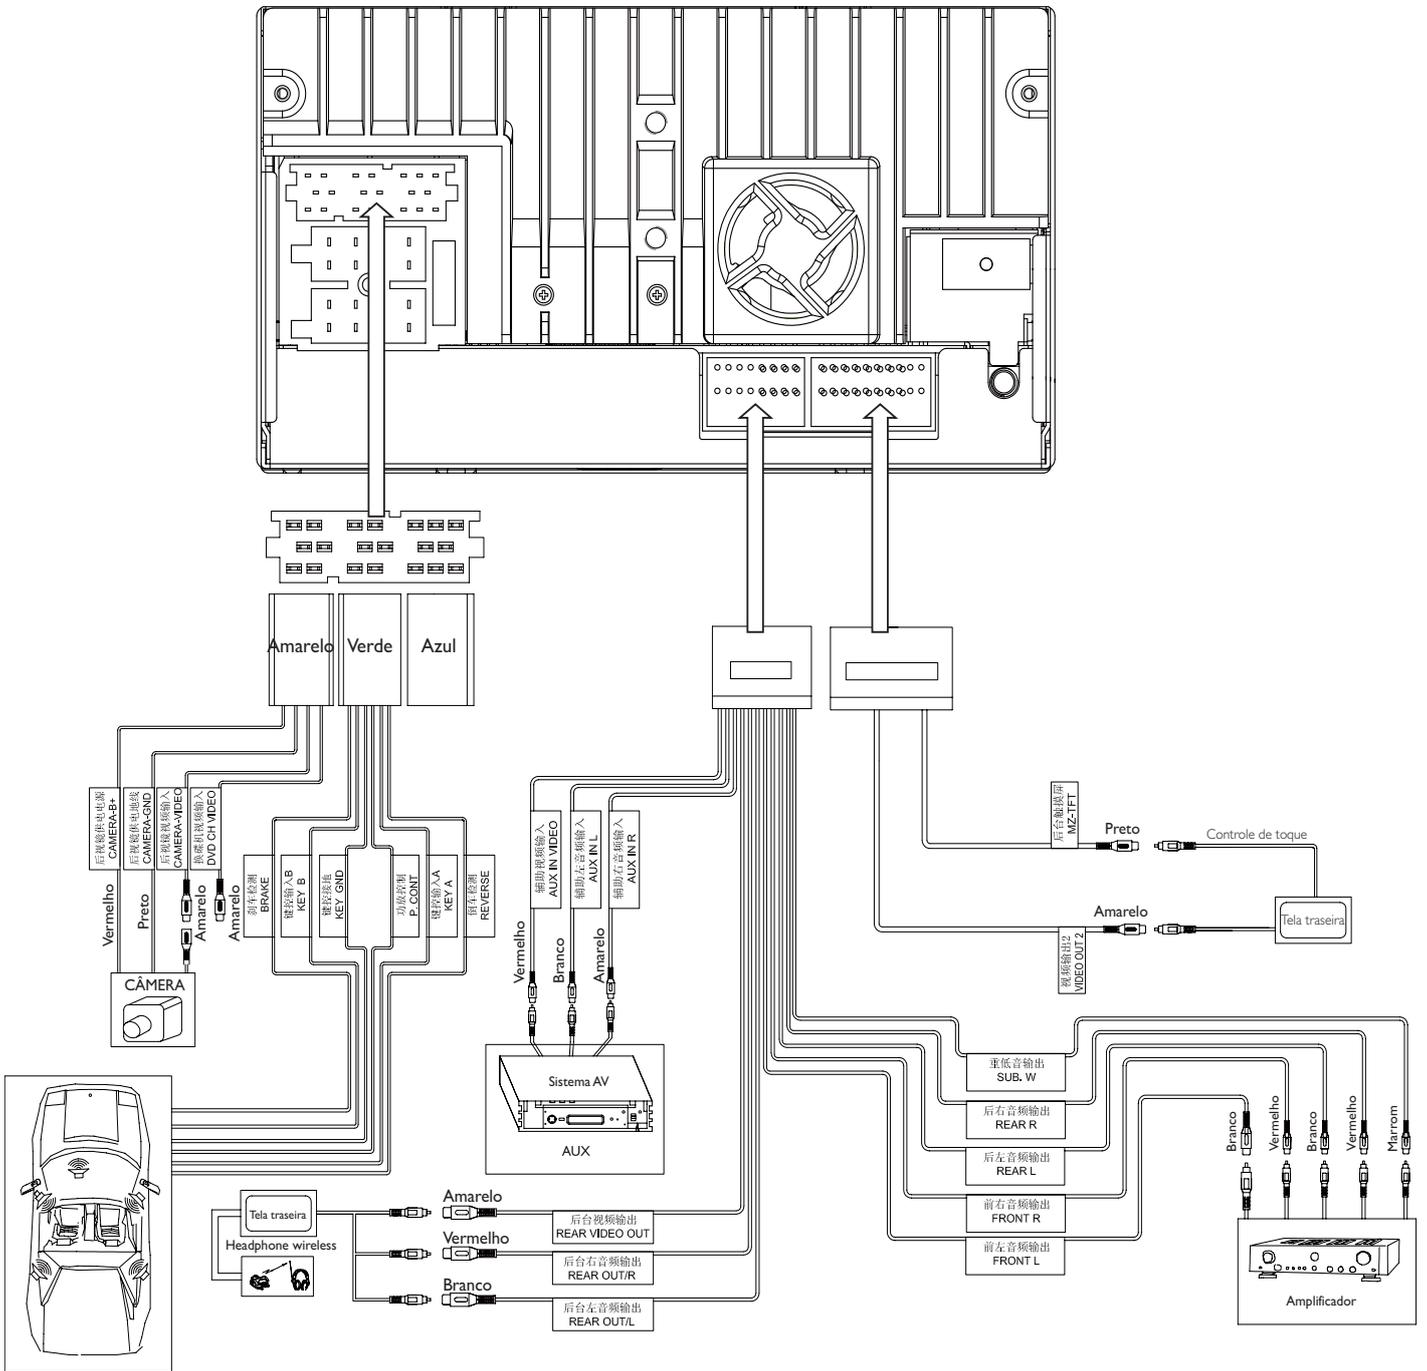


2


a

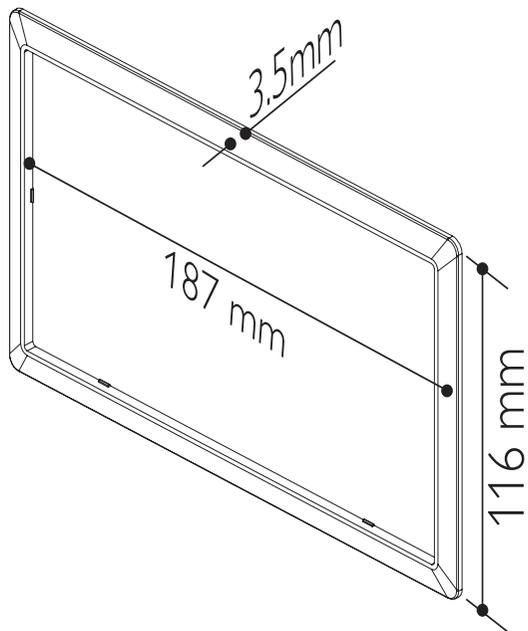


b

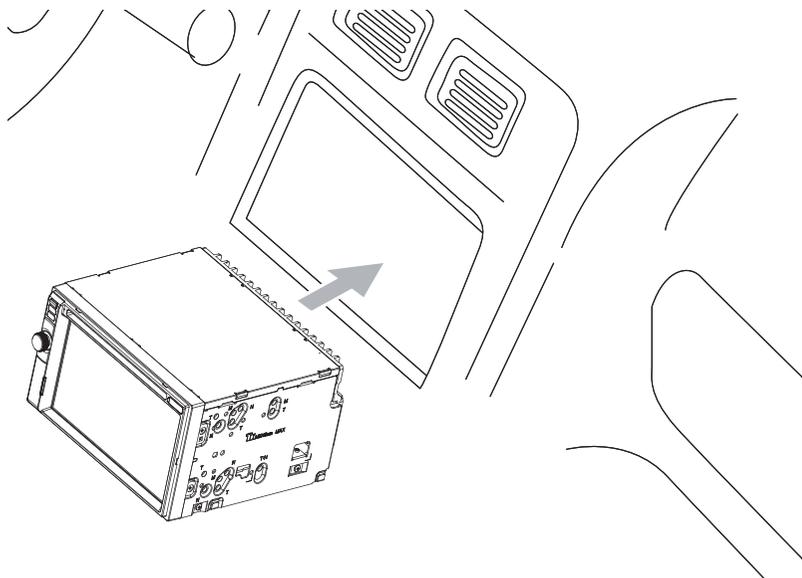

C

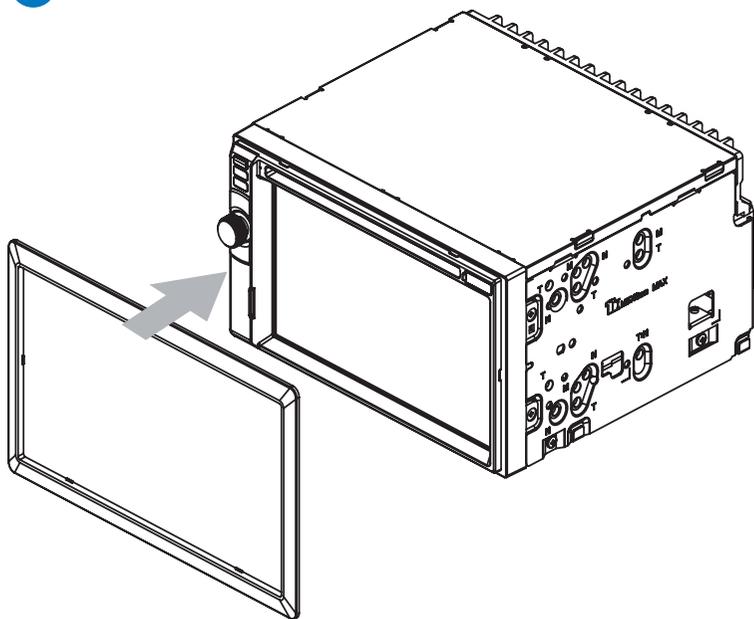


3

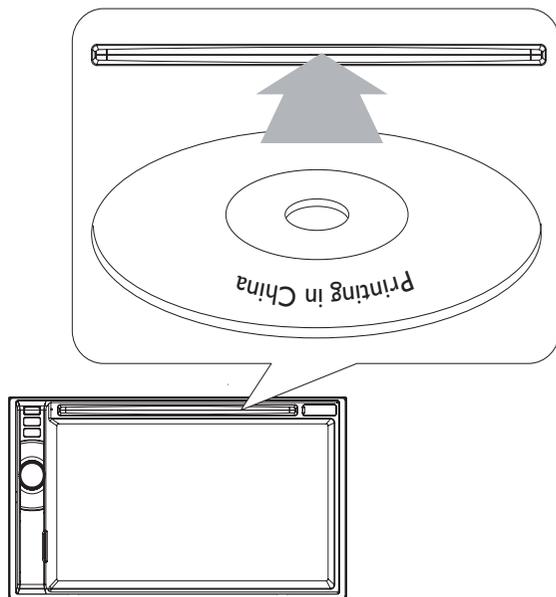


4

a

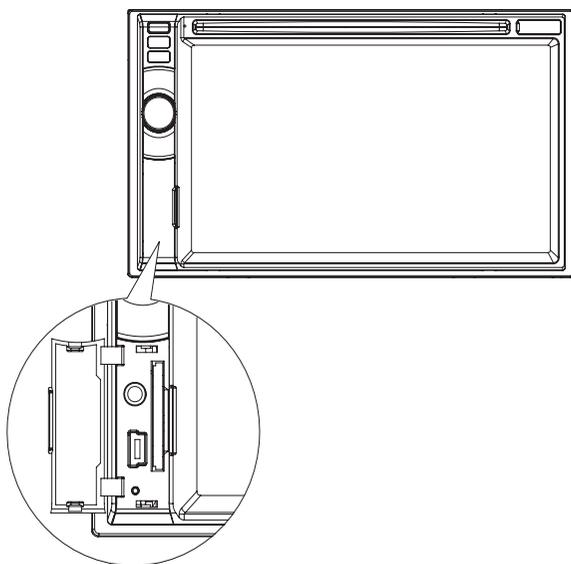

b

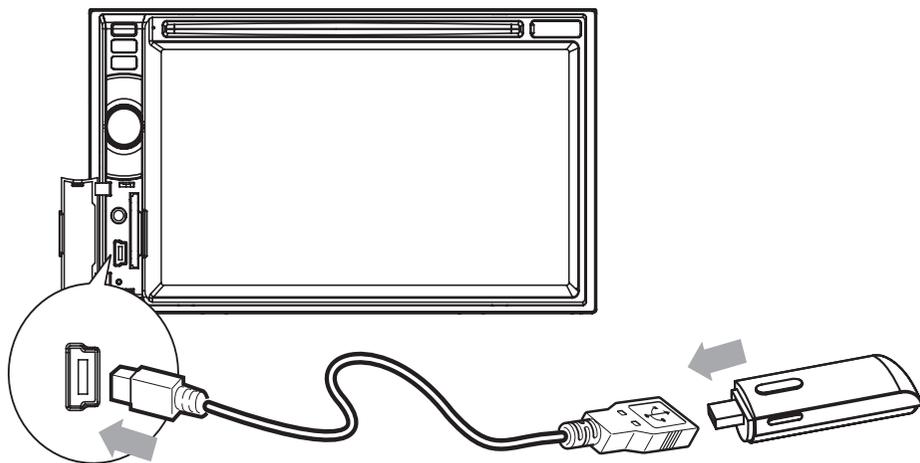

## Instalación del sistema de audio del vehículo

Estas instrucciones se aplican a una instalación típica. No obstante, si los requisitos de su vehículo son distintos, debe realizar los ajustes correspondientes. Si tiene alguna pregunta sobre los kits de instalación, consulte a su distribuidor de sistemas de audio para vehículos de Philips.



### Precaución

- Esta unidad ha sido diseñada para su funcionamiento exclusivo con alimentación de CC de 12 V con conexión a tierra.
- Instale siempre la unidad en el salpicadero. Su instalación en otras zonas puede resultar peligrosa ya que la parte posterior de la unidad se calienta durante su uso.
- Para evitar que se produzca un cortocircuito: asegúrese de que el motor está desconectado antes de realizar la conexión.
- Asegúrese de conectar los cables de alimentación amarillo y rojo después de conectar el resto de cables.
- Asegúrese de proteger todos los cables sueltos con cinta aislante.
- Asegúrese de que los cables no queden atrapados bajo los tornillos o en zonas que puedan moverse (por ejemplo, el riel del asiento).
- Asegúrese de que todos los cables de tierra estén conectados a una única toma de tierra.
- Para que la instalación sea segura, utilice sólo el equipo de montaje incluido.
- El uso de fusibles incorrectos puede provocar daños o incendios. Cuando necesite cambiar el fusible, consulte con un profesional.

## Conexión de los cables 1



### Precaución

- Asegúrese de proteger todos los cables sueltos con cinta aislante.

- 1 Compruebe cuidadosamente el cableado del vehículo y conecte los cables a los dos cables ICO suministrados. <sup>a</sup>

	Conector	Conectar a
1	Cable marrón	Silenciador del teléfono
2	Cable rojo	<b>El terminal de alimentación de +12 V que proporciona alimentación en la posición de accesorios ACC de la llave de contacto</b> Si el vehículo no dispone de posición ACC, realice la conexión al terminal de la batería de +12 V del vehículo, que proporciona alimentación continua. Asegúrese de conectar el cable de tierra negro a una superficie metálica del vehículo en primer lugar.
3	Cable naranja	Cambio de iluminación
4	Cable negro	<b>Una superficie metálica del vehículo</b> En primer lugar, conecte el cable de tierra negro y, a continuación, los cables de alimentación amarillo y rojo.
5	Cable amarillo	<b>La batería de +12 V del vehículo, que proporciona alimentación continua.</b>
6	Cable azul	<b>El cable de control de la antena motorizada o el cable de alimentación del amplificador de antena</b> Si no existe antena motorizada ni amplificador de antena, o se trata de una antena telescópica manual, no es necesario conectar este cable.
7	Cables verde y verde/negro	<b>Altavoz izquierdo (posterior)</b>

8	Cables blanco y blanco/negro	<b>Altavoz izquierdo (frontal)</b>
9	Cables gris y gris/negro	<b>Altavoz derecho (frontal)</b>
10	Cables morado y morado/negro	<b>Altavoz derecho (posterior)</b>

- Conecte el otro extremo de los dos conectores ISO al sistema de audio del vehículo. **b**
- Si es necesario, realice otras conexiones: **c**

## Montaje en el salpicadero **2**

### Nota

- Compruebe la conexión de los cables antes de montar la unidad en el coche.
- Si se pierden las emisoras de radio presintonizadas cuando apaga la llave de encendido y la enciende de nuevo, vuelva a conectar los cables rojos transversalmente con los amarillos.


- Si el vehículo no dispone de una unidad de a bordo o de un equipo de navegación, desconecte el terminal negativo de la batería.
- Asegúrese de que la abertura del salpicadero tiene las siguientes medidas: **a**
- Deslice la unidad en el salpicadero hasta que oiga un clic. **b**
- Coloque el embellecedor: **c**
- Vuelva a conectar el terminal negativo de la batería del vehículo.

## Encendido

### ! Precaución

- Riesgo de accidente de tráfico. Nunca mire el vídeo ni configure el sistema mientras conduce.

- Pulse **⏻** para encender la unidad.
  - ↳ Aparecen los idiomas de visualización en pantalla disponibles.

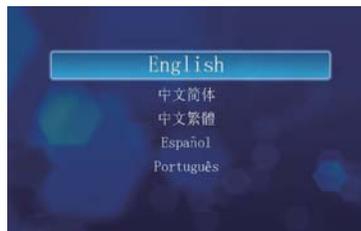

- Toque un idioma para seleccionarlo.
  - ↳ El idioma de visualización en pantalla cambia al idioma seleccionado inmediatamente.
- Para ajustar el brillo/contraste, pulse **☀/⦿** en el mando a distancia y, a continuación, pulse **◀▶, ▲, ▼**.
- Para apagar la unidad, pulse **⏻** durante 3 segundos.

## Ajuste de la fecha y la hora

- Toque la esquina superior izquierda para que se muestre el menú principal.



- Toque **⏻** en la parte central derecha de la pantalla.
  - ↳ Aparece el segundo menú principal.



3 Toque **[Ajustes]**.

4 Toque **[Hora]**.

↳ Aparece el menú de ajuste de la fecha y la hora..



### Ajuste de la fecha

1 Toque **[Fecha]**.

2 Toque en la información sobre la fecha que se muestra.

↳ Aparece un submenú.



3 Toque **▲** o **▼** para ajustar el año, el mes y el día.

### Configure el modo reloj

1 Toque **[Modo de reloj]**.



2 Toque en **[12Hr]** o **[24Hr]** para seleccionar el modo reloj.

### Ajuste de la hora

1 Toque **[Hora]**.

2 Toque en la hora que se muestra.

↳ Aparece un submenú.



3 Toque **▲** o **▼** para ajustar la hora y los minutos.

### Consejo

- Cuando haya ajustado la hora y la fecha, toque **↩** en primer lugar y, a continuación, toque **▶** para volver al menú principal.

## Uso del mapa

### Nota

- Puede que tenga que actualizar el mapa (vendida por separado) antes de usarlo (consulte la sección "Actualización del mapa")

1 Toque la esquina superior izquierda para que se muestre el menú de inicio.

2 Toque **[Navigation]**.

↳ El menú de navegación se mostrará en unos pocos segundos.

3 Consulte el manual del mapa para manejar la herramienta de navegación.

### Consejo

- Puede pulsar **NAVI** para acceder o salir del sistema de navegación.

## Cómo escuchar la radio

- 1 Toque la esquina superior izquierda para que se muestre el menú de inicio.
- 2 Toque **[Radio]**.
  - ↳ Se muestra la información de banda y frecuencia.



- 3 Toque en **FM** o **AM** para seleccionar la banda:
  - Opciones de banda FM: **FM1, FM2, FM3**
  - Opciones de banda AM: **AM1, AM2**
- 4 Toque brevemente ◀ o ▶ para sintonizar una emisora de radio por pasos.
  - Toque ◀ o ▶ durante 1 segundo para sintonizar una emisora de radio automáticamente.

↳ Cuando se expulsa el disco, la unidad cambia a la fuente anterior si está conectada. De lo contrario, la unidad cambia al modo **[Radio]** automáticamente.

### Nota

- Dependiendo de dónde haya adquirido la unidad, podrá reproducir discos DVD con uno de los siguientes códigos de región:

Países en los que ha adquirido la unidad	Código de región de DVD compatible
China	
Asia Pacífico, Taiwán, Corea	
Latinoamérica	
Rusia, India	

## Carga de discos 3

Puede reproducir vídeo, audio o imágenes almacenadas en los siguientes discos:

- DVD de vídeo, DVD-R, DVD-RW
- VCD
- CD de audio, CD-R, CD-RW

### Nota

- Asegúrese de que el disco tiene contenido reproducible.

- 1 Insert the disc into the disc slot with label side facing up.
  - ↳ La reproducción se inicia automáticamente.
  - ↳ Para extraer el disco, pulse el botón ▲.

## Conexión de un dispositivo USB 4

### Nota

- Asegúrese de que el dispositivo tiene contenido reproducible.

- 1 Abra el compartimento del USB. **a**
- 2 Introduzca el extremo pequeño del cable USB suministrado en la toma de USB y, a continuación, conecte el otro extremo del cable USB a su dispositivo USB.
  - ↳ La reproducción se inicia automáticamente. **b**

# Reproducción desde un dispositivo Bluetooth

## Emparejamiento de dispositivos con Bluetooth

Para conectar un dispositivo Bluetooth a la unidad, tiene que emparejar el dispositivo con la unidad. Sólo hace falta realizar el emparejamiento una vez.

Puede emparejar hasta 8 dispositivos.

- 1 Active la función Bluetooth en el dispositivo.
- 2 Busque dispositivos Bluetooth con el dispositivo.
- 3 Seleccione "CID2680" en la lista de emparejamientos.
- 4 Introduzca la contraseña predeterminada: "0000".

↳ si el emparejamiento se realiza correctamente, se muestra el registro de llamadas.




## Realización de llamadas

- 1 Empareje el teléfono con la unidad.
  - 2 Toque la esquina superior izquierda para que se muestre el menú de inicio.
  - 3 Toque **[Bluetooth]**.
- ↳ Aparece el menú de Bluetooth.



- 4 Toque **▲** o **▼** para seleccionar el teléfono emparejado y, a continuación, toque **☎**.
- 5 Toque **▲** o **▼** para buscar el número de teléfono de la siguiente lista:

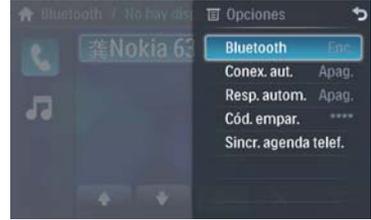

○ bien, toque **■** para marcar el número directamente y, a continuación, toque **☎** para llamar.

## Recepción de llamadas

De forma predeterminada, todas las llamadas entrantes se reciben automáticamente.

- 1 Si hay una llamada entrante, **[Llamada entrante...]** parpadea en la pantalla. Hable a través del micrófono Bluetooth.



- 2 Cuando termine la conversación, toque **☎** (rojo) para finalizar la llamada.

### Consejo

- Para recibir llamadas de forma manual, establezca **[Resp. autom.]** en el estado **[Apagado]**.

