

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome








Indoor wireless headphones

SHC5102



PT Manual do utilizador

PHILIPS

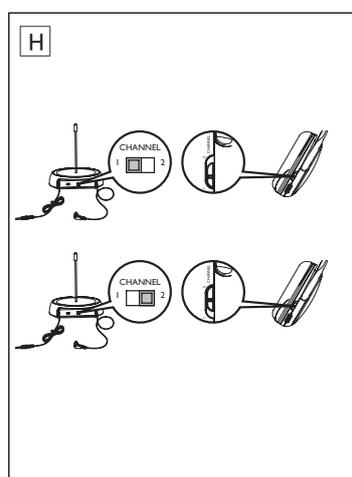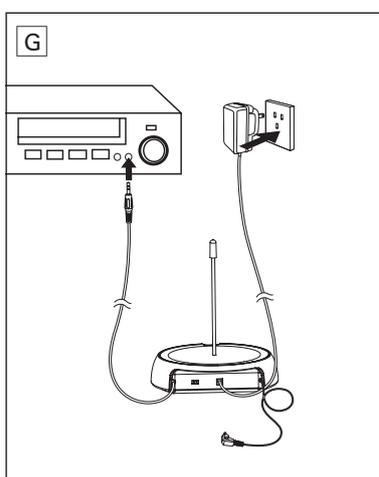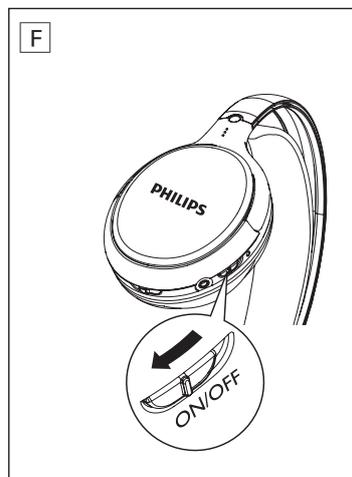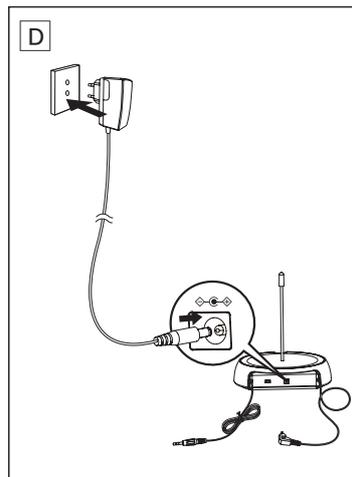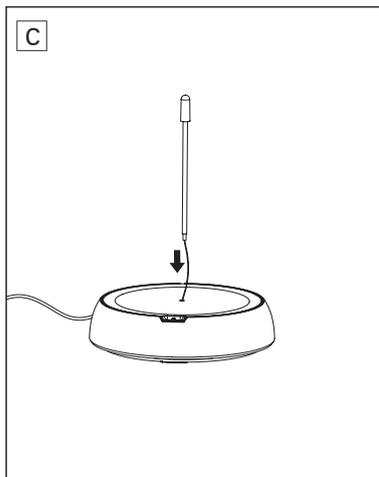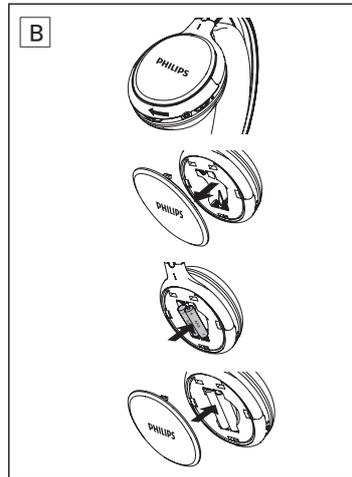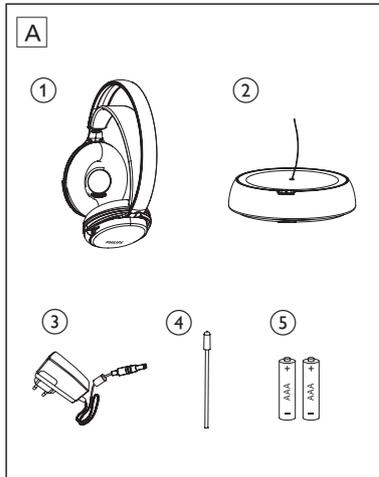

Índice

1	Conteúdo da embalagem	4
2	Introdução	5
3	Tabela de versões do produto	6

1 Conteúdo da embalagem

1) 2 Auscultadores	2) Transmissor
3) Adaptador CA/CC	4) Tubo de Antena
5) 4 pilhas recarregáveis AAA NiMh (SBC HB550L)	

2 Introdução

Nota

- Antes de utilizar os auscultadores pela primeira vez, carregue as pilhas fornecidas durante, no mínimo, 10 horas.
- **Utilize apenas pilhas Philips NiHM de manga encurtada com os seus auscultadores. Este sistema não permite carregar outros tipos de pilhas recarregáveis.**
- **As pilhas alcalinas de AAA podem ser utilizadas com os auscultadores, mas não podem ser recarregadas neste sistema.**
- Se o volume da fonte de áudio for insuficiente, o transmissor desliga automaticamente.

- 1 Instalar/substituir as pilhas fornecidas (Fig. B).
- 2 Instalar o tubo de antena no transmissor (Fig. C).
- 3 Alimentação do transmissor (Fig. D).
 - ↳ LED vermelho liga-se quando a fonte de áudio for ligada.
 - ↳ LED vermelho fica intermitente se nenhuma fonte de áudio for ligada durante dois minutos.
 - ↳ LED vermelho desliga-se se nenhuma fonte de áudio for ligada para quatro minutos.
- 4 Para carregar os auscultadores, ligue o cabo de carga aos auscultadores (Fig. E).
 - ↳ Auscultadores: LED vermelho permanece desligado durante a carga.
 - ↳ Transmissor: LED verde permanece ligado durante a carga e desligado quando os auscultadores estão completamente carregados.
Quando um auscultador está a ser carregado, o outro continua a poder ser utilizado.
 - ↳ Transmissor: ambos os LED verde e vermelho estão ligados.
- 5 Auscultadores com alimentação e LED vermelho ligado (Fig. F).
- 6 Ligue o dispositivo de áudio ao transmissor (Fig. G).
 - ↳ LED vermelho liga-se quando a fonte de áudio for ligada.

Dica

- Se houver interferência, sintonize o transmissor e os auscultadores no mesmo canal (Fig. H).

3 Tabela de versões do produto

Versão / Número Região	Número do tipo de adaptador	Voltagem/ frequência de entrada	Volta- gem de saída	Frequência de transmissão/ recepção	
				Canal 1	Canal 2
/10 Europa	SVV-005- 080-020-A2	100-240 V / 50/60 Hz	8V 200mA	863,5 MHz	864,5 MHz
/05 Reino Unido	SBH-005- 080-020-A2	100-240 V / 50/60 Hz	8V 200mA	863,5 MHz	864,5 MHz

Para obter mais assistência relativa ao produto,
visite www.philips.com/welcome

