

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

SDV8622/12



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	4
	Turvallisuus	4
	Sisäkäyttö	4
	Ulkokäyttö	4
	Kierrätys	4
2	SDV8622/12 -laite	5
	Pakkauksen sisältö	6
3	Aloitius	7
	Asentaminen	7
	Television liitännät	10
	Käyttäminen digitaalisen virittimen kanssa	10
4	Usein kysytyt kysymykset	11
5	Takuu- ja huoltotiedot	11
6	Sanastossa	12

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tässä käyttöoppaassa on tärkeitä tietoja Philipsin sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitetusta TV-antennista. Lue tämä opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja asetusten määrittämistä.

Sisäkäyttö

- Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä, eikä laitteen päälle saa asettaa mitään nesteellä täytettyjä esineitä, esimerkiksi maljakoita.
- Tuotteesta katkaistaan virta kokonaan irrottamalla laitteen virtapistoke pistorasiasta.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.
- Älä aseta laitteen päälle avotulta, kuten palavia kynttilöitä.

Ulkokäyttö

- Jos asennat antennia ensimmäistä kertaa, pyydä apua ammattilaiselta turvallisuussyistä.
- Tee mahdollisimman suuri osa asennusvalmisteluista maassa.
- Valitse asennuspaikka huolellisesti. Muista: sähkö- ja puhelinkaapelit näyttävät samanlaisilta. Oleta turvallisuutesi takaamisen vuoksi, että kaikki kaapelit voivat aiheuttaa kuolemanvaaran.
- Varmista, että asennuspaikan rakenne kestää kaikki asianmukaiset kuormitukset (antennin, jään ja lumen painon ja tuulen voimakkuuden).

- Tiivistetty kunnolla vuotojen varalta asennuspaikassa.
- Älä asenna antennia sateisena tai tuulisena päivänä.
- Jos kokoonpano alkaa pudota, siirry välittömästi pois sen läheltä. Muista: antenni, masto, kaapeli ja metallijohdot johtavat sähkövirtaa erinomaisesti. Pienikin näiden osien kosketus sähkökaapeleihin voi aiheuttaa sähköiskun ja kuoleman.
- Jos jokin antennijärjestelmän osa koskettaa sähkökaapeleita, älä koske siihen tai yritä poistaa sitä itse. Ota yhteys paikalliseen sähköyhtiöön. Sähköyhtiö tulee irrottamaan osan turvallisesti.
- Jos sähkökaapeleiden kanssa tapahtuu onnettomuus, soita välittömästi hätänumeroon.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.

Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Osittainenkin kopiointi on kielletty ilman tekijänoikeuden haltijan kirjallista lupaa. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.




2 SDV8622/12 -laite

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!

Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pakkauksen sisältö

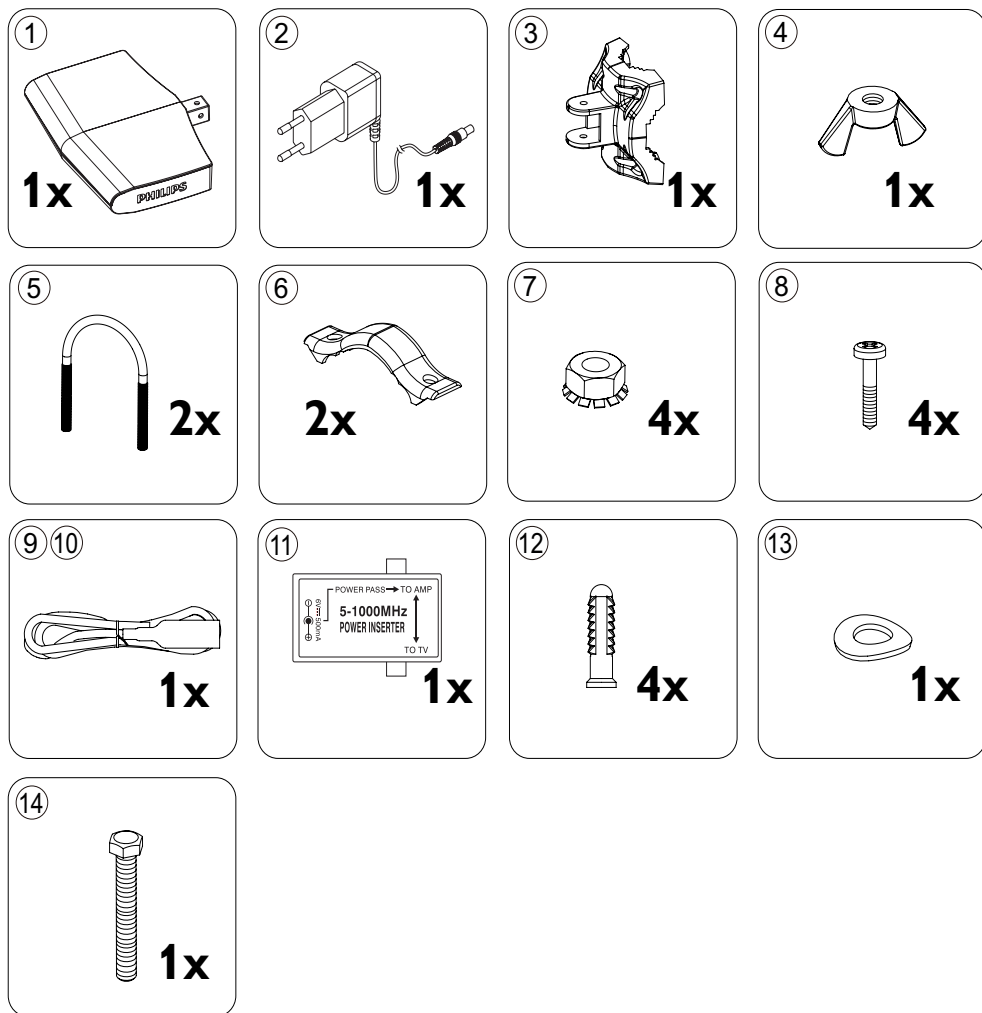

- | | |
|--|--|
| ① SDV8622/12-antenni | ⑧ 25 mm:n puuruuvit |
| ② Virtalähde 100–240 V AC / 6 V DC
500 mA | ⑨ 6 m:n koaksiaalikaapeli ja liittimet |
| ③ Seinä-/mastoteline | ⑩ Sääsuojus |
| ④ Mutteri | ⑪ Virransyöttömoduuli |
| ⑤ U-pultit | ⑫ Muoviankkurit |
| ⑥ Mastopidikkeet | ⑬ Lukituslevy |
| ⑦ Mutterit ja lukituslevyt | ⑭ 40 mm:n kuusioruuvi |


3 Aloitus

Asentaminen

Asennustiedot

Tämän antennin antennivahvistin saa virran virransyöttömoduulista.

Tämän antennijärjestelmän oikean suuntaamisen kannalta on tärkeää, että virransyöttömoduuli liitetään antennin ja mahdollisten muiden laitteiden (kuten jakajat, vastaavat muuntajat ja verkot) välille.

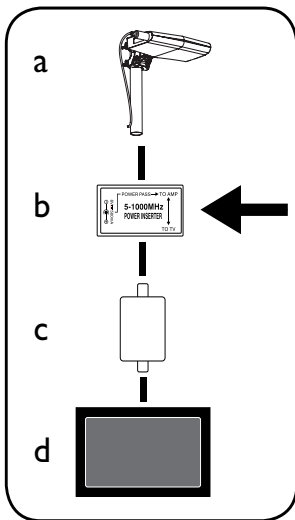

a	Antenni, jossa sisäinen vahvistin
b	Virransyöttömoduuli
c	Jakajat tai vastaavat muuntajat (ei toimiteta laitteen mukana)
d	TV- tai videolaite

Määritä signaalin voimakkuus

Määritä ennen asennusta antennille paras sijainti optimaalista vastaanottoa varten. On tärkeää, että antennilla on esteetön yhteys lähettimeen. Signaali on paras, kun antenni suunnataan lähettintä kohti.



Huomautus

- Jos käytät antennia sisällä, sijoita se lähelle ikkunaa, jonka läpi sillä on selkeä yhteys lähettimeen.



Huomautus

- Pidä antenni kaukana metallipinnasta häiriöiden välttämiseksi.


Asennus seinälle sisällä




Huomautus

- Kokoa antenni kokonaan, ennen kuin asennat sen seinälle tai antennimastoon.



- Kiinnitä antenni seinä-/mastotelineeseen mutterilla ④, lukituslevyllä ⑩ ja kuusioruuvilla ⑭.

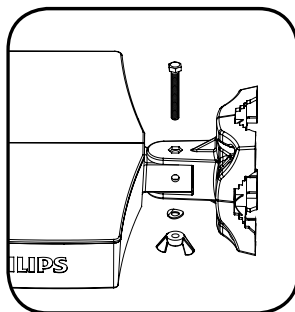

- 2 Merkitse puuruuvien paikat käyttämällä apuna seinä-/mastotelineen ③ reikiä.

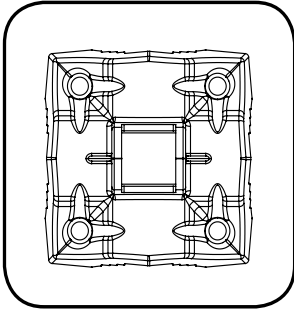

- 3 Kiinnitä antenni tukevasti puuseinään puuruuveilla ⑧.

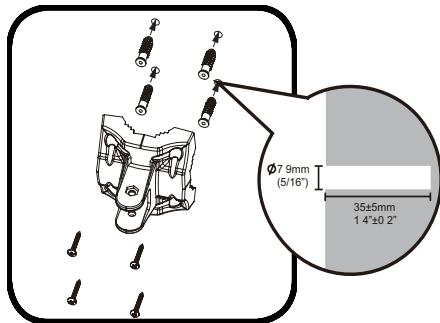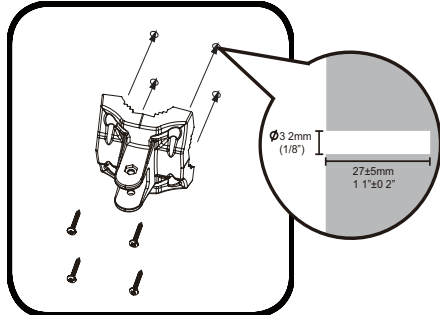


Asennus ulos mastoon




Huomautus

- Kokoa antenni kokonaan maassa. Nosta antenni pystyyn kokoamisen jälkeen.


- 1 Kiinnitä antenni seinä-/mastotelineeseen mutterilla ④, lukituslevyllä ⑩ ja kuusioruuilla ⑭.

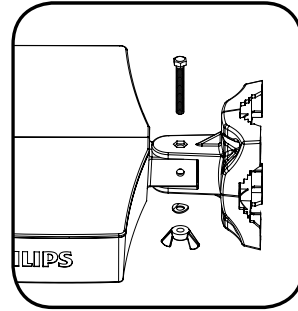

- 2 Aseta U-pultit ⑤ seinä-/mastotelineen ③ reikiin. Liu'uta mastopidikkeet ⑥ U-pultteihin ⑤. Kiinnitä neljä mutteria ja niiden lukituslevyt ⑦ U-pultteihin ⑤.

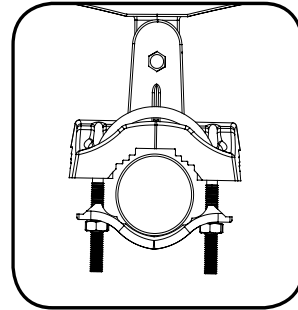


- 3 Kiinnitä kokoonpano tukevasti mastoon.

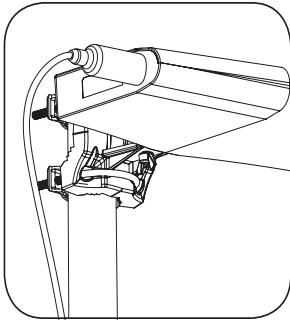



- 4 Sääda maston suuntaa kääntämällä sitä telineessään.




- 5 Kiinnitä koaksiaalikaapeli ⑨ yksikön alla olevaan F-liittimeen. Aseta sääsuojaus ⑩ liitännän päälle.

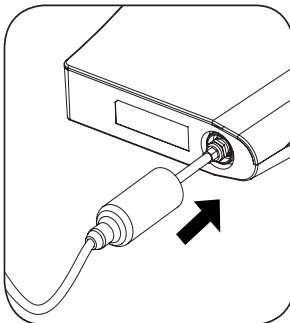

Kierrä

Voit kiertää antennia tai kiinnitystolppaa 90 astetta.

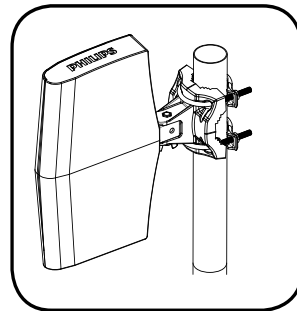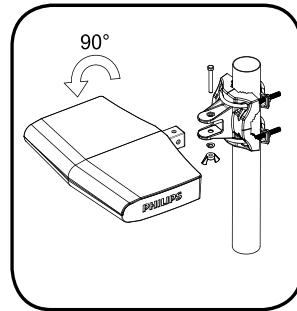

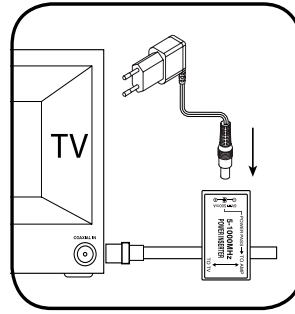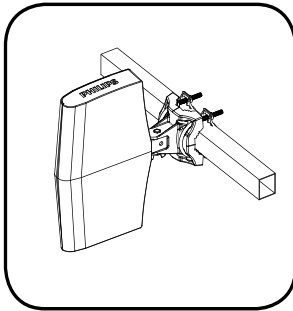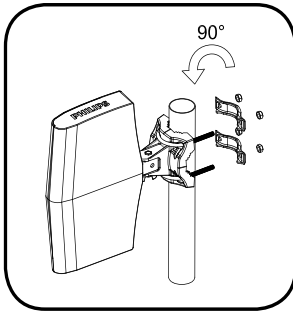

Vakava varoitus

- Virransyöttömoduuli ja virtalähde on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Vihje

- Antennin mukana toimitetaan 6 metrin 3C-2V-koaksiaalikaapeli. Jos se ei riitä, korvaa se RG-6 koaksiaalikaapelilla. Älä käytä jatkokaapelia.

Television liitännät

Huomautus

- Kuten edellä on mainittu, vahvistin (virransyöttömoduuli + virtalähde) on liitettävä johtoon antennin ja jakajan tai muiden laitteiden välille.

- 1 Liitä koaksiaalikaapeli ① antenniin ja virransyöttömoduulin ② AMP-liitäntään.
- 2 Liitä virransyöttömoduuli ③ television, digisovittimen, jakajan tai muun laitteen antennituloon.
- 3 Liitä virtalähteen liitin ④ virransyöttömoduuliin ⑤ ja virtalähteen sovitin ⑥ 100–240 voltin AC-liitäntään.

Käyttäminen digitaalisen virittimen kanssa

Saatavilla olevia kanavia voidaan asentaa digitaalisella televisiovirittimellä. Yleensä tämä tehdään automaattisesti virittimen asennusvaiheessa. Antenni on asennettava oikein, jotta viritin löytää kanavat.

Antennin voi liittää televisioon kahdella tavalla:

- Liitä antenni digitaaliseen virittimeen. Jos signaali on tarpeeksi voimakas, kanavat jäävät virittimen muistiin automaattisesti.
- Liitä antenni suoraan televisioon. Määritä antennin paras sijainti hakemalla analogisia kanavia. Liitä antenni uudelleen digitaaliseen virittimeen. Varmista, että signaali on tarpeeksi voimakas, ennen kuin asennat kanavia virittimellä.

4 Usein kysytyt kysymykset

Tukeeko antenni analogisia lähetyksiä?

Kyllä, tämä antenni pystyy vastaanottamaan analogisia televisiolähetyksiä UHF- ja VHF-taajuuksilla.

Tukeeko antenni digitaalista signaalia, ja voiko sen avulla katsoa HD-DVB-lähetyksiä?

Kyllä, antenni on suunniteltu vastaanottamaan digitaalisia DVB- ja HDTV-lähetyksiä UHF- ja VHF-taajuuksilla.

Voiko antennin liittää DC-virtalähteeseen veneessä tai matkailuautossa?

Tässä virransyöttömoduulissa on DC-virtaliitäntä. Liitä kaapeli tai verkkolaite ensin anteeniin ja sitten virtalähteeseen, jonka jännite (6 V DC, 500 mA), napaisuus ja pistoke ovat oikeanlaiset.

Mihin antenni pitäisi sijoittaa, jotta se toimisi parhaiten?

Sijoita antenni lähelle ikkunaa, jonka läpi sillä on selkeä yhteys lähettimeen.



Vihje

- Pidä antenni kaukana metallipinnasta häiriöiden välttämiseksi, jotta signaali olisi mahdollisimman hyvä.

Voiko antennia käyttää digitaalisen virittimen kanssa?

Kyllä, tätä antennia voi käyttää digitaalisen virittimen kanssa (katso kohta Käyttäminen digitaalisen virittimen kanssa).

5 Takuu- ja huoltotiedot

Takuutietoja on osoitteessa: www.philips.com/welcome

Teknistä tukea voit saada lähettämällä meille sähköpostiviestin, josta käy ilmi tuotteen mallinumero sekä ongelman tarkka kuvaus. Lähetä viestisi osoitteeseen: accessorysupport@philips.com

6 Sanastossa

A

Antenni

Laite - tanko tai johto, joka sieppaa vastaanotettua radiotaajuussignaalia tai säteilee lähetettyä radiotaajuussignaalia.

D

DVB (Digital Video Broadcasting)

DVB on joukko kansainvälisesti hyväksytyjä avoimia digitaalisen television standardeja.

F

FM (Frequency Modulation, taajuusmodulaatio)

Radiolähetyksissä termillä tarkoitetaan modulointitapaa, jossa kantoaallon taajuus vaihtelee modulaatiojännitteen taajuudella.

H

HDTV (teräväpiirtotelevisio)

HDTV on digitaalinen televisiolähetysjärjestelmä, jonka resoluutio on korkeampi kuin perinteisissä televisiojärjestelmissä (tavallinen TV tai SDTV). HDTV on digitaalinen lähetys. Vaikka ensi alkuun hyödynnettiin analogista lähetystä, nykyään käytetään digitaalisen television (DTV) signaaleja, jotka vievät vähemmän kaistanleveyttä digitaalisen kuvanpakkauksen ansiosta.

K

Koaksiaali

Yksinkertainen kuparijohdin, jonka päällä on ensin eristekerros, sitten ulompi kuparijohdin ja päällimmäisenä suojavaippa. Tasapainottamaton siirtolinja, jonka impedanssi on kiinteä. Äänilyhteyksissä tätä kaapelia käytetään yleensä alhaisen tason linjasignaalien siirtämiseen RCA-liitinten kautta.

U

UHF (Ultra high frequency)

Radio- tai televisiolähetyksissä: sähkömagneettisten aaltojen taajuusalue 300 MHz–3 GHz (3000 MHz).

V

Vahvistin

Laite - yksitasoinen tai suuri virtapiiri, jossa signaaleja voidaan vahvistaa monitasoisesti.

VHF (Very high frequency)

Radio- tai televisiolähetyksissä: sähkömagneettisten aaltojen taajuusalue 30 MHz–300 MHz.
