

PHILIPS

Slušalke

8000 Series

TAE8005



Uporabniški priročnik

Registrirajte svoj izdelek in si zagotovite podporo na naslovu
www.philips.com/support

Vsebina

1 Pomembni varnostni napotki	2
Varnost pri poslušanju	2
Splošne informacije	2
2 Brežžične stetoskopske slušalke	3
Kaj je v škattli?	3
Pregled stetoskopskih slušalk	4
Pregled združitvene postaje	4
3 Uvod	5
Priključitev	5
Namestitvev priloženih akumulatorskih baterij	6
Polnjenje stetoskopskih slušalk	6
4 Uporaba stetoskopskih slušalk	7
Samodejni vklop/izklop	7
Nastavitev glasnosti	7
Prilagoditev ravnovesja levo/desno	7
Ojačitev zvoka okolja	7
Izenačevalnik (EQ)	7
Shranjevanje in polnjenje stetoskopskih slušalk	7
5 Lučke in zvočni indikatorji	8
Lučke	8
Zvočni indikator	8
6 Nega in vzdrževanje	8
Čiščenje stetoskopskih slušalk in združitvene postaje	8
Čiščenje ušesnih blazinic	8
7 Tehnični podatki	9
8 Obvestilo	10
Izjava o skladnosti	10
Skladnost z elektromagnetno združljivostjo	10
Odlaganje odsluženega izdelka in akumulatorja med odpadke	10
9 Pogosta vprašanja	11

1 Pomembni varnostni napotki

Varnost pri poslušanju



Nevarnost

- Da preprečite poškodbe sluha, omejite čas in uporabo slušalk pri visoki glasnosti in glasnost nastavite na varno raven. Višja ko je glasnost, krajši je varen čas poslušanja.

Pri uporabi slušalk upoštevajte navodila v nadaljevanju.

- Poslušajte pri zmerni glasnosti in razumno dolgo.
- Ne nastavljajte glasnosti venomer navzgor, saj se vaš sluh prilagaja.
- Ne nastavljajte glasnosti tako glasno, da ne boste mogli slišati, kaj se dogaja okrog vas.
- V morebitnih nevarnih razmerah bodite previdni ali začasno prekinite uporabo.
- Čezmeren zvočni tlak iz slušalk in naglavnih slušalk lahko povzroči izgubo sluha.
- Uporaba slušalk z obema pokritima ušesoma med vožnjo ni priporočena in je morda pri vožnji ponekod prepovedana.
- Za vašo varnost preprečite odvratanje pozornosti zaradi glasbe ali telefonskih klicev, medtem ko ste udeleženi v prometu ali drugih morebitnih nevarnih situacijah.

Splošne informacije




Pozor


- Da preprečite nevarnost požara ali električnega udara: Ta izdelek mora biti vedno suh. Ne izpostavljajte ga čezmerni vročini z grelno opremo ali neposredni sončni svetlobi.
- Na napravo ne smete nameščati virov odprtega ognja, npr. prižganih sveč.
- Izdelka ne potaplajte v vodo.
- Za čiščenje izdelka: Uporabljajte rahlo navlaženo usnjeno krpo za čiščenje oken. Ne uporabljajte čistilnih sredstev, ki vsebujejo alkohol, amoniak ali abrazivna sredstva, saj lahko ti poškodujejo izdelek.
- Izdelka ne razstavljajte.
- Izdelka ne uporabljajte in ne shranjujte na mestu, kjer je temperatura nižja od 0 °C (32 °F) ali višja od 40 °C (104 °F), ker se lahko zaradi tega skrajša življenjska doba akumulatorske baterije.
- Izdelka ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju.
- Kadar se kot naprava za odklop uporablja ozemljitveni električni napajalnik AC, mora biti naprava za odklop lahko dostopna.
- Uporabljajte samo priložene akumulatorske baterije.
- S tem sistemom ni mogoče polniti drugih akumulatorskih baterij ali alkalnih baterij.
- Akumulatorskih baterij (vgrajenih ali nameščenih) ne izpostavljajte čezmerni toploti, npr. soncu, ognju ali podobnim.
- Nevarnost eksplozije! Baterije hranite proč od vročine, sonca ali ognja. Nikoli ne mečite baterij v ogenj.

2 Brežžične stetoskopske slušalke


Kaj je v škatli?

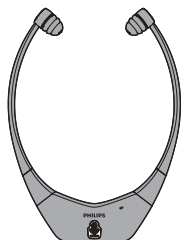

*Philipsove brezžične stetoskopske slušalke



Združitvena postaja

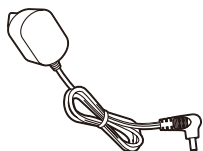

Električni napajalnik



Zvočni kabel 3,5 mm



Optični kabel



Adapter RCA



Litij-polimerski akumulator za ponovno polnjenje



Rezervne ušesne blazinice




Uporabniški priročnik




Navodila za hitri začetek

Pregled stetoskopskih slušalk

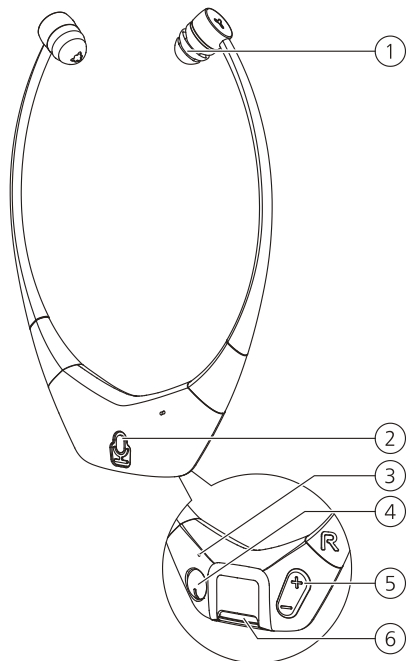

1. Ušesna blazinica
2. Gumb za brezžični način/način okolice
3. Indikator brezžičnega načina/načina okolice
4. Upravljanje ravnovesja levo/desno
5. Gumb za upravljanje glasnosti
6. Akumulatorska baterija

Pregled združitvene postaje

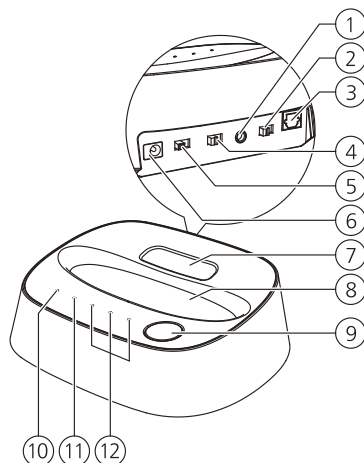

1. Vhod za zvok
2. Prikluček AUDIO IN/OPTICAL IN
3. Optični vhod
4. ATT (dušenje signala vhoda za zvok)
5. POWER (vklop ali izklop združitvene postaje)
6. Vtikač napajalnika
7. Reža za polnjenje akumulatorske baterije
8. Reža za polnjenje stetoskopskih slušalk
9. Gumb izenačevalnika (EQ)
10. Indikator polnjenja akumulatorske baterije
11. Indikator polnjenja stetoskopskih slušalk
12. Indikatorji izenačevalnika (EQ)

EQ1: poudarek govora

EQ2: ojačanje visokih tonov

EQ3: ojačanje nizkih tonov

3 Uvod



Pozor

- Pred priključitvijo in namestitvijo stetoskopskih slušalk obvezno preberite varnostne napotke v razdelku »Pomembni varnostni napotki«.

Priključitev

1. Priključitev zvočne naprave




Opomba

- Če glasnost televizorja ni zadostna, se združitevna postaja samodejno izklopi.
- Združitevna postaja med polnjenjem ne oddaja zvočnega signala.
- Hkrati lahko polnite ene stetoskopske slušalke.


Glejte naslednja navodila za priključitev in nastavitve zvočne naprave in nastavite **ATT**. Za TV ali druge naprave s 3,5-milimetrskim izhodom za zvok:

- priključite eno stran priloženega 3,5-milimetrskega zvočnega kabla v 3,5-milimetrski vhod za zvok združitvene postaje, drugo pa v 3,5-milimetrski izhod za zvok.
- priključite v **AUDIO IN**.
- priključite **ATT** v **0dB** (priključite v **-8dB**, če je glasnost zvoka previsoka).

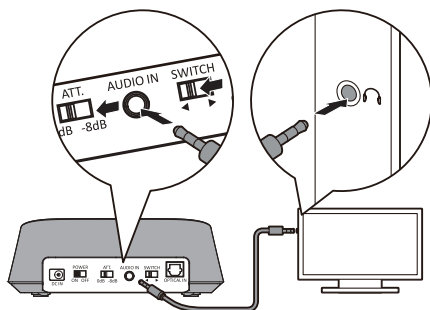


Za TV ali druge naprave z izhodom RCA:

- eno stran priloženega adapterja RCA priključite v izhod RCA zvočne naprave, drugo pa v priloženi 3,5-milimetrski zvočni kabel. Preostalo stran 3,5-milimetrskega zvočnega kabla priključite v 3,5-milimetrski vhod za zvok združitvene postaje.
- priključite v **AUDIO IN** in **ATT** v **-8dB**.

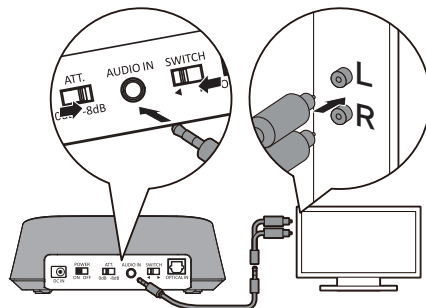


Za TV ali druge naprave z optičnim izhodom:


- priključite eno stran priloženega optičnega kabla v optični izhod naprave, drugo pa v optični vhod združitvene postaje.
- priključite v **OPTICAL IN**.

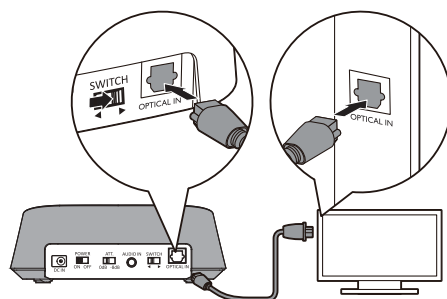

- Prepričajte se, ali je zvočna naprava nastavljena na **PCM** (za dodatne informacije glejte priročnik zvočne naprave).



2. Priključitev električnega napajalnika

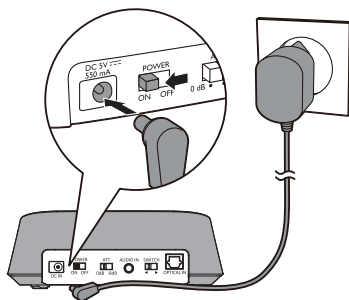


3. Nastavitev glasnosti

Nastavite glasnost zvočne naprave, da dosežete najboljšo kakovost zvoka (za informacije glejte priročnik zvočne naprave).

Namestitev priloženih akumulatorskih baterij

Prva akumulatorska baterija

Stetoskopske slušalke so opremljene z visokokakovostno litij-polimersko akumulatorsko baterijo za čim daljšo življenjsko dobo akumulatorske baterije. Vstavite/odstranite rezervno akumulatorsko baterijo takole:

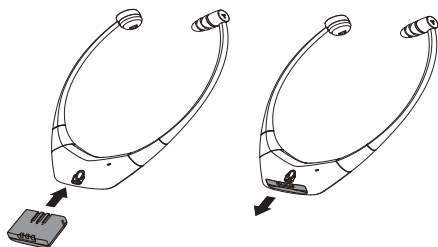


Opomba

- Sčasoma se zmogljivost baterije zmanjša. Nadomestne baterije lahko naročite v servisnih centrih Philips ali v spletnih trgovinah na naslovu www.shop.philips.com

Rezervna akumulatorska baterija

Rezervna akumulatorska baterija podaljša čas delovanja, ko je potrebno polnjenje prve baterije. Vstavite rezervno akumulatorsko baterijo takole:

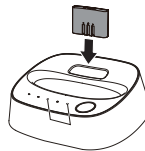


Polnjenje stetoskopskih slušalk

Opomba

- Pred prvo uporabo stetoskopskih slušalk polnite priloženo akumulatorsko baterijo pet ur za optimalno zmogljivost in življenjsko dobo akumulatorske baterije.
- Hkrati lahko polnite ene stetoskopske slušalke.
- Polnjenje običajno traja dve uri in pol.


- 1 Vključite združitevno postajo.
- 2 Postavite stetoskopske slušalke na združitevno postajo.
 - » Utripa oranžna lučka polnjenja. Če je rezervna akumulatorska baterija v reži za polnjenje, utripa tudi oranžna lučka polnjenja rezervne baterije.

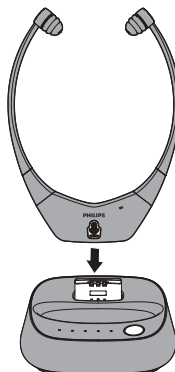

4 Uporaba stetoskopskih slušalk

Samodejni vklop/izklop

- Stetoskopske slušalke se samodejno vklopijo, ko jih nosite na ušesih.
 - » Lučka na stetoskopskih slušalkah zasveti belo.
- Stetoskopske slušalke se samodejno izklopijo, ko jih snamete z ušes. To podaljšuje življenjsko dobo akumulatorske baterije.

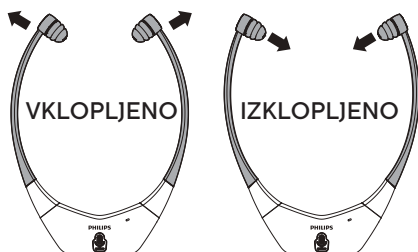

Nastavitev glasnosti


Če gumb za upravljanje glasnosti na stetoskopskih slušalkah nastavite na najvišjo raven in je glasnost zvoka še vedno nizka, lahko prilagodite glasnost televizorja, da izboljšate kakovost brezžičnega prenosa zvoka (za več informacij preberite priročnik zvočne naprave).

Prilagoditev ravnovesja levo/desno

Nastavite lahko levo/desno ravnovesje, da boste na obeh ušesih dobro slišali (glejte »Pregled stetoskopskih slušalk« na strani 4).

Ojačitev zvoka okolja

Pritisnite gumb mikrofona, da izklopite zvok televizorja in ojačate zvok okolja in pogovorov (glejte »Pregled stetoskopskih slušalk« na strani 4).

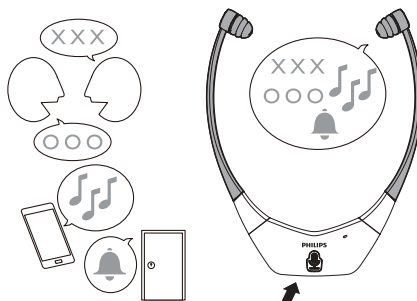

Izenačevalnik (EQ)

Gumb EQ lahko pritisnete za izbiranje med poudarjanjem govora **EQ 1**, ojačanjem visokih tonov **EQ 2**, ojačanjem nizkih tonov **EQ 3** ali izklopom, da prilagodite zvok svojim željam in zagotovite najboljšo kakovost zvoka (glejte »Pregled stetoskopskih slušalk« na strani 4).

Shranjevanje in polnjenje stetoskopskih slušalk

Po uporabi stetoskopske slušalke postavite na združitevno postajo. To lahko prepreči, da bi se ušesne slušalke povlekly narazen, zaradi česar bi stetoskopske slušalke ostale vklopljene.

5 Lučke in zvočni indikatorji

Lučke

Opis	Stanje	Lučka
Ak. baterija	Ni polnjenja	Izklopljeno
	Polnjenje	Utripa oranžna lučka.
Združitevna postaja	Napolnjeno	Bela
	Vklopljeno	Utripa bela lučka.
	Izklopljeno	Izklopljeno
	Polnjenje	Utripa oranžna lučka.
	Napolnjeno	Bela
	Priključeno v stetoskopske slušalke	Bela
Iskanje		Utripa bela lučka.
Izenačevalnik (EQ)	Vklopljeno	Bela
	Izklopljeno	Izklopljeno
Stetoskopske slušalke	Izklopljeno	Izklopljeno
	Brezžični način	Bela
	Način okolice	Oranžna
	Prekinjena povezava	Utripa bela lučka.
	Nizko stanje napolnjenosti ak. baterije	Utripa oranžna lučka.

Zvočni indikator

Stanje	Zvočni signal
Nizko stanje napolnjenosti ak. baterije	1 pisk na minuto (4 minute)
Akumulatorska baterija se bo kmalu izpraznila.	2 piska
Dosežena maks./min. raven glasnosti.	1 pisk

6 Nega in vzdrževanje

Čiščenje stetoskopskih slušalk in združitvene postaje

- 1 Prepričajte se, ali je združitevna postaja odklopljena iz vira napajanja.
- 2 Izdelek nežno očistite z rahlo vlažno krpo.

Čiščenje ušesnih blazinic

- 1 Ušesne blazinice previdno odstranite s stetoskopskih slušalk.
- 2 Očistite ušesne blazinice s toplo milnico.
- 3 Ušesne blazinice temeljito posušite.



Opomba

- Ušesne blazinice je treba redno menjati. Nadomestne ušesne blazinice lahko naročite v servisnih centrih Philips ali v spletnih trgovinah na naslovu www.shop.philips.com

7 Tehnični podatki

Splošne specifikacije in značilnosti

- Čas glasbe: najmanj 5 ur
- Čas stanja pripravljenosti: do 7000 ur
- Običajni čas polnjenja: 2,5 ur
- Območje delovanja: do 50 metrov (164 čevljev)
- Optični vhod/3,5-milimetrski vhod
- Rešitev RF 2,4 G
- Samodejni vklop/izklop
- Vklop/izklop atenuatorja
- Dodatna reža za polnjenje druge ak. baterije
- Izenačevalnik (EQ) x 3
- Frekvenčni obseg: 2.406–2.472 MHz
- Moč oddajnika: < 9 dBm

Akumulatorska baterija

- Litij-polimerski akumulator za ponovno polnjenje (3,7 V 350 mAh)

Adapter

- **YLJXC-O50055**, vhod: 100–240 V~, 50/60 Hz, izhod: 5 V DC 550 mA

Teža in mere

- Stetoskopske slušalke: 65 g
216,1×158,9×21,5 mm (V x Š x G)
- Združitvena postaja: 112 g
42,0×120,0×95,0 mm (V x Š x G)



Opomba

- Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij brez predhodnega obvestila.

8 Obvestilo

Izjava o skladnosti

S to izjavo družba MMD Hong Kong Holding Limited izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami direktive 2014/53/ES. Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.

Skladnost z elektromagnetno združljivostjo

Ta izdelek je skladen z vsemi veljavnimi standardi in predpisi glede izpostavljanja elektromagnetnim sevanjem.

Odlaganje odsluženega izdelka in akumulatorja med odpadke



Izdelek je oblikovan in izdelan z najkakovostnejšimi materiali in deli, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da za izdelek velja evropska direktiva 2012/19/EU.



Ta simbol označuje, da izdelek vsebuje baterije, za katere velja evropska direktiva 2013/56/EU, in jih ni dovoljeno odvreči med običajne gospodinjske odpadke.

Pozanimajte se o lokalnem sistemu za zbiranje in ločevanje odslužene električne in elektronske opreme ter baterij. Upoštevajte krajevne

predpise ter izdelka in baterij nikoli ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Ustrezno odlaganje odsluženih izdelkov in akumulatorjev preprečuje negativne posledice za človekovo zdravje in okolje.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo

Če želite odstraniti baterije za enkratno uporabo, glejte razdelek »Namestitev priloženih akumulatorskih baterij«.

Okojske informacije

Vso nepotrebno embalažo smo izpustili. Embalažo smo skušali izdelati tako, da jo bo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), stiropor (zaščita) in polietilen (vrečke, zaščitna folija).

Vaš sistem je sestavljen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če bo razstavljen v specializiranem podjetju.

Upoštevajte krajevne predpise glede odlaganja embalaže, odsluženih akumulatorjev in izrabljene opreme med odpadke.

9 Pogosta vprašanja

Ne slišim zvoka.

- Prepričajte se, ali ste pravilno priključili vir napajanja in adapter (glejte »1. Priključitev zvočne naprave« na strani 5).
- Nastavite ustrezno raven glasnosti.
- Prepričajte se, ali so ak. baterije napolnjene in pravilno vstavljene v režo za polnjenje baterij (glejte »Namestitev priloženih akumulatorskih baterij« na strani 6).
- Prepričajte se, ali lučka na združiteni postaji sveti belo.
- Baterije so okvarjene. Kupite nove z enakimi specifikacijami.
- Za zvočne naprave z optičnim izhodom preverite, ali je zvočna naprava nastavljena na **PCM** (za dodatne informacije glejte priročnik zvočne naprave).

Zvok je popačen.

- Glasnost je previsoka. Znižajte glasnost.
- Stetoskopske slušalke so skoraj zunaj dosega. Približajte jih združiteni postaji.
- Stetoskopske slušalke motijo bližnje električne naprave. Odmaknite združitevno postajo proč od njih.
- Stetoskopske slušalke so na mestu z debelimi stenami. Odmaknite združitevno postajo proč od njih.
- Prilagodite nastavitev **ATT** (glejte razdelek »Pregled združitvene postaje« na strani 4).
- Nastavite glasnost zvočne naprave.

Ko premaknem glavo, slišim moteč hrup.

Motnje lahko povzroča druga brezžična naprava, kot je naprava Bluetooth, WiFi, usmerjevalnik ali naprave 2,4. Odmaknite brezžično napravo proč.

Kakovost zvoka je slaba.

- Stetoskopske slušalke so zunaj dosega. Skrajšajte razdaljo med stetoskopskimi slušalkami in zvočno napravo ali odstranite ovire med njimi.
- Prilagodite nastavitev **ATT** (glejte razdelek »Pregled združitvene postaje« na strani 4).
- Nastavite glasnost zvočne naprave.

Zvok lahko slišim samo na enem ušesu.

Preverite, ali ste nastavili ravnovesje levo/desno (glejte razdelek »Pregled stetoskopskih slušalk« na strani 4).

Specifikacija kaže doseg delovanja 50 metrov (164 čevljev). Zakaj je dejanski doseg krajši?

Doseg je omejen z ovirami, kot so debele stene, vrata ali strop. Približajte stetoskopske slušalke združiteni postaji.

Za dodatno podporo obiščite spletno stran www.philips.com/support.



Philips in Philipsov emblem ščita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata z licenco. Izdelek je proizveden in se prodaja pod odgovornostjo podjetja MMD Hong Kong Holding Limited ali njegovih podružnic in podjetje MMD Hong Kong Holding Limited je odgovorno za garancijo v zvezi s tem izdelkom.

