

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na
www.philips.com/welcome

CD690
CD695



Stručná príručka spustenia

1

Pripojenie

2

Začínáme

3

Používanie

PHILIPS

Obsah balenia



Základňa (CD695)



Základňa (CD690)



Nabíjačka*



Slúchadlo*



Sieťový adaptér*



Linkový kábel**



Návod na používanie, Stručná úvodná príručka, Záručný list



Poznámka

- * V baleniach s viacerými slúchadlami sú pridané ďalšie slúchadlá, nabíjačky a sieťové adaptéry.
- **V niektorých krajinách musíte najskôr pripojiť k linkovému káblu linkový adaptér a potom zapojiť linkový kábel do telefónnej zásuvky.




Výstraha

- Používajte len dodané batérie a sieťový adaptér.

1 Pripojenie

Pripojenie základne

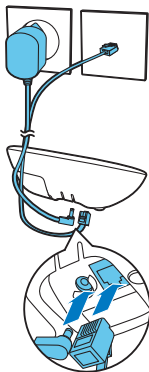


1 Koncovky sieťového adaptéra zapojte do:

- vstupného konektora jednosmerného napätia na zadnej strane základne,
- elektrickej zásuvky na stene.

2 Koncovky linkového kábla zapojte do:

- telefónnej zásuvky na zadnej strane základne,
- telefónnej zásuvky na stene.

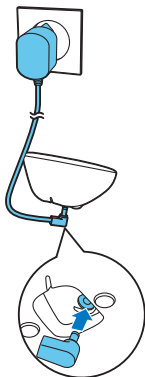


Len pre verziu s viacerými slúchadlami:


3 Koncovky sieťového adaptéra zapojte do:

- vstupného konektora jednosmerného napätia na zadnej strane základne,
- elektrickej zásuvky na stene.


2 Začíname

Konfigurácia telefónu

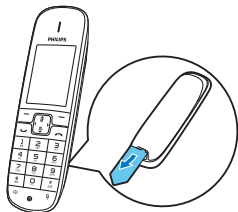

- 1 V slúchadle sú batérie predinštalované. Pred nabíjaním vytiahnite z dvierok batériovú pásku.
- 2 Pri prvom použití telefónu sa zobrazí uvítacia správa (závisí od danej krajiny).
- 3 Ak sa zobrazí výzva, nastavte krajinu a jazyk.
- 4 Nastavte dátum a čas.
 - Ak je čas v 12-hodinovom formáte, stlačením tlačidla  vyberte možnosť **[am]** alebo **[pm]**.

Nabíjanie slúchadla

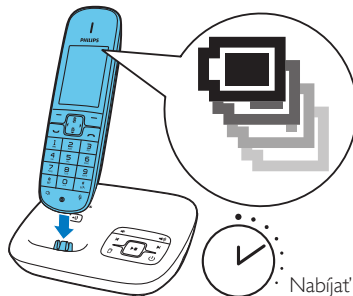

Nabíjať 8 hodín

Ak chcete slúchadlo nabíjať, vložte ho do základne. Pri správnom umiestnení slúchadla do základne zaznie dokovací tón.

↳ Slúchadlo sa začne nabíjať.

Poznámka

- Pred prvým použitím nabíjajte batérie 8 hodín.

Kontrola úrovne nabitia

Ikona	Stav
-------	------






Keď je slúchadlo zložené zo základne/nabíjačky, paličky signalizujú stav nabitia batérie (úplne nabitá až takmer vybitá). Keď je slúchadlo vložené v základni/nabíjačke, paličky budú blikať, až kým sa batérie úplne nenabijú.



Ikona vybitej batérie bliká a vy budete počuť upozorňujúci tón. Batéria je vybitá a treba ju nabiť.

3 Používanie


Hovor

- Ak chcete uskutočniť hovor, stlačte tlačidlo  a zadajte na klávesnici telefónne číslo.
- Ak chcete prijať hovor, stlačte počas vyzváňania telefónu tlačidlo .
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla .


Nastavenie hlasitosti reproduktora slúchadla

Stlačením tlačidla  alebo  nastavíte počas hovoru hlasitosť.


Pridanie kontaktu do telefónneho zoznamu








- 1 Stlačte tlačidlo .
- 2 Vyberte položku **[Výber]** > **[Pridať nové]** a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdíte výber.
- 3 Zadajte meno a stlačením tlačidla **[OK]** potvrdíte zadanie.
- 4 Zadajte číslo a stlačením tlačidla **[Uložiť]** potvrdíte zadanie.

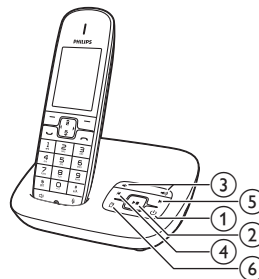Nahrание správy s oznámením (len pre model CD695)

- 1 Vyberte položku **[Ponuka]** >  > **[Oznámenie]** a výber potvrdíte stlačením tlačidla **[OK]**.
- 2 Vyberte možnosť **[Prijať a nahráť]** alebo **[Len prijať]**, a potom stlačením položky **[OK]** výber potvrdíte.
- 3 Vyberte položku **[Nahráť novú]** a na potvrdenie stlačte položku **[OK]**.
- 4 Nahrávanie sa začne po pípnutí.
- 5 Stlačením položky **[OK]** vypnete nahrávanie alebo nahrávanie automaticky skončí po 3 minútach.
↳ Novú nahratú správu s oznámením si môžete vypočuť v slúchadle.

Vypočutie odkazov nahratých v záznamníku (len pre model CD695)



- ① Ak chcete v pohotovostnom režime zapnúť alebo vypnúť záznamník, stlačte tlačidlo .
- ② Na spustenie/zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo .
- ③ Na úpravu hlasitosti stlačte tlačidlá  / .
- ④ Na prehratie predchádzajúceho odkazu/zopakovanie aktuálneho odkazu stlačte tlačidlo .
- ⑤ Na prehratie nasledujúceho odkazu stlačte tlačidlo .
- ⑥ Na odstránenie aktuálneho odkazu stlačte tlačidlo .

Poznámka

- Ďalšie informácie nájdete v časti Telefónny záznamník v návode na používanie.

Vitajte medzi zákazníkmi spoločnosti Philips

Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite
www.philips.com/welcome

Potrebujete pomoc?

Návod na použitie

Pozrite si návod na používanie dodaný spolu s vaším novým telefónom.

Online pomoc

www.philips.com/support

CE 0168



Kopírovanie celku alebo niektorej časti je bez písomného súhlasu vlastníka autorských práv zakázané. Obchodné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

Všetky práva vyhradené.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_CD690-695
53_SK_V1.1
WK12105