

Composizione dalla rubrica

1. Premere  in modalità di inattività.
2. Scorrere  fino ad un nominativo della rubrica.
3. Premere il tasto  o .

Si inizia la chiamata.

Ascolto dei messaggi registrati in segreteria

Premere  sull'unità base per accendere la segreteria (il dispositivo di conteggio dei messaggi è acceso).

Premere di nuovo  per spegnere la segreteria (il dispositivo di conteggio dei messaggi è spento).

Premere  sull'unità base per ascoltare i messaggi telefonici (il messaggio registrato per primo sarà eseguito all'inizio).

Premere  per saltare il messaggio corrente e ascoltare il messaggio successivo.

Premere una volta  per ripetere il messaggio corrente.

Premere due volte  per ritornare al messaggio precedente.

Premere   per regolare il volume dell'altoparlante durante la riproduzione del messaggio.

Premere  per eliminare il messaggio in corso.

Per maggiori dettagli sulle funzioni della segreteria, fare riferimento al Manuale d'Uso del nuovo telefono.

Risoluzione dei problemi

Per maggiori informazioni, fare riferimento al Manuale d'Uso fornito insieme al telefono.

Problema

- Il segnale della linea è assente!
- Il chiamante non può sentirmi in modo chiaro!
- **RICERCA...** viene visualizzato sul display del ricevitore e l' icona  lampeggia!
- Il numero del chiamante non è visualizzato!

Soluzione

- Controllare i collegamenti
- Caricare le batterie
- Utilizzare il cavo telefonico fornito
- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio
- Spostare la base del telefono ad una distanza di almeno un metro dagli apparecchi elettrici
- Avvicinatevi alla base dell'apparecchio
- Resetare l'unità ed eseguire nuovamente la registrazione del ricevitore
- Controllare l'abbonamento in essere con il vostro operatore di rete

Benvenuto in Philips!

Per registrare il prodotto e usufruire del supporto, visitare il sito Web all'indirizzo www.philips.com/welcome

Per ulteriori informazioni:

Manuale di istruzioni

Fare riferimento al Manuale di istruzioni fornito con il telefono.

Guida in linea

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 48991 (IT)

 **CE 0168**
Printed in China

Per registrare il prodotto e usufruire del supporto, visitare il sito Web all'indirizzo www.philips.com/welcome

ID555



Guida rapida


- 1 Collegamento
- 2 Installazione
- 3 Utilizzo

PHILIPS

Contenuto della confezione



Ricevitore

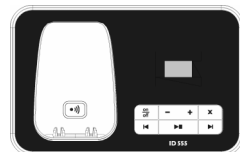


Unità base




Coperchio delle batterie



La pila ricaricabile agli ioni di litio



Alimentatore di corrente



Cavo per il collegamento alla linea telefonica*



Manuale di istruzioni



Garanzia



Guida Rapida

*Nella confezione, è possibile trovare l'adattatore di linea fornito separatamente dal cavo di collegamento della linea telefonica. **In questo caso, innanzitutto dovete collegare l'adattatore di linea al cavo della linea telefonica, prima di inserire quest'ultimo alla presa telefonica.**



Nelle confezioni con ricevitori multipli, troverete, oltre a uno o più ricevitori aggiuntivi, caricatori delle unità di alimentazione e batterie ricaricabili aggiuntive.

AVVERTIMENTO Usare sempre i cavi e le batterie fornite insieme al telefono.

1 Collegamento

Collegare la base dell'apparecchio

1. Posizionare l'unità base in un luogo centrale, vicino alla presa della linea telefonica e alle prese elettriche.

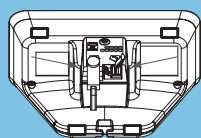


2. Collegare il cavo telefonico e quello dell'alimentatore ai propri connettori corrispondenti, posizionati nella parte posteriore della base.
3. Collegare l'altra estremità del cavo telefonico e dell'alimentatore alle rispettive prese.

2 Installazione

Inserire le batterie ricaricabili ed iniziare la carica

A Inserire le batterie

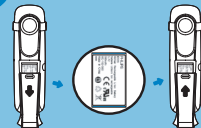

B Caricare il ricevitore per 24 ore



Configurare il telefono (se necessario)

Dopo aver installato le batterie e aver caricato il telefono per alcuni minuti, l'apparecchio visualizza un messaggio di benvenuto in diverse lingue:

1. Premere **SELEZ**.
 2. Scorrere $\updownarrow$ fino al proprio paese e alla lingua ad esso associata.
 3. Premere **SELEZ** per confermare la selezione.
- Ora il telefono è pronto per l'uso.

3 Utilizzo

Effettuare una chiamata

Digitare il numero (massimo 24 cifre) e premere il tasto **OK** o **OK**.

OPPURE

Premere il tasto **OK** o **OK** per prendere la linea e comporre il numero (massimo 24 cifre).

Rispondere ad una chiamata

Quando il telefono squilla, premere il tasto **OK** o **OK**.

Terminare una chiamata

Per terminare una conversazione premere il tasto **OK**.

Regolare il volume dell'auricolare o dell'altoparlante

Durante una chiamata, premere $\updownarrow$ per scegliere tra **VOLUME 1**, **VOLUME 2** o **VOLUME 3**.

Impostare la suoneria

1. Premere **menu** in modalità di inattività, scorrere $\updownarrow$ fino a **PERSONALIZZA** e premere **SELEZ**, scorrere $\updownarrow$ fino a **TONI RICEVIT.** e premere **SELEZ**, scorrere $\updownarrow$ fino a **SQUILLI** e premere **SELEZ**.
 2. Scorrere $\updownarrow$ fino alla suoneria desiderata.
 3. Premere **SELEZ** per impostare la suoneria.
- Un segnale acustico di conferma viene emesso e il display ritorna al menu precedente.

Memorizzare un contatto nella rubrica

1. Premere il tasto **menu** in modalità di inattività, scorrere $\updownarrow$ fino a **RUBRICA** e premere **SELEZ**, premere **SELEZ** per accedere a **NUOVO NOMINAT.**
 2. **INSERISCI NOME** è visualizzato sul display.
 3. Digitare il nome del contatto (massimo 14 caratteri) e premere **OK**.
 4. Digitare il numero telefonico (massimo 24 cifre) e premere **OK**.
- Un segnale di conferma viene emesso.

Accedere alla rubrica

1. Premere $\updownarrow$ in modalità di inattività e scorrere $\updownarrow$ per sfogliare la rubrica.
2. Per vedere i dettagli, premere **SELEZ**.