

# PHILIPS

## Slušalice

### Seriya 1000

TAT1215



# Upute za uporabu

Registrirajte svoj proizvod i dobijte podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

1	Važne sigurnosne upute	2	8	Robni žigovi	14
	Slušna sigurnost	2			
	Opće informacije	2	9	Često postavljana pitanja	15
2	Vaše istinske bežične slušalice	3			
	Što se nalazi u kutiji	3			
	Drugi uređaji	3			
	Pregled vaših True wireless slušalica	4			
3	Počnimo	5			
	Napunite bateriju	5			
	Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put	6			
	Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem	7			
4	Upotreba vaših slušalica	8			
	Priključite slušalice na Bluetooth uređaj	8			
	Napajanje uključeno/isključeno	8			
	Upravlajte svojim pozivima i glazbom	8			
	Status LED indikatora	9			
	Kako ih nositi	9			
5	Resetirajte slušalice	10			
6	Tehnički podaci	10			
7	Obavijest	11			
	Izjava o sukladnosti	11			
	Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija	11			
	Uklanjanje ugrađene baterije	11			
	Sukladnost s EMF	12			
	Ekološke informacije	12			
	Obavijest o sukladnosti	12			

# 1 Važne sigurnosne upute

## Slušna sigurnost



### Opasnost

- Ograničite vrijeme uporabe svojih slušalica pri najvećoj glasnoći kako biste izbjegli oštećenje sluha te podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je veća glasnoća to je kraće vrijeme slušanja.

Pazite da se pridržavate sljedećih smjernica kada koristite svoje slušalice.

- Slušajte pri razumnim glasnoćama te na razumnim vremenskim razdobljima.
- Pazite da ne prilagodavate glasnoću stalno prema gore dok se vaš sluh prilagodava.
- Nemojte pojačavati glasnoću tako jako da ne možete čuti što se događa oko vas.
- Morate biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prekomjerni pritisak zvuka iz nastavaka za slušalice i slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Uporaba slušalica s oba pokrivena uha tijekom vožnje ne preporučuje se te u nekim zemljama može biti protuzakonita.
- Zbog vaše vlastite sigurnosti izbjegavajte odvlačenja pozornosti od glazbe ili telefonskih poziva dok vozite ili u drugim potencijalno opasnim situacijama.

## Opće informacije

Za izbjegavanje štete ili kvara:

### Oprez

- Nemojte izlagati slušalice prekomjernoj toplini.
- Nemojte ispuštati svoje slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Proučite IP standard specifičnog proizvoda)
- Nemojte dozvoliti da se slušalice potapaju u vodu.
- Nemojte puniti svoje slušalice kada su priključak ili utičnica mokri.
- Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje upotrijebite mekanu krpu te ako je potrebno navlažite je minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom kako biste očistili proizvod.
- Ugrađenu bateriju ne smije se izlagati prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti, požara ili nečega sličnog.
- Opasnost od eksplozije ako je baterija neispravno postavljena. Zamijenite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterija.
- Za postizanje specifičnog IP standarda poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Zbrinjavanje baterija u vatri ili u vrućoj pećnici ili mehaničko drobljenje ili rezanje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
- Baterija podvrgnuta iznimno niskom tlaku zraka može uzrokovati eksploziju ili curenje zapaljive tekućine ili plina.

Radna i temperatura čuvanja te vlažnost

- Čuvati na mjestu gdje je temperatura između  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  i  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  s do 90 % relativne vlage.
- Koristite na mjestu na kojem je temperatura između  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$  i  $45\text{ }^{\circ}\text{C}$  s do 90 % relativne vlage.
- Vijek trajanja baterije može biti kraći na višim ili nižim temperaturama.
- Zamjena baterije neispravnim tipom stvara rizik od teškog oštećenja slušalica i baterije (primjerice, u slučaju litijevih baterija).

## 2 Vaše istinske bežične slušalice

Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips! Za potpunu koristi od podrške koju Philips nudi, registrirajte svoj proizvod na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). S ovim Philips True bežičnim slušalicama možete:

- uživajte prikladne bežične pozive;
- uživajte u glazbi i kontrolirajte je na bežični način;
- prebacujte se između poziva i glazbe.



Kratki vodič za početnike




Globalno jamstvo



Sigurnosni list

---


### Što se nalazi u kutiji

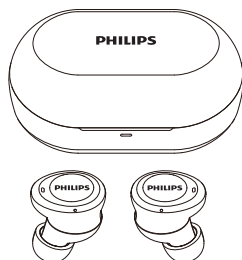

Philips True bežične slušalice  
Philips TAT1215



2 para zamjenjivih gumenih kapica  
za uši

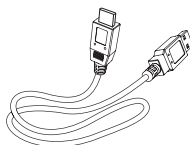

Micro USB kabel za punjenje  
(samo za punjenje)



---

### Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosnik, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 playeri itd.) koji podržavaju Bluetooth te da je kompatibilan sa slušalicama.

---

## Pregled vaših True wireless slušalica

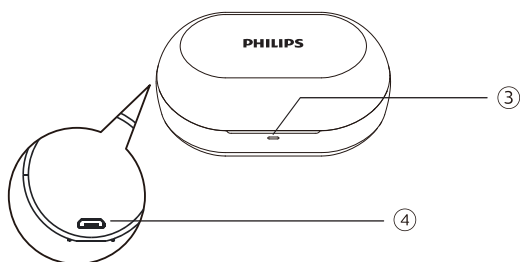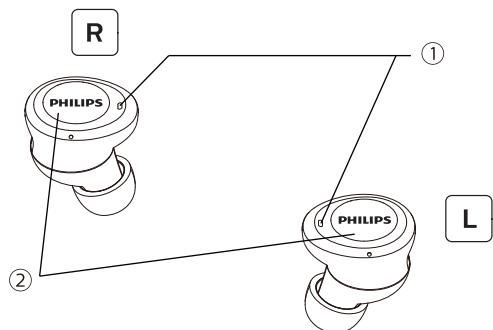

- ① LED indikator (slušalice)
- ② Multifunkcijski gumb
- ③ LED indikator (kućište za punjenje)
- ④ Micro USB utor za punjenje

# 3 Počnimo

## Napunite bateriju


### ☰ Napomena

- Prije prve uporabe slušalica stavite ih u kutiju za punjenje i punite bateriju 2 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Upotrijebite samo izvorni USB kabel za punjenje kako biste izbjegli bilo kakvo oštećenje.
- Završite poziv prije punjenja slušalica jer će povezivanje slušalica radi punjenja dovesti do isključivanja slušalica.

## Punjenje

Ukopčajte jedan kraj USB kabela u kutiju za punjenje te drugi kraj u izvor napajanja.

- ↳ Kutija za punjenje započinje punjenje.
- LED svjetlo potvrđuje postupak punjenja. Na prednjoj ploči treperi crveno svjetlo.
- Kada je kutija za punjenje napunjena do kraja, crveno svjetlo će se upaliti.

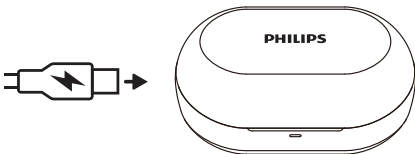


### ✱ Savjet

- Kutija za punjenje služi kao prijenosna pričuvna baterija za punjenje slušalica.

## Slušalice

Stavite slušalice u kutiju za punjenje.

- ↳ Slušalice se počinju puniti.
- Postupak punjenja prikazuje bijelo LED svjetlo na slušalicama.
- Kada se slušalice napune do kraja, bijelo LED svjetlo će se isključiti.

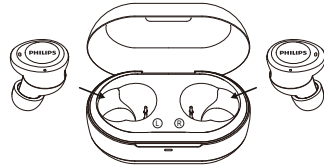


### ✱ Savjet


- Inače potpuno punjenje traje 2 sata (za slušalice ili kutiju s punjenjem).

# Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put


- 1 Provjerite jesu li slušalice napunjene do kraja.
- 2 Automatsko uključivanje: otvorite gornji poklopac kutije za punjenje, izvadite slušalice, a plavi LED indikator treperi 3 puta i čuje se glasovna uputa „power on“. Ručno uključivanje: na obje slušalice pritisnite i držite višenamjenske gumbе u trajanju otprilike 3 s.

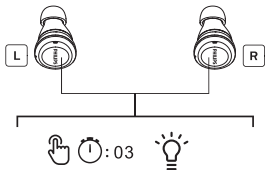

- ↳ LED dioda desne slušalice treperi naizmjenično bijelo i plavo, a LED lampica lijeve slušalice isključena je 10 sekundi, a plava LED dioda jednom će trepnuti.
- ↳ Obje slušalice sada su uključene i uparene su jedna s drugom.
- ↳ Slušalice su sada u načinu rada uparivanja te su spremne za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)

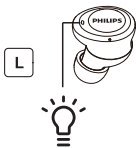

Plavo LED svjetlo trepnut će jednom svakih 10 s

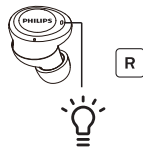

Naizmjenice treperi bijelo i plavo LED svjetlo

- 3 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem. Proučite korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.
  - ↳ U desnoj slušalici čuje se „Connected“ i LED se gasi u obje slušalice i treperi svakih 10 s. Svoj uređaj možete koristiti za reprodukciju glazbe ili pozive.

## Napomena

- Nakon napajanja ako se slušalice ne mogu naći te je prethodno spojen Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti na način rada uparivanja.

Sljedeći primjer pokazuje kako upariti slušalice s vašim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite funkciju Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, odaberite Philips TAT1215.
- 2 Na upit unesite lozinku slušalica „0000“ (4 nule). Za te Bluetooth uređaje koji karakteriziraju Bluetooth 3.0 ili noviju verziju, nema potrebe unositi lozinku.



Philips TAT1215

---

## Pojedinačni slušalica (način rada Mono)

Uzmite ili desni ili lijevi slušalicu iz kutije za punjenje za uporabu s funkcijom Mono. Slušalica će se napajati automatski. Iz desne slušalice začet će se „power on“.



### Napomena

- Vratite lijevu i desnu slušalicu u kutiju za punjenje, a zatim izvadite 2 slušalice kako biste ih ponovno uparili i povezali Bluetooth.
- Ako još uvijek ne rade, pokušajte ih resetirati.

Stavite lijevu i desnu slušalicu u kutiju za punjenje i pritisnite gumb 4 sekunde dok bijela LED lampica ne zatreperi. Zatim izvadite lijevu i desnu slušalicu iz kutije za punjenje i odaberite BT. Ponovno povežite Bluetooth.

---

## Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite upariti sa slušalicama, provjerite je li funkcija Bluetootha na svim drugim prethodno uparenim ili povezanim uređajima isključena. Zatim slijedite korake u odjeljku „Prvi puta uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem“.



### Napomena

- Slušalice pohranjuju 1 uređaja u memoriji. Ako pokušate upariti više od 2 uređaja, najranije upareni uređaj zamjenjuje se novim.



## 4 Upotreba vaših slušalica

### Priključite slušalice na Bluetooth uređaj

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju.
- 2 Obje slušalice izvadite iz kutije za punjenje.
  - ↳ Ako nema povezanih uređaja, slušalice će se automatski isključiti nakon 5 minuta.
  - ↳ Obje slušalice sada su uključene i automatski će se upariti jedna s drugom.
  - ↳ Slušalice će pretraživati posljednji pretraženi Bluetooth uređaj i ponovno ga spojiti automatski. Ako nije dostupan posljednji povezani uređaj, slušalice ući će u način uparivanja.



#### Savjet

- Slušalice ne mogu se istovremeno povezati s više od 1 uređaja. Ako ste uparili dva Bluetooth uređaja, uključite funkciju Bluetootha samo na onom uređaju kojeg želite povezati.
- Ako uključite funkciju Bluetooth vašeg Bluetooth uređaja nakon uključivanja slušalica, morate otići na izbornik Bluetooth uređaja i spojiti slušne nastavke ručno.



#### Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju spojiti s bilo kojim Bluetooth uređajem unutar 5 minute, isključiti će se automatski kako bi sačuvali radni vijek baterije.
- Kod nekih slušnih uređaja spajanje može biti automatsko. U tom slučaju morate otići na Bluetooth izbornik vašeg uređaja i spojiti slušalice s Bluetooth uređaja ručno.

### Napajanje uključeno/isključeno

Zadatak	Multifunkcijski Rad gumb	
Uključite slušalice	Desna i lijeva slušalica	Izvadite obje slušalice iz kutije za punjenje ili pritisnite i držite 3 s
Isključite slušalice	Desna i lijeva slušalica	Stavite obje slušalice u kutiju za punjenje i zatvorite poklopac. Ili pritisnite i držite 5 s.

### Upravlajte svojim pozivima i glazbom

#### Kontrola glazbe

Zadatak	Multifunkcijski Rad gumb	
Sviraj ili pauziraj glazbu	Desna ili lijeva slušalica	Pritisnite jednom
Preskoči naprijed	Desna slušalica	Pritisnite i držite 2 s
Natrag	Lijevi slušalica	Pritisnite i držite 2 s
Prilagodite glasnoću +/-		Putem kontrole na mobitelu

## Kontrola poziva

Zadatak	Multifunkcijski gumb	Rad
Preuzmite/prekinite poziv	Desna ili lijeva slušalica	Pritisnite jednom
Odbij dolazni poziv	Desna ili lijeva slušalica	Pritisnite i držite 1 s

## Glasovno upravljanje


Zadatak	Gumb	Rad
Asistent za glasovno pokretanje (Siri/Google)	Desna ili lijeva slušalica	Pritisnite dva puta

## Status LED indikatora


Status slušalica	Indikator
Slušalice su spojene na Bluetooth.	Bijelo LED svjetlo se gasi, a plavo svjetlo treperi jednom svakih 10 s
Slušalice spremni su za uparivanje	Naizmjenice će treperiti plavi i bijelo LED svjetlo
Slušalice su uključeni ali nisu spojeni na Bluetooth uređaj	Treperit će plavi i bijelo LED svjetlo. Ako nije moguće uspostaviti vezu, slušalice će se isključiti u roku od 5 minuta.
Niska razina baterije (slušalice)	U slušalicama ćete čuti „battery low“. Bijelo LED svjetlo dva puta će trepnuti
Slušalice su napunjene do kraja	LED svjetlo u kutiji za punjenje treperi
Kutija za punjenje napunjena je do kraja	Crveno LED svjetlo treperi

## LED indikator baterije na Bluetooth uređaju

Indikator baterije prikazat će se na zaslonu kada su spojene slušalice ili drugi Bluetooth uređaj (pogledajte priručnik za rukovanje mobilnim telefonom).

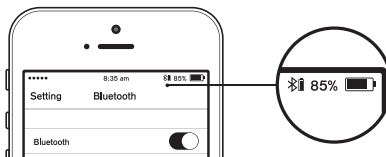

## Kako ih nositi

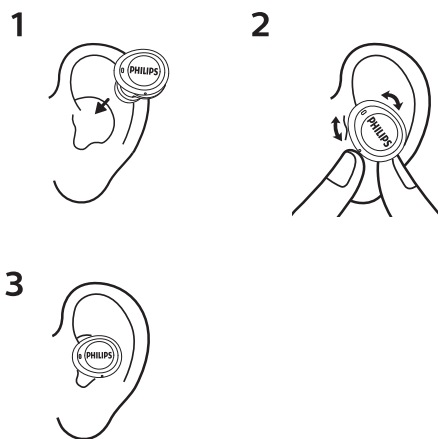

## 5 Resetirajte slušalice

Ako naidete na bilo kakav problem s uparivanjem ili povezivanjem, možete slijediti postupak u nastavku za resetiranje slušalica.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju idite na izbornik Bluetooth i uklonite Philips TAT1215 s popisa uređaja.
- 2 Isključite funkciju Bluetooth vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Stavite obje slušalice natrag u kutiju za punjenje. Obje slušalice trepere bijelim LED svjetlom. Pritisnite i držite oba funkcijska gumba slušalica 4 s dok LED svjetla slušalica dvaput ne trepnu.
- 4 Za uparivanje slušalica s vašim Bluetooth uređajem uključite funkciju Bluetootha svojeg Bluetooth uređaja i odaberite Philips TAT1215.

## 6 Tehnički podaci

### Slušalice

- Vrijeme reprodukcije glazbe: 6 sata
- Vrijeme razgovora: 4 sata
- Vrijeme pripravnosti – 50 sati
- Vrijeme punjenja: 1,5 sata
- Punjiva litij-ionska baterija kapaciteta od 55 mAh na svakoj slušalici
- Verzija Bluetootha: 5.1
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (bežični profil)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja zvukom i videom)
- Podržani audio kodek: SBC
- Raspon frekvencije: 2,402 – 2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 9 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara
- Automatsko napajanje isključeno
- Micro USB priključak za punjenje
- Upozorenje za slabu bateriju: dostupno

### Kutija za punjenje

- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litij-ionska baterija: 320 mAh



### Napomena

- Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti.

# 7 Obavijest

## Izjava o sukladnosti

Ovime MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s bitnim zahtjevima te drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete naći na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Zbrinjavanje vašeg starog proizvoda i baterija



Vaš proizvod je osmišljen i proizveden s visoko kvalitetnim materijalima te dijelovima koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koju pokriva Europska direktiva 2013/56/EU te koja se ne može zbrinuti s normalnim otpadom kućanstva. Snažno preporučujemo da odnesete svoj proizvod na službeno prikupljalište ili u Philipsov servisni centar kako bi profesionalac izvadio punjivu bateriju. Informirajte se o lokalnom zasebnom sakupljanju otpada za električne i elektronske proizvode te punjive baterije. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne zbrinjavajte proizvod te punjive baterije s kućnim otpadom. Ispravno zbrinjavanje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže spriječiti negativne posljedice za okoliš i zdravlje ljudi.



## Uklanjanje ugrađene baterije

Ako nema sustava za prikupljanje/recikliranje za elektronske proizvode u vašoj zemlji, okoliš možete zaštititi uklanjanjem i recikliranjem baterije prije zbrinjavanja slušalice.

- Pazite da su slušalice odspojeni s kutije za punjenje prije vađenja baterija.



- Pazite da je kutija za punjenje odspojena od USB kabela za punjenje prije uklanjanja baterije.

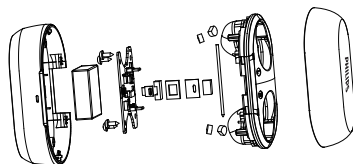

---

## Sukladnost s EMF

Ovaj proizvod sukladan je sa svim primjenjivim standardima i uredbama u vezi izlaganja elektromagnetskim poljima.

---

## Ekološke informacije

Proizvod ne sadrži nikakvu nepotrebnu ambalažu. Pokušali smo pojednostaviti ambalažu tako da se može razdvojiti u tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (amortizer) te polietilen (vrećice, zaštitna pjena.) Vaš sustav sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih uredbi u vezi zbrinjavanja ambalažnih materijala, istrošenih baterija te stare opreme.

---

## Obavijest o sukladnosti

Uredaj je sukladan s pravilima FCC, Dio 15. Rad je podložan dvama uvjetima:

1. Ovaj uredaj ne može uzrokovati štetnu interferenciju te
2. Ovaj uredaj mora prihvatiti bilo koju primljenu interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad.

### Pravila FCC

Ova oprema testirana je te je sukladna s granicama za klasu B digitalnih uređaja sukladno dijelu 15 pravila FCC. Te su granice osmišljene kako bi osigurale razumnu zaštitu od štetnih interferencija u kućnim instalacijama.

Ova oprema generira, koristi te može zračiti radiofrekvencijsku energiju te ako nije instalirana te ako se ne koristi u skladu s priručnikom s uputama, može uzrokovati štetnu interferenciju radio komunikacijama.

Međutim, nema jamstva da se interferencija neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetnu interferenciju radio ili televizijskom prijemu što se može odrediti uključivanjem ili isključivanjem opreme, korisnik može pokušati korigirati interferenciju na jedan ili više od sljedećih načina:

- Preusmjeriti ili premjestiti prijamnu antenu
- Povećati razmak između opreme i prijemnika
- Uključiti opremu u utičnicu na kruh različit od onoga na koji je spojen prijemnik
- Obratite se dobavljaču ili iskusnom radio/TV tehničaru za pomoć

### Izjava o izlaganju FCC zračenju:

Ova oprema sukladna je s granicama o izlaganju FCC zračenju postavljenim za nekontrolirani okoliš.

Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Opres:** Korisnika se upozorava da promjene ili izmjene koje nisu izričito odobrene od strane odgovorne za sukladnost mogu poništiti pravo korisnika da upravlja uređajem.

#### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljač (odašiljače)/prijamnik (prijamnike) s izuzećem licencije koji su sukladni s Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Rad je podložan dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj možda neće uzrokovati interferencije. (2) Ovaj uređaj može prihvatiti bilo koju interferenciju uključujući interferenciju koja može uzrokovati neželjeni rad uređaj.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

#### Izjava o izlaganju IC zračenju:

Ova oprema sukladna je s kanadskim ograničenjima izlaganja zračenju određenim za nekontrolirana okruženja.

Ovaj se odašiljač ne smije smještati istovremeno ili na njemu raditi istovremeno u kombinaciji s bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

# 8 Robni žigovi

---

## Bluetooth

Robni žig Bluetooth® i logotipi registrirani su robni žigovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i bilo koja takva marka tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited zaštićeni su licencijom. Ostali robni žigovi i trgovačke marke pripadaju svojim vlasnicima.

---

## Siri

Siri je robni žig tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim zemljama.

---

## Google

Google i Google Play su robni žigovi tvrtke Google LLC.

# 9 Često postavljana pitanja

## **Moji Bluetooth slušalice se ne uključuju.**

Razina baterije je niska. Napunite slušalice.

## **Ne mogu upariti moje slušalice s Bluetooth uređajem.**

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na vašem Bluetooth uređaju te uključite Bluetooth uređaj prije uključivanja slušalice.

## **Uparivanje ne funkcionira.**

- Stavite oba slušalice u kutiju za punjenje.
- Pazite da onemogućite Bluetooth funkciju prethodno spojenih Bluetooth uređaja.
- Na vašem Bluetooth uređaju izbrišite "Philips TAT1215" s Bluetooth popisa.
- Uparite vaše slušalice (pogledajte 'Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put' na stranici 6).

## **Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.**

- Slušalice mogu se spojiti na prethodno upareni uređaj. Uključite spojeni uređaj ili ga pomaknite van raspona.

- Uparivanje je možda resetirano ili su slušalice prethodno upareni s drugim uređajem. Ponovno uparite slušalice s uređajem Bluetooth kako je to opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem po prvi put“ na stranici 6).

## **Moji slušalice Bluetooth spojeni su na mobitel koji omogućava Bluetooth stereo ali glazba svira samo na zvučnicima mobitela.**

Proučite korisnički priručnik za vaš mobilni telefon. Odaberite slušati glazbu kroz slušalice.

## **Kvaliteta zvuka je slaba te se može čuti krckanje.**

- Uređaj Bluetooth je izvan dometa. Smanjite udaljenost između vaših slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice.

## **Kvaliteta zvuka je slaba kad se čuje iz mobitela, vrlo je spora ili ne radi uopće.**

Pazite da vaš mobitel ne podržava samo (mono) HFP već i A2DP te da je BT4.0x (ili više) kompatibilan (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).





2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava pridržana. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Philips i Philips Shield Emblem odobrene su zaštitne marke tvrtke Koninklijke Philips N.V.te se koriste pod njihovom licencijom. Ovaj proizvod se proizvodi i prodaje pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njezinih podružnica, a MMD Hong Kong Holding Limited pruža jamstvo u vezi ovog proizvoda. Sve druge tvrtke i nazivi proizvoda mogu biti robni žigovi svojih tvrtki s kojima su povezani.

