

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Domande?  
Contatta  
Philips

SPA7355



# Manuale utente

**PHILIPS**



# Sommario

---

<b>1</b>	<b>Importante</b>	<b>2</b>
	Sicurezza	2
	Avviso	3
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Multimedia Speaker</b>	<b>5</b>
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Installazione</b>	<b>5</b>
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Guida introduttiva</b>	<b>6</b>
	Funzione opzionale	6
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Informazioni sul prodotto</b>	<b>7</b>
<hr/>		
<b>6</b>	<b>Risoluzione dei problemi</b>	<b>7</b>

# 1 Importante

---

## Sicurezza

### Simboli relativi alla sicurezza



Il “fulmine” indica che il materiale non isolato nell'unità potrebbe causare una scossa elettrica. Per la sicurezza di tutti nell'ambiente domestico, non rimuovere la protezione dal prodotto.

Il “punto esclamativo” richiama l'attenzione sulle funzioni per le quali è necessario leggere attentamente la documentazione allegata per evitare problemi di funzionamento e manutenzione.



### **Avvertenza**

- Questo prodotto non deve essere esposto a schizzi o getti d'acqua; sopra di esso, inoltre, non devono essere posizionati oggetti contenenti liquidi (ad esempio vasi).
- Per togliere completamente l'alimentazione dal prodotto, la spina di alimentazione deve essere staccata dalla presa.
- La spina di alimentazione non deve essere ostruita E deve essere facilmente raggiungibile durante l'utilizzo.
- Non posizionare alcuna fiamma libera, come quelle delle candele accese, sul prodotto.

## Sicurezza per l'udito



### Attenzione

- Per evitare danni all'udito, limitare i tempi di ascolto ad alto volume e impostare un livello di volume sicuro. Più alto è il volume, minore è il tempo di ascolto che rientra nei parametri di sicurezza.

### **Quando si utilizzano le cuffie, attenersi alle indicazioni seguenti.**

- La riproduzione deve avvenire a un volume ragionevole e per periodi di tempo non eccessivamente lunghi.
- Non alzare il volume dopo che l'orecchio si è adattato.
- Non alzare il volume a un livello tale da non sentire i suoni circostanti.
- Nelle situazioni pericolose è necessario prestare attenzione o interrompere temporaneamente l'ascolto.
- Un livello di pressione sonora eccessivo di cuffie e auricolari può provocare la perdita dell'udito.

---

## Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.



Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea.

---

## Smaltimento del prodotto



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei rifiuti con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva Europea 2002/96/CE. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.

Il corretto smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

### Informazioni per il rispetto ambientale


L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

## 2 Multimedia Speaker

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips!

Per usufruire di tutti i servizi di assistenza offerti da Philips, registrare il prodotto sul sito Web [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

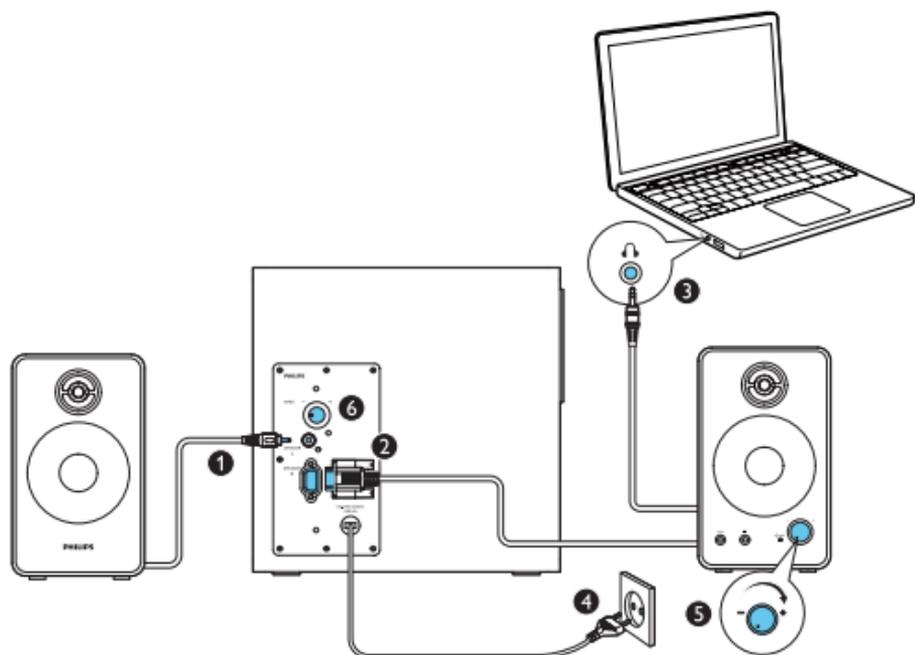

## 3 Installazione

- 1 Inserire la spina dell'altoparlante sinistro nella presa **SPEAKER L** (①).
- 2 Inserire la spina dell'altoparlante destro nella presa **SPEAKER R** (②).
- 3 Collegare la spina di ingresso audio dell'altoparlante destro alla presa di uscita audio del computer (③).

- 4 Collegare la spina CA nella presa di alimentazione CA (4).

## 4 Guida introduttiva



### Nota

- Assicurarsi che gli altoparlanti multimediali siano installati correttamente prima dell'uso.

- 1 Ruotare la manopola **VOL** in senso orario per accendere gli altoparlanti multimediali (5).  
↳ La spia a LED color ambra si accende.
- 2 Regolare il volume con la manopola **VOL** o tramite l'applicazione sul computer.
- 3 Per regolare i bassi, ruotare la manopola **BASS** (6).
- 4 Dopo l'uso, spegnere gli altoparlanti e scollegarli.

---

## Funzione opzionale

- Per l'ascolto tramite le cuffie:  
Collegare la cuffie (non in dotazione) alla presa .
- Per riprodurre la musica da un dispositivo audio esterno come ad esempio un lettore MP3:
  - 1 Collegare un cavo MP3 Link (non in dotazione) alla presa **AUX** e alla presa per le cuffie sul dispositivo.
  - 2 Riprodurre la musica dal dispositivo.

## 5 Informazioni sul prodotto

Alimentazione CA

---

Modello: SPA7355

---

Ingresso 100-240V ~, 50/60 Hz, 550 mA

---

### Requisiti di sistema

---

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP o Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X o superiore

---

## 6 Risoluzione dei problemi

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare da soli il sistema.

Se si verificano problemi quando si utilizza il prodotto, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per registrare il prodotto e ottenere assistenza.

- Assicurarsi che gli altoparlanti siano installati correttamente.
- Accertarsi che la spia a LED sia accesa.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

