

PHILIPS

Boxă portabilă

BT6700

Manual de utilizare



Înregistrați-vă produsul și obțineți asistență la

www.philips.com/support

Cuprins

1	Important	1
	Siguranța	1
	Notă	1
2	Difuzorul tău Bluetooth	2
	Introducere	2
	Ce se află în cutie	3
	Prezentare generală a difuzorului	3
3	Pornirea	4
	Încarcă bateria încorporată.	4
	Pornire/oprire	4
4	Utilizarea dispozitivelor Bluetooth	5
	Conectarea unui dispozitiv Bluetooth	5
	Conectarea a două dispozitive Bluetooth simultan	5
	Redarea de pe un dispozitiv Bluetooth	6
	Deconectarea unui dispozitiv	6
	Reconectează un dispozitiv	6
	Ștergere informații despre sincronizare	6
	Controlarea apelurilor	6
5	Alte caracteristici	7
	Ascultarea la un dispozitiv extern	7
	Reglarea volumului	7
6	Specificații	8
7	Depanarea	8
	Generalități	8
	Despre dispozitivul Bluetooth	9

1 Important

Siguranța



Avertisment

- Nu scoate niciodată carcasa acestui difuzor.
 - Nu amplasa niciodată acest difuzor peste alte echipamente electrice.
 - Ferește acest difuzor de lumina directă a soarelui, de flăcări deschise sau de căldură.
-
- Utilizează exclusiv atașamentele sau accesoriile specificate de producător.
 - După utilizarea în condiții de umezeală, curăță imediat produsul cu o lavetă uscată și moale.
 - Bateria nu trebuie să fie expusă la surse de căldură excesivă, de tipul radiațiilor solare, focului sau al altor surse similare.
 - Nu așeza nicio sursă de pericol pe difuzor (de exemplu, lumânări aprinse).



Notă

- Plăcuța cu date tehnice se află pe partea inferioară a difuzorului.

Notă

Orice schimbări sau modificări aduse acestui dispozitiv care nu sunt aprobate în mod expres de către Gibson Innovations pot anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Conformitate

CE 0890

Prin prezenta, Gibson Innovations declară că acest produs este în conformitate cu cerințele de bază și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate este disponibilă la adresa www.philips.com/support.

Grija pentru mediu

Evacuarea produsului vechi și a bateriei



Produsul tău este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.



Acest simbol pe un produs înseamnă că produsul este reglementat de Directiva Europeană 2012/19/UE.



Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie reîncărcabilă încorporată acoperită de Directiva Europeană 2013/56/UE, care nu poate fi eliminată împreună cu gunoiul menajer. Vă recomandăm să duceți produsul la un punct oficial de colectare sau un centru de service Philips pentru ca bateria reîncărcabilă să fie scoasă de un profesionist.

Vă rugăm să vă informați despre sistemul de colectare separată pentru produse electrice și electronice și baterii reîncărcabile. Urmați reglementările locale și nu eliminați niciodată produsul și bateriile reîncărcabile împreună cu gunoii menajer. Eliminarea corectă a produselor vechi și a bateriilor reîncărcabile ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului și sănătății umane.



Precauție

- Îndepărtarea bateriei încorporate anulează garanția și poate determina distrugerea produsului.

Consultă întotdeauna un profesionist pentru a demonta bateria încorporată a produsului.

Informații de mediu

Toate ambalajele inutile au fost omise. Am încercat să realizăm un ambalaj ușor de separat în trei materiale: carton (cutie), spumă de polistiren (umplutură) și polietilenă (pungi, foaie protectoare de spumă.)

Sistemul tău este alcătuit din materiale care pot fi reciclate și reutilizate, în condițiile dezasamblării de către o companie specializată. Te rugăm să respecti reglementările locale privind eliminarea la deșeuri a materialelor de ambalare, a bateriilor consumate și a echipamentelor vechi.

Notă privind mărcile comerciale



Cuvântul, marca și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Gibson Innovations Limited se realizează sub licență. Alte mărci înregistrate și mărci comerciale sunt cele ale proprietarilor lor.

2 Difuzorul tău Bluetooth

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips! Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la www.philips.com/welcome.


Introducere

Acest difuzor a trecut testul de protecție la stropire (IPX4) și poate fi utilizat în apropierea apei.

Cu acest difuzor, te poți bucura de conținut audio de pe dispozitive compatibile Bluetooth sau de pe alte dispozitive externe.


Ce se află în cutie

Verifică și identifică conținutul pachetului:

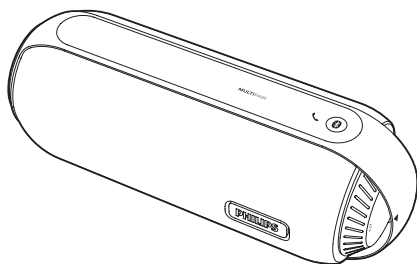

- Difuzor
- Cablu USB pentru încărcare
- Materiale imprimate

Prezentare generală a difuzorului

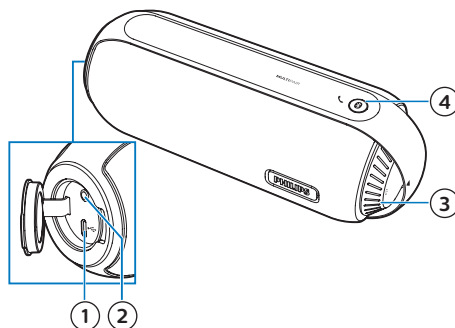

- ①
 - Încarcă bateria încorporată.
- ② **AUDIO IN**
 - Conectează un dispozitiv audio extern.
- ③ **Buton pentru volum ()**
 - Pornește sau oprește difuzorul.
 - Reglează volumul.
- ④
 - Intră în modul de sincronizare cu Bluetooth.
 - După conexiunea cu Bluetooth, răspunde la un apel primit.
 - Șterge informațiile despre sincronizarea cu Bluetooth.

3 Pornirea

Urmează întotdeauna în ordine instrucțiunile din acest capitol.

Încarcă bateria încorporată.


Difuzorul este alimentat de bateria reîncărcabilă încorporată.

Notă

- Încărcarea completă a bateriei durează aproximativ patru ore.
- Bateria reîncărcabilă are un număr limitat de cicluri de încărcare. Durata de viață a bateriei și numărul de cicluri de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.
- Când bateria este descărcată, indicatorul LED luminează intermitent roșu timp de zece minute, iar apoi se stinge.

Pentru a reîncărca bateria încorporată:


- Conectează boxa la sursa de alimentare c.a. utilizând un adaptor (nu este furnizat).

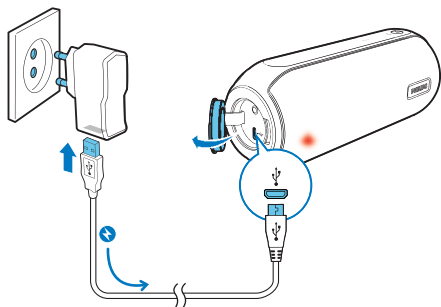

Stare sistem	Stare baterie	Stare LED
Act	Alimentare scăzută	Roșu intermitent timp de 10 minute, apoi se stinge

Stare sistem	Stare baterie	Stare LED
Act	Sub încărcare	Roșu continuu timp de 5 secunde, apoi se stinge
Dez	Sub încărcare	Roșu intens
Dez	Încărcat complet	Oprire

Pornire/oprire

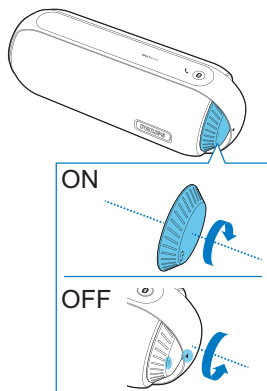

Pentru a porni sau a opri difuzorul, rotește butonul în sens orar sau în sens anti-orar până când auzi un clic.

- ➔ Atunci când difuzorul este pornit, indicatorul LED albastru luminează intermitent.
- ➔ Atunci când difuzorul este oprit, indicatorul LED albastru se oprește.

Notă

- Difuzorul se oprește automat atunci când este inactiv timp de 15 minute.

4 Utilizarea dispozitivelor Bluetooth


Cu acest difuzor, poți asculta fișiere audio de pe dispozitive compatibile Bluetooth și poți controla apelurile primite prin Bluetooth.

Conectarea unui dispozitiv Bluetooth

Notă

- Asigură-te că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul tău și că dispozitivul este setat ca vizibil pentru toate celelalte dispozitive Bluetooth.
- Orice obstacol între acest difuzor și dispozitivul Bluetooth poate reduce raza de acțiune.
- Păstrează aparatul la distanță de orice alt dispozitiv electronic care poate provoca interferențe.
- Raza operațională dintre acest difuzor și un dispozitiv Bluetooth este de aproximativ 10 metri.

- 1 Pornește difuzorul.
- ↳ Indicatorul LED albastru luminează intermitent.

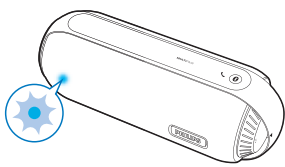

- 2 Pe dispozitivul Bluetooth, activează Bluetooth și caută dispozitive Bluetooth care pot fi sincronizate (consultă manualul de utilizare al dispozitivului).

- 3 Pentru sincronizare, selectează [Philips BT6700] afișat pe dispozitivul tău. Dacă este necesar, introdu „0000” ca parolă de sincronizare.
- ↳ După o conectare reușită, difuzorul semnalizează sonor de două ori, iar indicatorul Bluetooth rămâne aprins în albastru.

Conectarea a două dispozitive Bluetooth simultan

Poți sincroniza și conecta maximum două dispozitive cu Bluetooth activat la acest difuzor, în același timp.

- Dacă difuzorul este deja conectat la un singur dispozitiv, apasă și menține apăsat timp de două secunde, pentru a intra în modul de sincronizare.

↳ Indicatorul Bluetooth luminează albastru intermitent rapid.

↳ Difuzorul este pregătit pentru sincronizare cu un nou dispozitiv Bluetooth.

↳ Dispozitivul precedent este deconectat de la difuzor. Selectează [Philips BT6700] pentru reconectare.
- Dacă difuzorul este conectat la două dispozitive în același timp, apasă și menține apăsat timp de două secunde, pentru a intra în modul de sincronizare.

↳ Cele două dispozitive Bluetooth sunt deconectate, iar difuzorul este pregătit pentru sincronizare.

Indicator Bluetooth	Descriere
Luminează intermitent și rapid albastru	Gata pentru sincronizare
Luminează intermitent și lent albastru	Conectarea dispozitivului conectat anterior
Albastru continuu	Conectat

Redarea de pe un dispozitiv Bluetooth

Notă

- Redarea muzicii se întrerupe atunci când există un apel primit și se reia când se încheie apelul.

După conectarea Bluetooth reușită, redă sunet pe orice dispozitiv conectat.

↳ Transmite semnalul audio de la dispozitivul tău compatibil Bluetooth către boxă.

Deconectarea unui dispozitiv

- Apasă și menține apăsat  timp de două secunde;
- Oprește alimentarea difuzorului;
- Dezactivează Bluetooth de pe dispozitivul tău; sau
- Deplasează dispozitivul în afara razei de comunicare.

Reconectează un dispozitiv

- Atunci când pornești difuzorul, acesta încearcă să reconecteze automat ultimul dispozitiv conectat;
- Dacă nu reușește, selectează **[Philips BT6700]** în meniul tău Bluetooth pentru a începe reconectarea.

Ștergere informații despre sincronizare

Țineți apăsat pe  timp de 10 secunde.

Controlarea apelurilor

După conectarea Bluetooth, poți controla un apel primit cu acest difuzor:

Buton	Funcție
	Apasă pentru a răspunde la un apel primit.
	Apasă și menține apăsat timp de două secunde pentru a respinge un apel primit.
	În timpul unui apel, apasă pentru a încheia apelul curent.
	În timpul unui apel, apasă și menține apăsat timp de două secunde, pentru a transfera apelul către dispozitivul tău mobil.


5 Alte caracteristici

Ascultarea la un dispozitiv extern

Cu acest difuzor, poți asculta ☐ la un dispozitiv audio extern, cum ar fi un player MP3.

Notă

- Asigură-te că redarea de muzică prin Bluetooth este oprită.

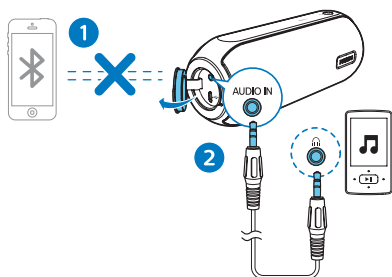

- 1 Deschide capacul de protecție din partea stângă a difuzorului.
- 2 Conectează un cablu de intrare audio (nefurnizat) cu un conector de 3,5 mm la ambele capete la
 - mufa **AUDIO IN** de pe acest difuzor și
 - mufa pentru căști de pe dispozitivul extern.
- 3 Redă sunetul pe dispozitivul extern (consultă manualul de utilizare al acestuia).

Sfat

- Atunci când începi redarea de muzică de la un dispozitiv Bluetooth conectat, difuzorul comută automat la sursa Bluetooth.

Reglarea volumului

În timpul redării muzicii, rotește butonul pentru a mări sau a micșora volumul.

6 specificații

Notă

- Informațiile despre produs pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Putere nominală de ieșire (Amplificator)	12 W RMS
Răspuns în frecvență acustică	100 - 20.000 Hz
Driver boxă	2 X 1,5" gamă completă, 8 Ω
Îmbunătățire bas	2 x radiator pasiv
Versiune Bluetooth	V4.0
Profiluri Bluetooth acceptate	HFPV1.5, A2DPV1.2, AVRCPV1.4
Bandă de frecvență Bluetooth/Putere de ieșire	Bandă 2.400 GHz ~ 2.483 GHz ISM / ≤ 4 dBm (Clasa 2)
Nivel intrare AUX	650mV RMS
Rezistență la apă	IPX4
Baterie încorporată	Baterie Li-ion (3,7V, 4,400 mAh)
Timp de redare în modul baterie	Aprox. 8 ore
Dimensiuni - Unitate principală (L x Î x A)	188 x 71 x 70 mm
Greutate - Unitate principală	0,5 kg

7 Depanarea



Avertisment

- Nu scoate niciodată carcasa acestui dispozitiv.

Pentru a menține validitatea garanției, nu încerca niciodată să repara sistemul pe cont propriu. Dacă întâmpini probleme când utilizezi acest dispozitiv, verifică următoarele puncte, înainte de a solicita service. Dacă problema rămâne nerezolvată, accesează site-ul Web Philips (www.philips.com/support). Când contactezi Philips, asigură-te că ai la îndemână dispozitivul și că numărul modelului și cel de serie sunt disponibile.

Generalități

Lipsă alimentare

- Reîncarcă difuzorul.

Lipsă sunet

- Reglează volumul pe acest produs.
- Reglează volumul pe dispozitivul conectat.
- În modul AUDIO IN, asigură-te că redarea de muzică prin Bluetooth este oprită.
- Asigură-te că dispozitivul tău Bluetooth se află în raza operațională.

Indicatorul LED este aprins roșu continuu, iar difuzorul nu reacționează la apăsarea niciunui buton.

- Boxa este în modul demo. Pentru a ieși din acest mod: după conectarea la sursa de alimentare c.a., apasă și menține apăsat , pornește difuzorul, apoi eliberează tasta  după 20 de secunde.

Despre dispozitivul Bluetooth

Calitatea audio este slabă după conectarea cu un dispozitiv cu Bluetooth activat.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Deplasează aparatul mai aproape de acest produs sau îndepărtează orice obstacol dintre acestea.

Nu s-a putut găsi [Philips BT6700] pe dispozitivul tău pentru sincronizare.

- Apasă și menține apăsat  timp de două secunde pentru a intra în modul de sincronizare, apoi încearcă din nou.

Nu se poate conecta cu dispozitivul.

- Funcția Bluetooth a dispozitivului nu este activată. Consultă manualul de utilizare al dispozitivului cu privire la modalitatea de activare a funcției.
- Acest produs este deja conectat cu două dispozitive Bluetooth. Apasă și menține apăsat  timp de două secunde, iar apoi încearcă din nou.

Dispozitivul sincronizat se conectează și se deconectează constant.

- Recepția Bluetooth este de slabă calitate. Deplasează aparatul mai aproape de acest produs sau îndepărtează orice obstacol dintre acestea.
- Pentru unele dispozitive, conexiunea Bluetooth poate fi dezactivată automat, ca o caracteristică de economisire a energiei. Acest lucru nu indică o funcționare defectuoasă a acestui produs.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

BT6700_00_UM_V1.0

