

Sempre pronti ad aiutarti

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo
www.philips.com/support



AEA2700



Manuale utente

PHILIPS

Sommario

1	Sicurezza	2
----------	------------------	----------

2	Adattatore Bluetooth	3
	Introduzione	3
	Contenuto della confezione	3

3	Prima dell'uso	4
	Collegamento dei cavi audio	4
	Collegamento dell'alimentazione	5

4	Utilizzo dell'adattatore Bluetooth	6
	Collegamento di un dispositivo Bluetooth	6
	Disconnessione di un dispositivo	7
	Riconnessione di un dispositivo	7
	Eliminazione della cronologia di associazione	7

5	Informazioni sul prodotto	8
	Amplificatore	8
	Bluetooth	8
	Informazioni generali	8

6	Risoluzione dei problemi	9
	Informazioni generali	9
	Informazioni sui dispositivi Bluetooth	9

7	Avviso	10
	Conformità	10
	Salvaguardia dell'ambiente	10
	Avviso sul marchio	11
	Copyright	11

1 Sicurezza

Leggere le istruzioni.

Seguire tutte le istruzioni.

Non utilizzare l'apparecchio vicino all'acqua.

Non posizionare vicino ad alcuna fonte di calore, come radiatori, termoregolatori, stufe o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.

Proteggere il cavo di alimentazione per evitare di calpestarlo o stringerlo, in particolare vicino a prese standard o multiple oppure nel punto in cui esce dall'apparecchio.

Utilizzare solo collegamenti/accessori specificati dal produttore.

Utilizzare solo i sistemi di alimentazione elencati nel manuale dell'utente.

Non esporre il prodotto a gocce o schizzi.

Non posizionare sul prodotto oggetti potenzialmente pericolosi (ad esempio oggetti che contengono liquidi o candele accese).

Se si usa la spina dell'adattatore ad inserimento diretto per scollegare il dispositivo, assicurarsi che questa sia sempre facilmente accessibile.



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento dell'apparecchio per nessun motivo.
- Non lubrificare mai alcuna parte dell'apparecchio.
- Non posizionare mai l'apparecchio su un'altro dispositivo.
- Tenere lontano l'apparecchio dalla luce diretta del sole, fiamme vive o fonti di calore.
- Assicurarsi di poter raggiungere facilmente il cavo di alimentazione, la presa o l'adattatore per scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

2 Adattatore Bluetooth

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuto in Philips! Per usufruire di tutti i vantaggi offerti dal supporto Philips, effettuare la registrazione del prodotto presso il sito Web www.philips.com. Quando si contatta il centro assistenza clienti, fornire il modello e il numero di serie del dispositivo. Il numero di modello e il numero di serie si trovano sulla base dell'apparecchio. Annotare i numeri qui:

Modello n.: _____

N. di serie: _____


Introduzione

Collegando l'adattatore Bluetooth al sistema di altoparlanti Hi-Fi, è possibile ascoltare l'audio da un dispositivo abilitato Bluetooth sul sistema Hi-Fi tramite la connessione wireless Bluetooth.

Contenuto della confezione

Controllare e identificare i seguenti contenuti della confezione:

- Unità principale
- Scheda di sicurezza
- Manuale dell'utente breve
- Alimentatore CA
- Cavo audio RCA

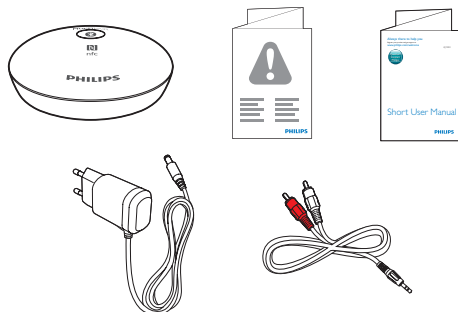


3 Prima dell'uso

Seguire sempre le istruzioni di questo capitolo in sequenza.

Collegamento dei cavi audio

Ci sono tre modi per collegare l'adattatore Bluetooth al sistema Hi-Fi. Selezionarne una per il sistema Hi-Fi.


Opzione 1: collegamento tramite presa AUX OUT

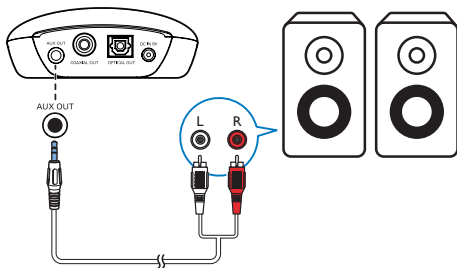

Collegare il cavo audio RCA tra

- la presa **AUX OUT** sull'adattatore Bluetooth e
- le prese di ingresso audio analogiche sul sistema Hi-Fi.

Opzione 2: collegamento tramite la presa COAXIAL OUT

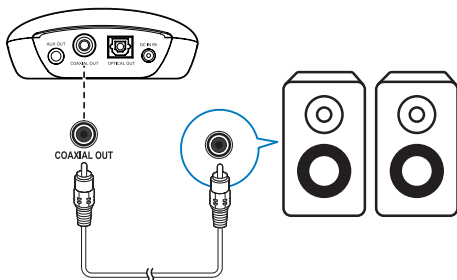

Collegare un cavo audio coassiale tra


- la presa **COAXIAL OUT** sull'adattatore Bluetooth e
- la presa di ingresso audio coassiale sul sistema Hi-Fi.



Nota

- Accertarsi che nessun cavo sia inserito nella presa **AUX OUT**.

Opzione 3: collegamento tramite presa OPTICAL OUT

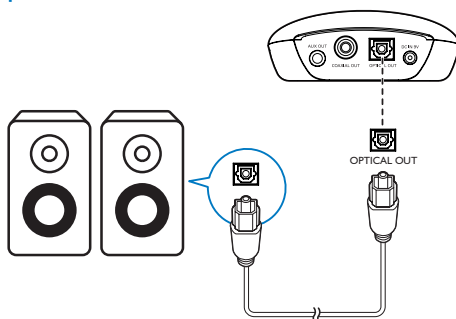

Collegare un cavo audio ottico tra

- la presa **OPTICAL OUT** sull'adattatore Bluetooth e
- le prese di ingresso audio ottiche sul sistema Hi-Fi.



Nota

- Accertarsi che nessun cavo sia inserito nella presa **AUX OUT**.

Collegamento dell'alimentazione



Attenzione

- Rischio di danni al prodotto! Assicurarsi che la tensione dell'alimentazione corrisponda a quella indicata sulla parte inferiore dell'unità.
- Rischio di scosse elettriche! Tenere la spina in maniera sicura quando si disinserisce il dispositivo.




Nota

- La targhetta del modello è situata sulla parte inferiore dell'adattatore Bluetooth.

Collegare l'adattatore di alimentazione:

- alla presa **DC IN** sul retro dell'adattatore Bluetooth.
- alla presa a muro.

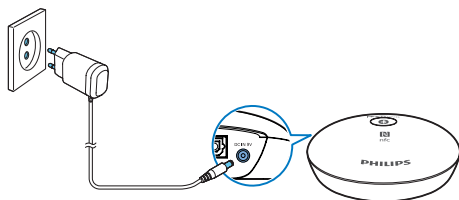

4 Utilizzo dell'adattatore Bluetooth

Collegando l'adattatore Bluetooth al sistema Hi-Fi con il cavo audio è possibile riprodurre l'audio in streaming dal proprio dispositivo Bluetooth sul sistema Hi-Fi tramite Bluetooth.

Collegamento di un dispositivo Bluetooth

Nota

- WOOX Innovations non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi Bluetooth.
- Prima di associare un dispositivo a questo prodotto, leggere il relativo manuale dell'utente per verificarne la compatibilità con Bluetooth. Accertarsi che il dispositivo Bluetooth collegato supporti il profilo di distribuzione audio avanzata (A2DP) e il profilo di controllo remoto audio video (AVRCP).
- Il prodotto può collegare un massimo di 3 dispositivi Bluetooth simultaneamente.
- Accertarsi che la funzione Bluetooth sia abilitata sul dispositivo e che questo sia impostato come visibile a tutti gli altri dispositivi Bluetooth.
- Il raggio d'azione tra questo prodotto e il dispositivo Bluetooth è di circa 10 metri.
- Qualsiasi ostacolo tra questo prodotto e il dispositivo Bluetooth può ridurre la portata di funzionamento.
- Tenere lontano da altri dispositivi elettronici che possano causare interferenze.

Spia Bluetooth

La spia LED Bluetooth sul pulsante  indica lo stato della connessione Bluetooth.

Spia	Connessione Bluetooth
Blu lampeggiante in 1 Hz	Collegamento con un dispositivo associato
Blu lampeggiante in 4 Hz	In attesa di associazione
Blu fissa	Connesso
Luce soffusa	Disconnesso

Accesso alla modalità di associazione Bluetooth

- Quando l'unità è collegata all'alimentazione, l'adattatore Bluetooth prova a collegarsi con l'ultimo dispositivo associato. Se non riesce ad associarsi a nessun dispositivo, l'adattatore Bluetooth passa automaticamente alla modalità di associazione Bluetooth.
- Successivamente, tenere premuto  per 2 secondi per accedere alla modalità di associazione Bluetooth.

Nota

- Se l'associazione Bluetooth non viene eseguita entro 15 minuti, l'adattatore Bluetooth esce dalla modalità di associazione.

Collegamento manuale

- 1 Tenere premuto  per 2 secondi per passare quest'adattatore Bluetooth alla modalità di associazione.
↳ La spia Bluetooth sul pulsante  lampeggia in 4 Hz.
- 2 Sul dispositivo Bluetooth, abilitare la funzione Bluetooth e cercare i dispositivi.
- 3 Nell'elenco dei dispositivi, selezionare **PHILIPS AEA2700**.
 - Se un messaggio chiede il permesso per la connessione Bluetooth a **PHILIPS AEA2700**, confermare.
 - Se viene richiesta una password, inserire **0000** e confermare.

Collegamento semplice tramite NFC

Se il dispositivo Bluetooth supporta lo standard NFC (Near Field Communication), è possibile effettuare facilmente il collegamento a questo prodotto.

- 1 Sul dispositivo, attivare le funzioni NFC e Bluetooth.

- 2 Toccare il retro del dispositivo Bluetooth con l'etichetta NFC sul prodotto.
- 3 Sul dispositivo Bluetooth, seguire le istruzioni a video per completare l'associazione e il collegamento.

Collegamento di un quarto dispositivo Bluetooth

- Collegare il quarto dispositivo manualmente (vedere 'Collegamento manuale' a pagina 6).
- Tenere premuto * per 2 secondi per passare alla modalità di associazione AEA2700, quindi collegare il quarto dispositivo Bluetooth tramite NFC (vedere 'Collegamento semplice tramite NFC' a pagina 6).
 - ↳ Una volta che il quarto dispositivo è collegato, prenderà il posto del primo dispositivo collegato, se non viene avviata la riproduzione musicale.

Disconnessione di un dispositivo

- Sul dispositivo, disattivare la connessione Bluetooth con il prodotto.
- Se la connessione Bluetooth viene attivata tramite NFC, toccare l'etichetta NFC nella parte posteriore del dispositivo Bluetooth.

Riconnessione di un dispositivo

- Nel caso di un dispositivo Bluetooth associato in cui è abilitata la riconnessione automatica, il prodotto si riconnette con il dispositivo non appena viene rilevato.
- Nel caso di un dispositivo Bluetooth associato che non supporta la riconnessione automatica, riconnetterlo manualmente.

Eliminazione della cronologia di associazione

Tenere premuto * per 5 secondi.

- ↳ L'altoparlante collegato emette un segnale acustico per tre volte.

5 Informazioni sul prodotto

Nota

- Le informazioni relative al prodotto sono soggette a modifiche senza preavviso.

Amplificatore

Tensione in uscita	1000 mV RMS
Risposta in frequenza	20 Hz -20 KHz, ±3 dB
Rapporto segnale/rumore	> 62 dB
Distorsione totale armonica	< 1%

Bluetooth

Standard	Bluetooth standard versione 3.0
Banda di frequenza	Banda ISM: 2,402~2,480 GHz
Portata	10 m (spazio libero)

Informazioni generali

Alimentazione CA	Modello: AS030-090-EE033 / EML0900330V (Philips) Ingresso: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,15 A Uscita: 9 V === 0,33 A
Consumo energetico durante il funzionamento	< 3 W
Consumo energetico in standby	< 0,5 W
Dimensioni - Unità principale (L x A x P)	74 x 28 x 72 mm
Peso - Unità principale	0,04 kg

6 Risoluzione dei problemi



Avvertenza

- Non rimuovere il rivestimento del prodotto per nessun motivo.

Al fine di mantenere valida la garanzia, non provare a riparare l'unità.

Se si verificano problemi quando si utilizza il dispositivo, consultare l'elenco riportato di seguito prima di richiedere l'assistenza. Se il problema persiste, consultare il sito Web di Philips (www.philips.com/support). Quando si contatta il centro assistenza clienti, tenere il prodotto vicino per fornire il numero di modello e il numero di serie.

Informazioni generali

Assenza di alimentazione

- Verificare che il cavo di alimentazione CA sia collegato correttamente.
- Assicurarsi che venga erogata corrente dalla presa CA.

Nessun suono dal sistema Hi-Fi

- Controllare se il sistema Hi-Fi è collegato all'alimentazione.
- Accertarsi che il sistema sia collegato con l'adattatore Bluetooth correttamente.
- Accertarsi che la connessione wireless Bluetooth sia stata stabilita.
- Regolare il volume del sistema e del dispositivo Bluetooth.
- Accertarsi che il sistema Hi-Fi si trovi in modalità di ingresso audio o in linea.

Informazioni sui dispositivi Bluetooth

Dopo aver connesso un dispositivo abilitato Bluetooth la qualità dell'audio è insoddisfacente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo all'adattatore Bluetooth o rimuovere eventuali ostacoli tra il dispositivo e l'adattatore.

Impossibile collegarsi al dispositivo.

- La funzione Bluetooth del dispositivo non è abilitata. Per informazioni sull'attivazione della funzione, fare riferimento al manuale dell'utente del dispositivo.
- L'adattatore è già connesso a un altro dispositivo abilitato Bluetooth. Disconnettere quel dispositivo e poi provare di nuovo.

Il dispositivo associato si connette e disconnette continuamente.

- La ricezione Bluetooth è scarsa. Avvicinare il dispositivo all'adattatore Bluetooth o rimuovere eventuali ostacoli tra il dispositivo e l'adattatore.
- In alcuni dispositivi, la connessione Bluetooth viene disattivata automaticamente per aumentare la durata della batteria. Questo non indica malfunzionamenti del sistema.

7 Avviso

Qualsiasi modifica o intervento su questo dispositivo, se non espressamente consentito da WOOX Innovations, può invalidare il diritto dell'utente all'uso dell'apparecchio.

Conformità

CE 0890

Questo prodotto è conforme ai requisiti sulle interferenze radio della Comunità Europea. Con la presente, WOOX Innovations dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni correlate della Direttiva 1999/5/EC. La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.philips.com/support.

Salvaguardia dell'ambiente

Smaltimento di prodotti e batterie obsolete



Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU. Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Seguire le normative locali e non smaltire mai il prodotto con i normali rifiuti domestici. Il

corretto smaltimento dei prodotti non più utilizzabili aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.

Informazioni per il rispetto ambientale

L'uso di qualsiasi imballo non necessario è stato evitato. Si è cercato, inoltre, di semplificare la raccolta differenziata, usando per l'imballaggio tre materiali: cartone (scatola), polistirene espanso (materiale di separazione) e polietilene (sacchetti, schiuma protettiva).

Il sistema è composto da materiali che possono essere riciclati e riutilizzati purché il disassemblaggio venga effettuato da aziende specializzate. Attenersi alle norme locali in materia di riciclaggio di materiali per l'imballaggio, batterie usate e apparecchiature obsolete.

Avviso sul marchio

Il marchio e i logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc., pertanto l'utilizzo di tali marchi da parte di WOOX Innovations è consentito su licenza.



Il simbolo N è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.

Copyright

2014 © WOOX Innovations Limited. Tutti i diritti riservati.

Philips e il logo a forma di scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Questi ultimi vengono utilizzati da WOOX Innovations Limited su licenza da parte di Koninklijke Philips N.V.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. WOOX si riserva il diritto di modificare i prodotti senza l'obbligo di implementare tali modifiche anche nelle versioni precedenti.



Specifications are subject to change without notice.

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

