



Philips
Radioura

Univerzalno napajanje

Digitalno iskanje postaj FM
Dvojni alarm
Shranjene nastavitve časa in alarma

AJ3200

Prebudite se ob radiu FM in napolnjenem telefonu

Radioura Philips AJ3200 napolni katerikoli pametni telefon, iPhone ali Android, medtem ko spite. Prilagodljiva priklopna postaja se popolnoma prilaga položaju priključka na kateremkoli telefonu. Prebudite se ob zvokih svoje priljubljene radijske postaje in začnite dan z napolnjenimi baterijami.

Priročen polnilnik baterij ob vaši postelji

- Univerzalne napajalne postaje in upravljanje brez odvečnih kablov

Prebudite se, kot si želite sami

- Naj vas zbudi priljubljena radijska melodija ali brenčalo
- Ponovitev alarma za podaljšek spanja
- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja
- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje
- Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.


Enostavna uporaba

- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi
- Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije

PHILIPS


Značilnosti

Univerzalno napajanje

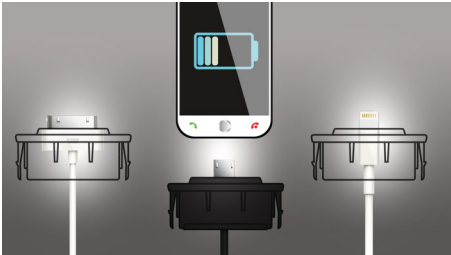


Nič več nezaželenih kablov na nočni omarici. Ta radioura je opremljena s tremi zamenljivimi postajami za polnjenje naprav iPhone, Android in drugih pametnih telefonov. Uporabite priključek Apple Lightning ali 30-pinski napajalni kabel ter ustrezno priključno postajo za vaš iPhone in/ali priključno postajo s priloženim kablom mikro USB za naprave Android ter druge naprave. Ko priključite kabel in priključno postajo, vstavite telefon v postajo in takoj začnete s polnjenjem. Tudi žice so ustrezno pospravljene.

Bujenje z radiem ali brenčalom

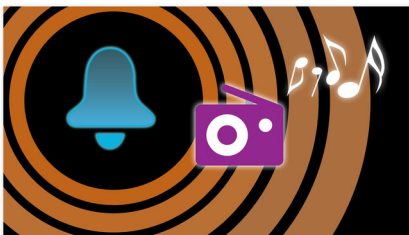


Prebudite se ob zvokih svoje najljubše radijske postaje ali brenčala. Na Philipsovi radiouri enostavno nastavite alarm, da vas zbudi z radijsko postajo, ki ste jo nazadnje poslušali, ali pa izberite bujenje z zvokom brenčala. Philipsova radioura bo ob nastavljeni uri samodejno vklopila to radijsko postajo ali sprožila brenčalo.

Ponovitev alarma

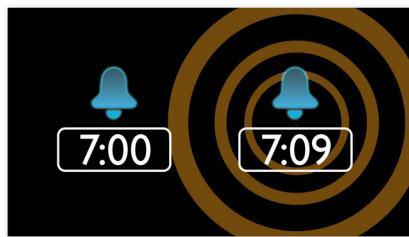

Da ne bi zaspali, ima Philipsova radioura možnost dremeža. Če se bo oglasil alarm, vi pa bi radi spali malo dlje, enostavno enkrat pritisnite gumb "Ponovi alarm" in zaspate. Čež devet minut se bo alarm ponovno oglasil. Gumb "Ponovi alarm" lahko pritisnete vsakih devet minut, dokler alarma ne izklopite v celoti.

Dvojni alarm

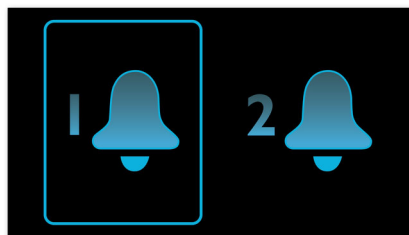

Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

Funkcija Gentle Wake



Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega

alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.

Digitalno iskanje postaj FM in prednav. v.




Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.

Rezervna baterija

Rezervna baterija zagotovi točen čas ure pri izpadu električne energije

Časovnik za spanje

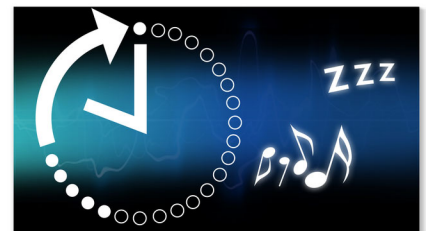

Izklopni časovnik omogoča določanje, kako dolgo pred spanjem želite poslušati glasbo ali radijsko postajo po svoji izbiri. Samo nastavite časovno omejitev (do 2 uri) in izberite ploščo CD ali radijsko postajo, ki jo želite poslušati, medtem ko tonete v spanec. V izbranem času se bo glasba še naprej predvajala, čemur sledi samodejni preklop na tiho stanje pripravljenosti, varčno z energijo. Izklopni časovnik omogoča, da zaspate ob priljubljenem CD-ju ali radijskem DJ-ju brez štetja ovc ali skrbi, da trošite energijo.

Specifikacije

Ura

- Tip: Digitalno
- Zaslona: LED
- Oblika zapisa časa: 24 h

Alarm

- Št. alarmov: 2
- Vir alarma: Brenčalo, Radio FM
- Dremež (ponovitev alarma): Da, 9 minut
- 24-urna ponastavitev alarma
- Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Frekvenčni razpon FM: 87,5–108 MHz
- Št. prednastavljenih postaj: 10 FM
- Antena: Antena FM

Zvok

- Zvočni sistem: Mono
- Izhodna moč (RMS): 500 mW
- Regulacija glasnosti: digitalni

Napajanje

- Vrsta napajanja: Vhod AC
- Vhod omrežnega napajanja: 100–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 1 W
- Vrsta baterije: AA
- Število baterij: 2

Dimenzije

- Vrsta embalaže: D-ohišje
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 112 x 101 x 125 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 119 x 122 x 183 mm
- Teža izdelka: 0,41 kg
- Teža vključno z embalažo: 0,56 kg

Dodatna oprema

- Kabel mikro USB s priključno postajo
- Priključna postaja za: Priključek Lightning (iPhone 5), 30-pinski priključek (iPhone 4/4S)
- vodnik za hiter začetek
- Garancija: Garancijski list



Datum izdaje 2022-04-29

Različica: 1.0.9

12 NC: 8670 001 09988
EAN: 08 71258 17043 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com