

# PHILIPS

Ausinės

„Fidelio L3“



## Naudotojo vadovas

Norėdami gauti pagalbą užregistruokite savo produktą  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Turinys

---

<b>1</b>	<b>Svarbios saugos instrukcijos</b>	<b>2</b>
	Klausos apsauga	2
	Bendroji informacija	2

---

<b>2</b>	<b>Jūsų „Bluetooth“ ausinės</b>	<b>3</b>
	Kas yra dėžutėje	3
	Kiti įrenginiai	3
	Jūsų belaidžių „Bluetooth“ ausinių apžvalga	4

---

<b>3</b>	<b>Kaip pradėti naudoti</b>	<b>5</b>
	Akumulatoriaus įkrovimas	5
	Ausinių susiejimas su mobiliuoju telefonu	5

---

<b>4</b>	<b>Ausinių naudojimas</b>	<b>6</b>
	Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio	6
	Skambučių ir muzikos valdymas	7

---

<b>5</b>	<b>Techniniai duomenys</b>	<b>8</b>
----------	----------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Pranešimas</b>	<b>9</b>
	Atitikties deklaracija	9
	Seno produkto ir akumulatoriaus utilizavimas	9
	Integruoto akumulatoriaus pašalinimas	9
	EMF atitiktis	9
	Aplinkos apsaugos informacija	10
	Atitikties pranešimas	10

---

<b>7</b>	<b>Prekių ženklai</b>	<b>11</b>
----------	-----------------------	-----------

---

<b>8</b>	<b>Dažnai užduodami klausimai</b>	<b>12</b>
----------	-----------------------------------	-----------

# 1 Svarbios saugos instrukcijos

## Klausos apsauga



### Pavojus

- Siekiant apsisaugoti nuo žalos klausai ribokite muzikos klausymąsi dideliu garsumu ir naudokite saugų garsumo lygį. Kuo didesnis garsumas, tuo trumpesnis saugus klausymosi laikas.

Naudodami ausines laikykitės toliau pateiktų nurodymų.

- Klausykite protingu garsumo lygiu protingą laiką.
- Iš karto per daug nedidinkite garsumo, leiskite klausai prisitaikyti.
- Nedidinkite garsumo tiek, kad negirdėtumėte kas vyksta aplink.
- Galimai pavojingose situacijose ausinėmis reikėtų naudotis ypač atsargiai arba laikinai sustabdyti naudojimąsi jomis.
- Per didelio ausinių garsumo sukeliamas slėgis gali pakenkti klausos organams.
- Ausines naudoti įsidėjus į abi ausis vairuojant nerekomenduojama nes kai kur tai gali prieštarauti įstatymų nuostatoms.
- Dėl savo saugumo, dalyvaujant eisme ar kitomis galimai pavojingomis sąlygomis venkite išsiblašymo dėl muzikos ar skambučių.

## Bendroji informacija

Siekiant išvengti žalos ar gedimų:



### Dėmesio

- Saugokite ausines nuo per didelio karščio.
- Saugokite ausines nuo smūgių.
- Saugokite ausines nuo vandens lašų ar pusrų.
- Saugokite ausines nuo panardinimo į vandenį.
- Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno ar abrazyvių medžiagų.
- Jei ausines reikia valyti, tai atlikite naudodami minkštą šluostę, suvilgytą minimaliu vandens arba švelnaus muiluoto vandens kiekiu.
- Saugokite integruotą akumuliatorių nuo per didelio karščio, tokio kaip tiesioginių saulės spindulių, ugnies ar pan.
- Akumuliatorių pakeitus netinkamo tipo akumuliatoriumi gali neveikti apsaugos.
- Akumuliatorių įmetus į ugnį ar įdėjus į karštą orkaitę, mechaniškai suspaudus ar pažeidus jo dangalą gali įvykti sproginimas.
- Akumuliatorių palikus ypač aukštos temperatūros aplinkoje gali kilti sproginimas arba iš jo gali ištekėti degūs skysčiai ar dujos.
- Akumuliatorių palikus ypač žemo slėgio aplinkoje gali kilti sproginimas arba iš jo gali ištekėti degūs skysčiai ar dujos.
- Niekada nenaudokite ausinių vairuodami motorinėje transporto priemonėje, važiuodami dviračiu, bėgiodami ar eidami intensyvaus eismo vietose. Daugelyje vietų tai daryti pavojinga arba tai draudžia įstatymas.

Apie veikimo ir laikymo temperatūrą ir drėgmę

- Veikimo temperatūra: nuo 0°C (32°F) iki 40°C (104°F)
- Laikymo temperatūra: nuo -10°C (14°F) iki 45°C (113°F)
- Veikimo drėgmė: 8%–90% RH (be kondensacijos)
- Laikymo drėgmė: 5%–90% RH (be kondensacijos)
- Maksimalus veikimo aukštis: 3000 m
- Auštoje ar žemoje temperatūroje akumuliatoriaus veikimo laikas gali būti trumpesnis.

## 2 Jūsų „Bluetooth“ ausinės

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir prisijungus prie „Philips“! Norėdami išnaudoti visus „Philips“ teikiamo palaikymo privalumus užregistruokite savo produktą


[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Naudodami „Philips“ ausis uždengiančias ausines galite:

- mėgautis patogiais laisvų rankų skambučiais;
- mėgautis muzika ir valdyti ją belaidžiam įrenginyje;
- perjungti tarp skambučių ir muzikos;
- mėgautis triukšmo slopinimu.

---

### Kas yra dėžutėje

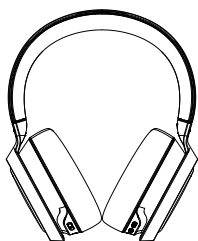


„Philips“ „Bluetooth“ ant ausų dedamos ausinės „Philips Fidelio L3“




USB įkrovimo kabelis (tik įkrovimui)



Garso kabelis



Lėktuvo adapteris

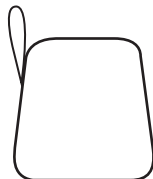

Nešiojimo dėklas



Greitosios pradžios vadovas



Pasaulinė garantija



Saugos lapas


---


### Kiti įrenginiai

„Bluetooth“ palaikantis ir su ausinėmis suderinamas (žr. Techniniai duomenys, 8 psl.) mobilusis telefonas arba įrenginys (pvz., nešiojamasis kompiuteris, planšetė, „Bluetooth“ adapteriai, MP3 grotuvai, t. t.).

---

## Jūsų belaidžių „Bluetooth“ ausinių apžvalga

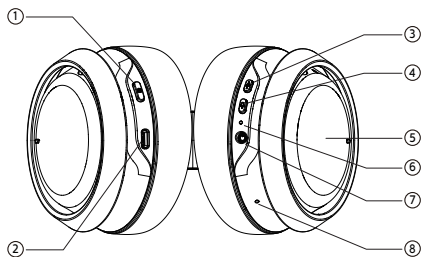

- ①  (Maitinimo mygtukas)
- ② USB-C įkrovimo lizdas
- ③ ANC/Pastabumo režimo mygtukas
- ④ Balso asistentas
- ⑤ Jutiklinis valdymo skydas
- ⑥ LED indikatorius
- ⑦ Garso kabelio lizdas
- ⑧ Mikrofonas

# 3 Kaip pradėti naudoti

## Akumuliatoriaus įkrovimas

### Pastaba

- Siekdami užtikrinti optimalią akumuliatoriaus talpą ir tarnavimo laiką prieš pirmą kartą naudodami ausines akumuliatorių įkraukite 2 valandas.
- Siekiant išvengti žalos naudokite tik originalų USB įkrovimo kabelį.
- Prieš įkraudami ausines baikite skambučius nes prijungus ausinių įkrovimą bus išjungtas jų maitinimas.

Komplekte esantį USB įkrovimo kabelį prijunkite prie:

- Ausinių USB-C tipo įkrovimo lizdo;
- Įkroviklių/kompiuterio USB lizdo.


↳ Įkrovimo metu dega baltas LED ir užgessta pilnai įkrovus ausines.

### Patarimas

- Įprastai pilnas ausinių įkrovimas trunka 2 valandas.

## Ausinių susiejimas su mobiliuoju telefonu

Prieš pirmą kartą naudodami ausines su savo mobiliuoju telefonu, susiekite jas su telefonu. Sėkmingai susiejus tarp ausinių ir mobiliojo telefono sukuriamas unikalus užšifruotas ryšys. Ausinių atmintyje išsaugomi paskutiniai 8 įrenginiai. Bandant susieti daugiau, nei 8 įrenginius, nauju bus pakeistas seniausiai susietas įrenginys.

- 1 Įsitikinkite, kad ausinės yra pilnai įkrautos ir išjungtos.
- 2 Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite  kol pamainomis mirksės baltas ir mėlynas LED.  
↳ Ausinės susiejimo režimu veikia 3 minutes.
- 3 Įsitikinkite, kad mobilusis telefonas yra įjungtas ir suaktyvinta jo „Bluetooth“ funkcija.
- 4 Susiekite ausines su mobiliuoju telefonu. Norėdami gauti išsamią informaciją žr. savo mobiliojo telefono naudotojo vadovą.

Toliau parodytas pavyzdys, kaip susieti ausines su mobiliuoju telefonu.

- ↳ Savo mobiliajame telefone suaktyvinkite „Bluetooth“ funkciją, pasirinkite „Philips Fidelio L3“.



„Philips Fidelio L3“

## 4 Ausinių naudojimas

### Ausinių prijungimas prie „Bluetooth“ įrenginio

- 1 Įjunkite savo telefoną/„Bluetooth“ įrenginį.
- 2 Norėdami įjungti ausines paspauskite ir palaikykite įjungimo/išjungimo mygtuką.
  - ↳ Mėlynas LED užsižiebs 2 s.
  - ↳ Prie paskutinio prijungto mobiliojo telefono/„Bluetooth“ įrenginio ausinės iš naujo prijungiamos automatiškai.

#### Patarimas

- Įjungus telefoną/„Bluetooth“ įrenginį arba suaktyvinus „Bluetooth“ funkciją po ausinių įjungimo, reikia ausines prie telefono/„Bluetooth“ įrenginio iš naujo prijungti rankiniu būdu.

#### Pastaba

- Ausinėms per 3 minutes neprijungus prie paskutinio prijungto pasiekiamo „Bluetooth“ įrenginio bus perjungiamas susiejimo režimas, o tada po dar 3 minučių neprijungus jokio „Bluetooth“ įrenginio ausinės automatiškai išsijungia.

### Laidinis sujungimas

Taip pat galite savo ausines naudoti su pridėdamu garso kabeliu. Prijunkite komplekte esantį garso kabelį prie ausinių ir išorinio garso įrenginio.

#### Patarimas

- Naudojant laidinį režimą funkcijų mygtukai neveikia.

### „Google“ greitas susiejimas

Ausinės palaiko „Google“ greitąjį susiejimą

- Įjunkite ausinių susiejimo režimą.
- „Android“ išmaniajame telefone taip pat įjunkite „Bluetooth“ funkciją.
- „Android“ išmanusis telefonas automatiškai aptiks ausines



### Prijungimas prie kelių įrenginių

Susiejimas

- Ausinių susiejimas su 2 įrenginiais, pvz., mobiliuoju telefonu ir nešiojamuoju kompiuteriu.

Perjungimas tarp įrenginių

- Vienu metu galima klausytis muzikos tik iš 1 įrenginio. Kitas įrenginys veikia telefono skambučių režimu.
- Pristabdykite garsą pirmame įrenginyje ir paleiskite garsą kitame įrenginyje.

#### Pastaba

- Transliuojant garsą iš 1 įrenginio, 2 įrenginyje priimant skambutį atkūrimas 1 įrenginyje bus automatiškai pristabdytas. Skambutis bus automatiškai perduotas į ausines.
- Užbaigus skambutį 1 įrenginio atkūrimas bus automatiškai pratęstas.

# Skambučių ir muzikos valdymas

## Ijungimas/išjungimas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Ausinių įjungimas	Maitinimo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes
Ausinių išjungimas	Maitinimo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes ↳ Mėlynas LED dega ir užgesa.

## Muzikos valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Muzikos atkūrimas ar pristabdymas.	Jutiklinis valdymo skydas	Bakstelėkite 1 kartą
Garsumo reguliavimas.	Jutiklinis valdymo skydas	Braukite į viršų/žemyn
Sekantis takelis.	Jutiklinis valdymo skydas	Braukite į priekį
Ankstesnis takelis.	Jutiklinis valdymo skydas	Braukite atgal

## Skambučio valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Atsiliepiamas/skambučio nutraukimas.	Jutiklinis valdymo skydas	Bakstelėkite 1 kartą
Atmesti skambutį.	Jutiklinis valdymo skydas	Palieskite ir palaikykite 1 s
Atsiliepti į naują skambutį skambučio metu.	Jutiklinis valdymo skydas	Bakstelėkite 1 kartą
Atmesti naują skambutį skambučio metu.	Jutiklinis valdymo skydas	Palieskite ir palaikykite 1 s
Perjungti tarp skambučių atsiliepus į du skambučius	Jutiklinis valdymo skydas	Bakstelėkite 1 kartą

## ANC/Pastabumo valdymas

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
ANC įjungtas/Pastabumo režimas/ANC išjungtas	ANC/Pastabumo režimo mygtukas	Paspauskite kartą
Greitas pokalbis		Uždėkite delną ant dešinės ausinės

Išmaniojo telefono balso asistento funkcija (pvz., „Google“ programa, „Siri“)

Užduotis	Mygtukas	Veiksmas
Išmaniojo telefono balso asistento funkcijos suaktyvinimas	Balso asistento mygtukas	Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes

## Pastaba

- Žr. išmaniojo telefono naudojimo instrukcijas.

## Kita ausinių indikatoriaus būseną

Ausinių būseną	Indikatorius
Ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio, kai ausinės veikia budėjimo režimu arba kai klausomasi muzikos.	Mėlynas LED lėtai mirksi.
Ausinės paruoštos susiejimui.	Pamainomis mirksi baltas ir mėlynas LED.
Ausinės įjungtos, bet neprijungtos prie „Bluetooth“ įrenginio.	Baltas LED lėtai mirksi. Nepavykus užmegzti ryšio ausinės po 3 minučių automatiškai išsijungia.
Žemas akumuliatoriaus įkrovis lygis.	Baltas LED lėtai mirksi kol baigiasi energija.
Akumuliatorius pilnai įkrautas.	Baltas LED nedega.



## Dėvėjimo aptikimas

- Nusiėmus ausines naudojimo metu muzikos atkūrimas pristabdomas.
- Tada muzikos atkūrimas tęsiamas vėl užsidėjus ausines.

### Pastaba

- Ausinių nenaudojant ilgiau, nei 5 minutes išjungiamas jų maitinimas.

## Programos atsisiuntimas

Norėdami atsisiųsti programą nuskaitykite QR kodą/paspauskite mygtuką „Atsisiųsti“ arba ieškokite „Philips Headphones“ „Apple App Store“ ar „Google Play“ parduotuvėje.



# 5 Techniniai duomenys

## Ausinės

- Muzikos klausymosi laikas: 38 val. (ANC išjungta) | 32 val. (ANC įjungta)
- Pokalbių laikas: 38 val. (ANC išjungta) | 32 val. (ANC įjungta)
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Įkraunamas ličio polimerų akumuliatorius (750 mAh)
- „Bluetooth“ versija: 5.1
- Suderinami „Bluetooth“ profiliai:
  - HFP (laisvų rankų profilis)
  - A2DP (pažangaus garso paskirstymo profilis)
  - AVRCP (nuotolinio garso ir vaizdo valdymo profilis)
- Dažnių diapazonas: 2400–2483,5 MHz
- Siųstuvo galia: < 10 dBm
- Veikimo nuotolis: iki 10 metrų (33 pėdų)
- Skaitmeninis aido ir triukšmo mažinimas
- Automatinis išsijungimas
- USB-C tipo prievadas įkrovimui
- Palaiko ACC, Aptx, Aptx HD

### Pastaba

- Specifikacijos gali būti keičiamos be perspėjimo.

# 6 Panešimas

## Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „MMD Hong Kong Holding Limited“ pareiškia, kad šis produktas atitinka esminius Direktyvoje 2014/53/EU nustatytus reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite adresu [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Seno produkto ir akumulatoriaus utilizavimas



Jūsų produktas sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurias galima perdirbti bei naudoti pakartotinai.



Šis simbolis reiškia, kad produktui taikomos Europos Direktyvos 2012/19/EU nuostatos.




Šis simbolis reiškia, kad produkte yra integruotas įkraunamas akumulatorius, kuriam taikomos Europos Direktyvos 2013/56/EU nuostatos ir jo negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Primygtinai patariame produktą perduoti oficialiai surinkimo įstaigai arba „Philips“ priežiūros centrui, kad profesionaliai pašalintų įkraunamą akumuliatorių. Susipažinkite su vietos taisyklių reikalavimais dėl senų elektros ir elektronikos įrenginių, bei įkraunamų akumuliatorių surinkimo sistemų. Laikykitės vietos taisyklių ir niekada neišmeskite produkto ar įkraunamų akumuliatorių su buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų produktų ir įkraunamų akumuliatorių išmetimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Integruoto akumulatoriaus pašalinimas

Jei jūsų šalyje nėra jokios elektronikos produktų surinkimo/perdirbimo sistemos, galite prieš išmetant ausines rūpintis aplinka pašalindami ir perdirbimui perduodami akumuliatorių.

- Prieš pašalindami akumuliatorių įsitikinkite, kad ausinės atjungtos nuo įkrovimo dėklo.

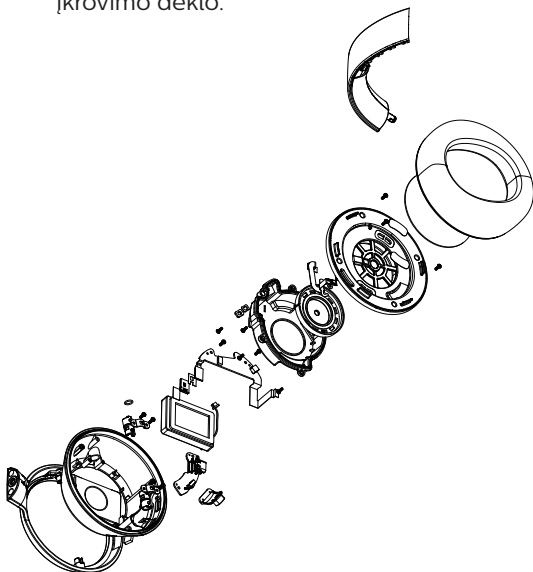

## EMF atitiktis

Šis produktas atitinka visus taikomus elektromagnetinių laukų poveikio standartus ir taisykles.

---

## Aplinkos apsaugos informacija

Pakuotėje nenaudojama nereikalingų medžiagų. Stengėmės pakuotę sukurti taip, kad ją būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno putas (kamšalas) ir polietileną (maišeliai, apsauginės putos lapelis).

Jūsų sistemą sudaro medžiagos, kurias išrinkus specializuotoje įmonėje galima perdirbti arba panaudoti dar kartą. Prašome laikytis vietos taisyklių dėl pakuočių, panaudotų akumuliatorių ir senos įrangos utilizavimo.

---

## Atitikties pranešimas

Įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalies nuostatas. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos:

1. Įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių ir
2. Įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

### FCC taisyklės

Ši įranga buvo išbandyta pagal B klasės skaitmeninei įrangai taikomas vertes, nurodytas FCC taisyklių 15 dalyje. Šios vertės skirtos užtikrinti protingą apsaugą nuo žalingų trukdžių naudojant gyvenamojoje vietoje. Ši įranga sukuria, naudoja ir gali skleisti radijo bangų energiją ir ją įrengus ar naudojant ne pagal instrukcijų vadovo nurodymus gali atsirasti žalingi radijų signalų trukdžiai. Vis dėl to, negalima garantuoti kad trukdžiai neatsiras net įrengus tinkamai. Ar ši įranga sukelia radijo ar televizijos signalo trukdžius galima nustatyti ją išjungus ir įjungus, naudotojui

patariama pabandyti atsiradusius trukdžius pašalinti imantis vienos ar kelių iš toliau nurodytų priemonių:

- Pasukite imtuvo anteną arba pakeiskite jos vietą.
- Padidinkite atstumą tarp įrangos ir imtuvo.
- Prijunkite įrangą prie kitos grandinės elektros lizdo, nei tas, prie kurio prijungtas imtuvas.
- Norėdami gauti pagalbos pasikonsultuokite su platintoju arba patyrusiu radijo/televizijos įrangos techniku.

### FCC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus FCC spinduliuotės apribojimus.

Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

**Dėmesio:** Naudotojas įspėjamas, kad atlikus aiškiai už atitiktį atsakingos šalies nepatvirtintus pakeitimus ar modifikacijas gali būti panaikinta naudotojo teisė naudoti įrangą.

### Kanada:

Šiame įrenginyje yra siųstuvas(-ai)/ imtumas(-ai), kuriam(-iems) netaikoma licencija, kuris(-ie) atitinka Kanados Inovacijų, mokslo ir ekonominės plėtros departamento RSS standartus, kuriems netaikoma licencija. Naudojimui taikomos dvi toliau nurodytos sąlygos: (1) šis įrenginys neturi sukelti žalingų trukdžių, ir (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, net trukdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC spinduliuotės poveikio pareiškimas:

Ši įranga atitinka nekontroliuojamai aplinkai taikomus Kanados spinduliuotės apribojimus. Siųstuvas neturi būti vienoje vietoje ir neturi veikti kartu su bet kokia kita antena ar siųstuvu.

# 7 Prekių ženklai

---

## „Bluetooth“

„Bluetooth®“ žodis ir logotipai yra registruoti, „Bluetooth SIG, Inc.“ priklausantys prekių ženklai ir „Top Victory Investment Limited“ tokius ženklus naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekiniai pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

---

## „Siri“

„Siri“ yra „Apple Inc.“, registruotai JAV ir kitose šalyse, priklausantis prekės ženklas.

---

## „Google“

„Google“ yra „Google LLC“ prekės ženklas.

„Google Assistant“ kai kuriomis kalbomis ir kuriose šalyse yra nepasiekiamas.

# 8 Dažnai užduodami klausimai

## **Mano „Bluetooth“ ausinės neįsijungia.**

Žemas akumuliatoriaus įkrovos lygis. Įkraukite ausines.

## **Nepavyksta susieti „Bluetooth“ ausinių su „Bluetooth“ įrenginiu.**

Išjungta „Bluetooth“ funkcija. „Bluetooth“ įrenginyje įjunkite „Bluetooth“ funkciją ir „Bluetooth“ įrenginį įjunkite prieš įjungiant ausines.

## **Kaip iš naujo nustatyti susiejimą.**

Paspauskite/3 s palaikykite Maitinimo + ANC mygtukus kai atjungtas USB maitinimas.

## **Girdžiu muziką, bet negaliu jos valdyti per „Bluetooth“ įrenginį (pvz., paleisti/pristabdyti/praleisti į priekį/atgal).**

Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ garso šaltinis palaiko AVRCP (žr. „Techniniai duomenys“, 8 psl.).

## **Per žemas ausinių garsumo lygis.**

Kai kurie „Bluetooth“ įrenginiai negali susieti garsumo lygio su ausinėmis per garsumo lygio sinchronizavimą. Tokiu atveju norint pasiekti pageidaujamą garsumą, reikia garsumo lygį atskirai sureguliuoti „Bluetooth“ įrenginyje.

## **Nepavyksta įkrauti kitokiu USB kabeliu.**

Produktas USB-C – USB-C įkrovimo kabelio nepalaiko.

Prašome visada naudoti komplekte esantį USB kabelį (USB-A – USB-C).

## **„Bluetooth“ įrenginys neaptinka ausinių.**

- Ausinės gali būti prijungtos prie anksčiau susieto įrenginio. Susietą įrenginį išjunkite arba patraukite už veikimo nuotolio ribų.
- Susiejimas gali būti nustatytas iš naujo arba ausinės prieš tai buvo susietos su kitu įrenginiu. Susiekite ausines su „Bluetooth“ įrenginiu dar kartą kaip nurodyta vartotojo vadove. (Žr. „Ausinių susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu pirmą kartą“, 6 psl.).

## **Mano „Bluetooth“ ausinės prijungtos prie „Bluetooth“ stereo palaikančio mobiliojo telefono, bet muzika atkuriamą tik per mobiliojo telefono garsiakalbį.**

Žr. mobiliojo telefono naudotojo vadovą. Pasirinkite muzikos klausymąsi per ausines.

## **Prasta garso kokybė ir girdimas traškesys.**

- „Bluetooth“ įrenginys už veikimo nuotolio ribų. Sumažinkite atstumą tarp ausinių ir „Bluetooth“ įrenginio arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.
- Įkraukite ausines.

Norėdami gauti pagalbą, apsilankykite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



„Philips“ ir „Philips“ skydo logotipas yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Šį produktą pagamino ir už jo pardavimą atsako „MMD Hong Kong Holding Limited“ arba viena jos dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ suteikia su produktu susijusias garantijas.

