

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

SPA8210




PL Instrukcja obsługi


---



**PHILIPS**

1

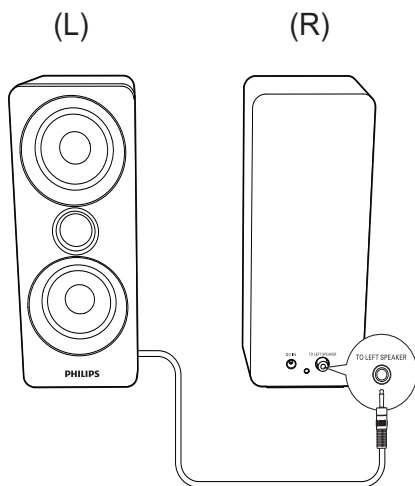


2

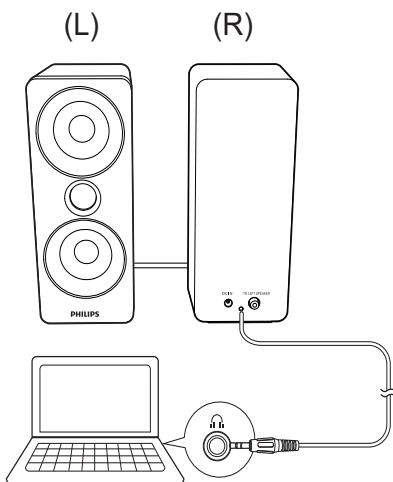


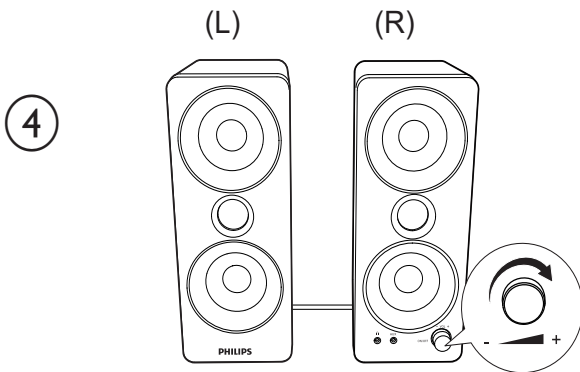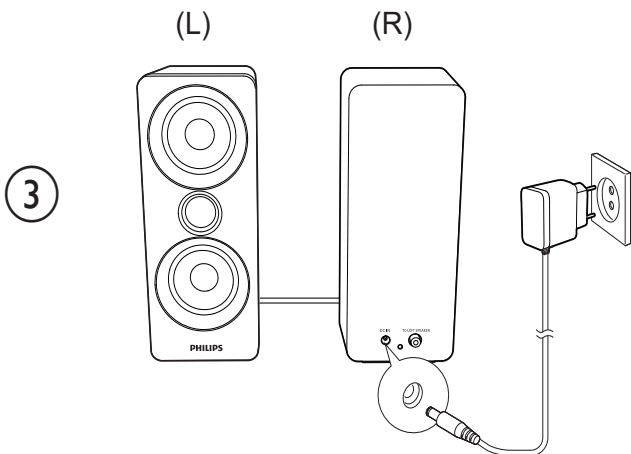


5








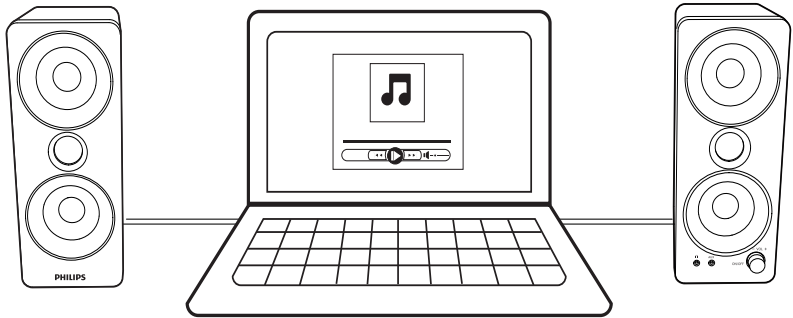


6

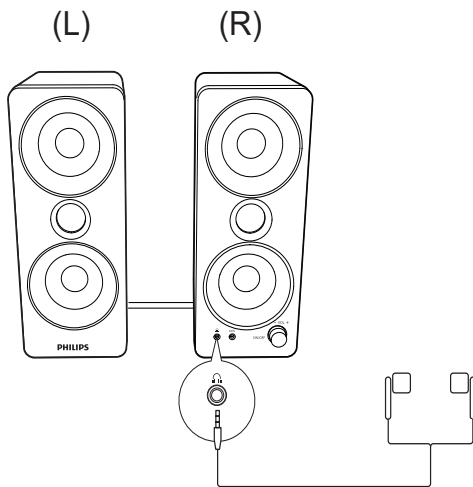

7

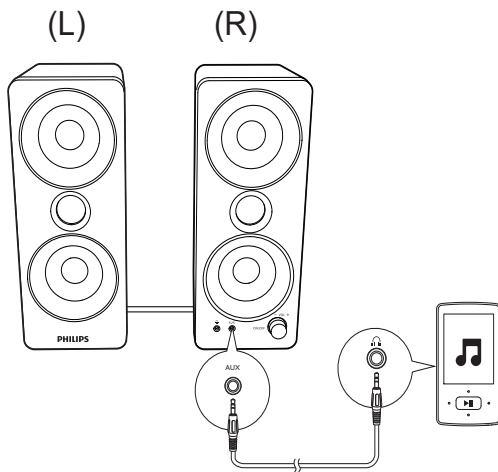

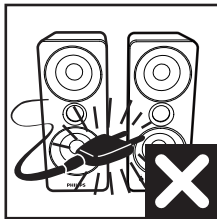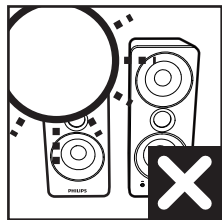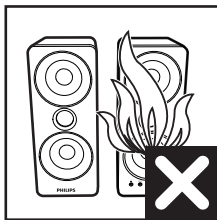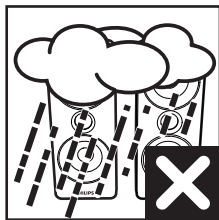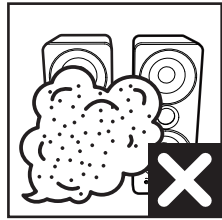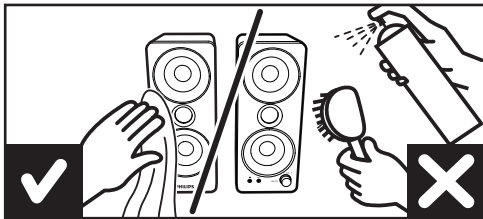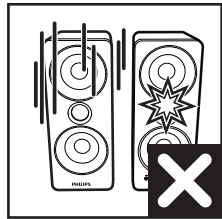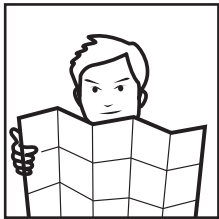

## Ostrzeżenie:

- Nie narażaj urządzenia na kontakt z wilgocią ani kapiącą lub rozlaną wodą. Nie stawiaj na nim żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, np. wazonów.
- Aby całkowicie odłączyć zasilanie, wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektrycznego.
- Wtyczka przewodu zasilającego powinna być łatwo dostępna podczas korzystania z urządzenia.
- Nie stawiaj na urządzeniach źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.

## Uwaga:

- Przed rozpoczęciem korzystania z głośników multimedialnych upewnij się, że są one prawidłowo zainstalowane.
- W przypadku ustawienia głośników multimedialnych w pobliżu wyświetlacza kineskopowego widoczne są wyraźne zniekształcenia kolorów.

## Wymagania systemowe:

Komputer	Macintosh
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™ lub Windows 7	Mac OS9/OS® X lub nowszy

## Instalacja:

- 1 Włóż wtyczkę lewego głośnika do gniazda **TO LEFT SPEAKER** w prawym głośniku ( ① ).

- 2 Podłącz wtyczkę sygnału wejściowego audio do wyjścia audio komputera ( ② ).
- 3 Podłącz zasilacz do ( ③ ):
  - gniazda zasilania z tyłu prawego głośnika,
  - gniazdka elektrycznego.
- 4 Obróć pokrętkę regulacji głośności w prawo, aby włączyć głośniki multimedialne ( ④ ).
- 5 Dostosuj głośność za pomocą pokrętki głośności lub aplikacji komputerowej ( ④ i ⑤ ).
- 6 Po zakończeniu korzystania wyłącz głośniki i odłącz je od zasilania.

## Funkcja opcjonalna

### Aby słuchać przez słuchawki:

Podłącz je do gniazda  na prawym głośniku ( ⑥ ).

### Aby odtwarzać muzykę z zewnętrznego urządzenia audio, np. odtwarzacza MP3 ( ⑦ ):

- 1 Podłącz jeden koniec przewodu MP3 Link (niedołączony do zestawu) do gniazda **AUX** w prawym głośniku, a drugi — do gniazda słuchawek w urządzeniu.
- 2 Rozpocznij odtwarzanie muzyki w urządzeniu.

## Dane techniczne

---

### Wzmacniacz

---

Zakres mocy wyjściowej 2 x 20 W RMS

---

Pasma przenoszenia 60 Hz–16 kHz, -3 dB

---

Odstęp sygnału od szumu > 50 dB

---

Całkowite zniekształcenia harmoniczne < 2%

---



---

Złącze MP3	600 mV
Wejście PC	600 mV

---

## Głośniki

---

Impedancja głośnika	8 omów
Przetwornik	L/R 3" x 2, wysokotonowy 1" x 2, WOOX 3" x 2

---

## Informacje ogólne

---

Zasilanie prądem przemiennym	Model: AS360-180-AE200 (Philips); moc wejściowa: 100–240 V, 50/60 Hz, 1,2 A; moc wyjściowa: 18 V --- 2 A.
Pobór mocy podczas pracy	20 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W
Wymiary - jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	100 x 250 x 116,5 mm
Waga - z opakowaniem	2,4 kg
- jednostka centralna	2,0 kg

---

# Ochrona słuchu



## Przeestroga

- Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie stosuj zbyt długo wysokich ustawień głośności w słuchawkach. Korzystaj ze słuchawek ustawionych na bezpieczny poziom głośności. Im głośniejszy jest dźwięk, tym krótszy jest bezpieczny czas słuchania.

## Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zwiększaniu głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słychać otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas.
- Narażenie na nadmierny hałas ze słuchawek grozi utratą słuchu.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Należy zapoznać się lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jak również sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego pojemnika na odpady. Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

*Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian technicznych.*



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

SPA8210\_12\_UM\_V1.0

