

Philips  
Pametna vrstica Bluetooth  
InRange

za iPhone 5/4S in novi iPad



AEA1000



## Imejte dragocene stvari vedno v svoji bližini

s pomočjo brezžične Philipsove naprave InRange

Philipsova naprava InRange z brezžično tehnologijo Bluetooth® omogoča, da imate dragocenosti in iPhone vedno v bližini. Če pozabite dragocen predmet ali ga ne najdete, vas nanj opozori. Idealno se ujema z denamicami ali ključi, zato je vsaka skrb odveč.

### Imejte dragocene predmete vedno v bližini

- Brezplačna aplikacija InRange za združevanje naprave iPhone z več napravami InRange
- Opozori vas, ko se napravi InRange in iPhone preveč oddaljita
- Poiščite svoj iPhone ali napravo InRange s samo enim dotikom
- Nastavite čase, za katere vam naprava InRange ne pošilja opozoril

### Napredna brezžična tehnologija Bluetooth

- Dolga življenjska doba baterije z energijsko varčno tehnologijo Bluetooth®
- Opravljajte klice s slušalkami Bluetooth tudi, če je naprava združena z napravo InRange

### Preprosta in enostavna uporaba

- Majhna in tanka naprava, ki se zagotovo prilega žepu za kartice v vaši denarnici
- Napravo InRange z zaščitno torbico varno pritrdite na ključe ali torbe

# PHILIPS


## Značilnosti

### Brezplačna aplikacija za združevanje naprave iPhone/InRange




Prenesite Philipsovo aplikacijo InRange iz trgovine Apple App Store v iPhone 4S/novi iPad in jo zaženite. Sledite navodilom na zaslonu za dodajanje predmetov, ki jih želite zavarovati, ter nastavite razpon alarma. Nato pritrdite Philipsovo napravo InRange na predmet.

### Opozori, ko se naprave preveč oddaljijo

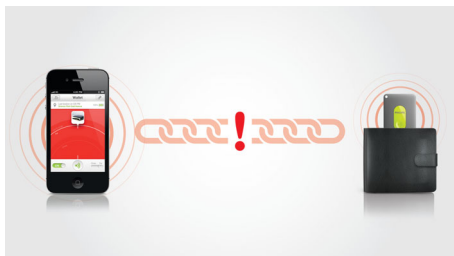

Opozori vas, ko se napravi InRange in iPhone preveč oddaljita

### Iskanje z enim dotikom

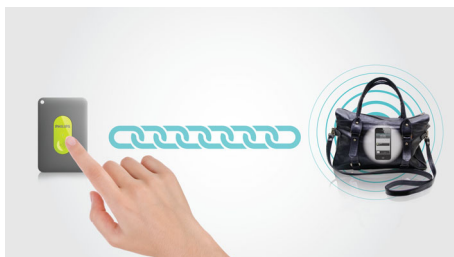

Če želite iskati dodan predmet znotraj nastavljenega razpona, na napravi iPhone 4S/novi iPad tapnite gumb za vrnitev na začetek. Naprava InRange, ki je nameščena na predmetu, bo zazvonila. Če želite poiskati vaš iPhone 4S/novi iPad znotraj nastavljenega razpona, ponovite postopek v obratni smeri tako, da pritisnete gumb na napravi InRange.


### Ustvari SafeTime

Nastavite čase, za katere vam naprava InRange ne pošilja opozoril

### Energetsko varčno delovanje

Dolga življenjska doba baterije z energijsko varčno tehnologijo Bluetooth®

### Nadaljujte klice s tehnologijo Bluetooth

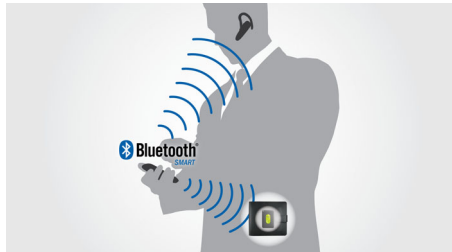


Opravljajte klice s slušalkami Bluetooth tudi, če je naprava združena z napravo InRange

### Odlično prileganje v denarnico



Majhna in tanka naprava, ki se zagotovo prilega žepu za kartice v vaši denarnici

### Enostavna pritrditev na dragocene predmete

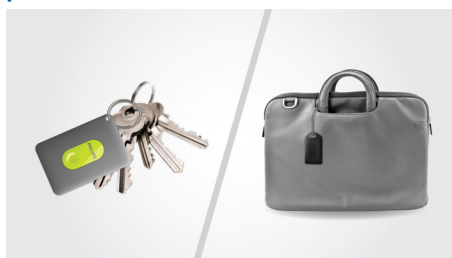

Napravo InRange z zaščitno torbico varno pritrdite na ključke ali torbe

## Specifikacije

### Brezžična tehnologija Bluetooth®

- Različica: BT 4.0
- Profil za iskanje naprave 4.0
- Profil bližine 4.0
- Storitve baterije 4.0
- Storitve moči Tx 4.0
- Profil stanja opozoril v telefonu 4.0
- Profil obveščanja o opozorilih 4.0

### Zvok

- Brenčalo

### Aplikacija iPhone/iPad

- Brezplačna Philipsova aplikacija InRange
- Povezava z največ 3 enotami InRange

### Združljivo z iPad

- Novi iPad

### Združljivost s telefoni iPhone

- iPhone 4S

### Dodatna oprema

- Torbica: silikonska torbica s kovinskim zaklepom
- Baterija CR2016: 2 kosa
- Pašček
- Kovinski zatič: za sprostitev pokrova za baterijo
- vodnik za hiter začetek

### Napajanje

- Baterija: CR2016
- Življenjska doba baterije: 3 meseci

### Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 60 x 40 x 3,8 mm
- Teža izdelka (g): 20



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96224  
EAN: 08 71258 16625 47

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Družba Philips ne prevzema odgovornosti v primeru kraje kakršnihkoli predmetov zaradi uporabe aplikacije InRange.