

www.philips.com/welcome





ZH-HK 快速啟用指南




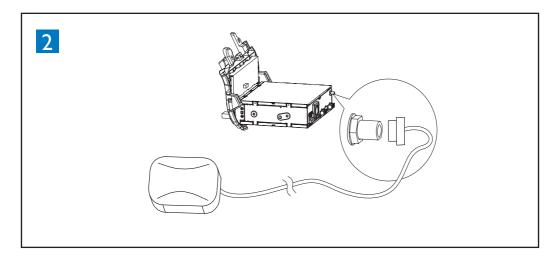

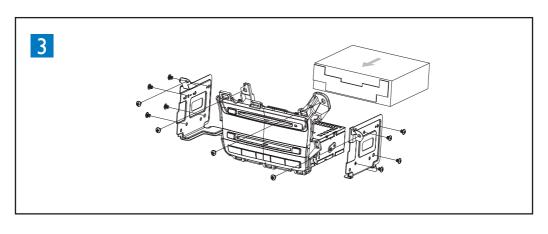

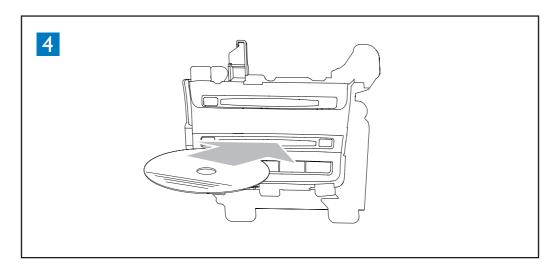

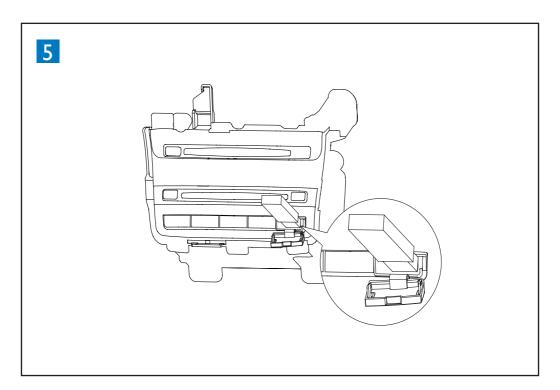

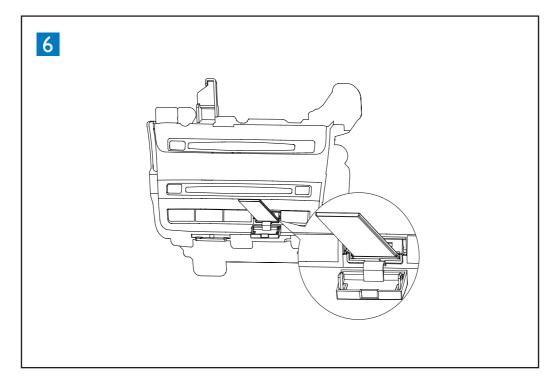

繁體中文

安裝汽車音響

連接線 1

注意

- 確定已使用絕緣膠帶對所有鬆散引線進行 絕緣。
- 仔細檢查汽車佈線,然後再進行其他 連接。

連接 GPS 天線 2

要接收衛星訊號,請將隨附的 GPS 天線連接到汽車和系統。

- 1 首先,請將隨附的 GPS 天線連接到系統。
- 2 然後,將 GPS 天線的另一端固定在汽車的金屬表面上。

在儀表板中進行安裝 3

- 1 如果車輛沒有車載磁碟機或導覽電腦,請 斷開與汽車電池負極的連接。
- 2 確保汽車儀表板開口的橫向傾斜度介於 0至 20度之間。如果儀表板開口的傾斜角度超過 20度,則不能使用此裝置。
- 3 安裝隨附的熒幕支架,將熒幕固定在汽車上。
- 4 取出主機汽車音響系統的光碟載入器,然 後再將光碟載入器安裝到本裝置上。
- 5 用螺絲將安裝支架安裝到本裝置上。
- 6 將裝置滑入儀表板,再用四顆螺絲將其安裝到汽車上。
- **1**重新連接汽車電池的負極。

開啟

注意

- 若有不慎,可能會造成交通事故!切勿在駕車時,觀看視訊或調整設定。
- 按住 ₺/MUTE 以開啟本裝置。
 - → 系統會顯示可用的 OSD(熒幕操作 系統)語言。



- 2 點選要選擇的語言。
 - → OSD 語言立即變為所選定語言。
- 要關閉本裝置,按住 心/MUTE。

設定日期和時間

1 點選 ♠ 以顯示主功能表。



- 2 點選 [設置]。
- 3 點選 [時間]。
 - → 系統會顯示日期/時間設定功能表。



設定日期

- 1 點選 [日期]。
- 2 點選顯示的日期資訊。
 - → 系統會顯示子功能表。
- 3 點選 ▲ 或 ▼ 以設定年、月和日。

設定時鐘模式

- 1 點選 [時鐘模式]。
- 2 點選 [12Hr] 或 [24Hr] 以選擇時鐘模式。

設定時間

- 1 點選 [時間]。
- 2 點選顯示的時間。
 - → 系統會顯示子功能表。
- 3 點選 ♠ 或 ♥ 以設定小時和分鐘。

使用地圖

提示

- 使用地圖 (需另行購買) 之前, 地圖可能需要升級 (請參閱「升級地圖」部分)
- 1 點選左上角以顯示主頁功能表。
- 2 點選 [導航]。
 - → 系統會在數秒內顯示導覽功能表。
- 3 參照地圖手冊操作導航工具。

播放光碟 4

您可以播放儲存在下列光碟中的視訊、音訊 或影像:

- DVD 視訊、DVD-R、DVD-RW
- VCD
- 音訊 CD、CD-R、CD-RW

- 1 以光碟的標籤面朝上,將光碟放入光碟 插槽。
 - → 將自動開始播放。
 - 若要取出光碟,按▲。

連接 USB 裝置 5

- 開啟 USB 插座蓋。
- 2 將 USB 裝置插入 USB 插槽。
 - → 將自動開始播放。

移除 USB 裝置

- 1 切換至另一(非 USB)來源。
- 2 移除 USB 裝置。

插入 USB 或 SD/MMC 卡 6

- 1 開啟 USB/SD/MAP 插座蓋。
- 2 將 SD/MMC 卡插入 SD/MMC 卡插槽中。
 - ▶ 將自動開始播放。

取出 SD/MMC 卡

- 1 切換至另一來源。
- 2 按住卡,直到聽到啪嗒聲。
 - → 卡現已鬆開。
 - 3 取出 SD 或 MMC 卡。



