

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/support



BT7500B



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	2
2	Huomautus	3
	Vaatimustenmukaisuus	3
	Ympäristöstä huolehtiminen	3
	Tavaramerkki-ilmoitus	3
3	Bluetooth-kaiutin	4
	Johdanto	4
	Toimituksen sisältö	4
	Kaiuttimen yleiskuvaus	5
4	Aloitus	6
	Virran kytkeminen	6
	Käynnistäminen	6
	LED-merkivalon tila	6
5	Bluetooth-laitteiden käyttäminen	7
	Laitteen liittäminen	7
	Toistaminen Bluetooth-laitteesta	8
	Siirtyminen Bluetooth-pariliitostilaan	8
	Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen	8
	Neljännän Bluetooth-laitteen yhdistäminen	8
6	Muut toiminnot	9
	Ulkoisen laitteen kuunteleminen	9
	Mobiililaitteen lataaminen	9
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	9
7	Tuotetiedot	10
	Teknisiä tietoja	10
8	Vianmääritys	11
	Yleistä	11
	Tietoja Bluetooth-laitteesta	11

1 Tärkeää



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa kaiuttimen koteloa.
- Älä koskaan voitele mitään kaiuttimen osaa.
- Älä koskaan aseta tätä kaiutinta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Pidä kaiutin poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
- Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa kaiuttimen virtalähteestä.

- Varmista, että kaiuttimen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- Suojaa kaiutin tippuvalta vedeltä ja roiskeilta.
- Älä aseta kaiuttimen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen pohjassa.

2 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Gibson Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Vaativuustienmukaisuus

CE 0890

Gibson Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaativuustienmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä kuvake tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Noudata paikallisia säädöksiä äläkä hävitä tuotetta tavallisen talousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään

ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth®-merkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joihin Gibsonilla on käyttöluupa. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.



N Mark on NFC Forum, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Tämä on LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.

3 Bluetooth-kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.Philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä kaiuttimella voit



- toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta tai muusta ulkoisesta laitteesta
- Lataa mobiililaitteet USB-liitännän kautta.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Verkkolaite
- Virtajohto
- Pikaopas
- Turvallisuus- ja lakitietovihko

Kaiuttimen yleiskuvaus

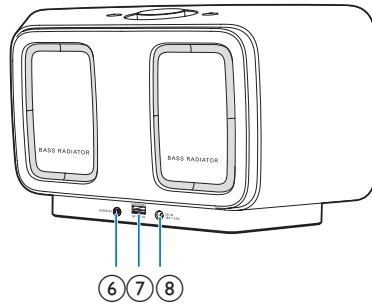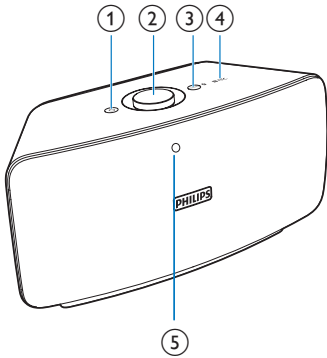

- ① **☰**
 - Kaiuttimen käynnistäminen.
 - Siirtyminen valmiustilaan.
- ② **Äänenvoimakkuuden säätönappi**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ③ **PAIRING**
 - Siirtyminen Bluetooth-pariliitostilaan.
- ④ **NFC**
 - NFC-ominaisuutta tukevan laitteen liittäminen Bluetooth-yhteydellä.
- ⑤ **LED-merkkivalo**
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen.
- ⑦ **CHARGING**
 - Lataa mobiililaitteet verkkovirtaan kytkettynä.
- ⑧ **DC IN**
 - Virran kytkeminen.

4 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.


Virran kytkeminen

! Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtälähteen jännite vastaa kaiuttimen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota verkkolaite aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Liitä verkkolaite

- kaiuttimen **DC IN**-liitäntään.
- pistorasiaan.

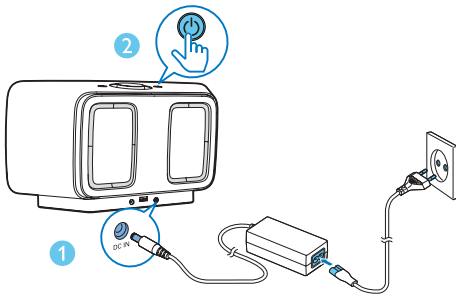

Käynnistäminen

Paina ϕ -painiketta.

- ↳ Kaiutin siirtyy Bluetooth-tilaan.
- ↳ LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

Siirtyminen valmiustilaan

Kaiutin siirtyy valmiustilaan seuraavissa tilanteissa:

- Painetaan ϕ -painiketta virran ollessa kytkettynä.
- Ääntä ei toisteta tai mitään painiketta ei paineta 15 minuuttiin.

Herääminen valmiustilasta

- Valmiustilassa painetaan ϕ - tai **PAIRING**-painiketta.
- NFC-tunnistetta napautetaan matkapuhelimella.

LED-merkkivalon tila

Tila	LED-merkkivalo
Valmiustila	Palaa punaisena.
Bluetooth-tila	Vilkkuu sinisenä pariliitoksen muodostamisen tai odottamisen ajan ja palaa yhtäjaksoisesti, kun yhteys on muodostettu. Vilkkuu hetken sinisenä, kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason.
Äänitilotila	Palaa vihreänä. Vilkkuu hetken vihreänä, kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitason.

5 Bluetooth-laitteiden käyttäminen

Tällä kaiuttimella voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteista.

Laitteen liittäminen

Huomautus

- Varmista, että Bluetooth-laite on yhteensopiva kaiuttimen kanssa.
- Ennen kuin muodostat pariliitoksen tämän kaiuttimen ja toisen laitteen välille, tutustu käyttöoppaassa oleviin Bluetooth-yhteensopivuutta koskeviin tietoihin.
- Kaiutin muistaa enintään 8 pariliitettua laitetta.
- Varmista, että Bluetooth-toiminto on käytössä, ja että laite näkyy kaikissa muissa Bluetooth-laitteissa.
- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen väliset esteet voivat pienentää toiminta-aluetta.
- Pidä laite poissa muiden sellaisten sähkölaitteiden läheltä, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

Vaihtoehto 1: yhdistä laite NFC-tekniikalla

Lähikenttäviestintätekniikka (Near Field Communication, NFC) on tekniikka, jonka avulla voidaan käyttää lyhyen kantaman langatonta tiedonsiirtoa eri NFC-yhteensopivien laitteiden, kuten matkapuhelinten ja IC-korttien, välillä. Jos Bluetooth-laitteesi tukee NFC-tekniikkaa, voit yhdistää sen tähän kaiuttimeen helposti.

- 1 Ota NFC ja Bluetooth käyttöön ulkoisessa laitteessa (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).
- 2 Kosketa kaiuttimen päällä olevaa NFC-tunnistetta Bluetooth-laitteesi takapuolella.
→ LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.

1



2



3

Viimeistele pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen seuraamalla ruudun ohjeita.

→ Jos pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen onnistuu, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.

Vaihtoehto 2: yhdistä laite manuaalisesti

Huomautus

- Kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välinen toiminta-alue on noin 10 metriä.
- Kaiutin siirtyy Bluetooth-pariliitostilaan automaattisesti joka kerta, kun käynnistät kaiuttimen.

1

Siirry Bluetooth-pariliitostilaan painamalla **PAIRING**-painiketta kahden sekunnin ajan.
→ LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.


2

Ota Bluetooth käyttöön ulkoisessa laitteessa ja etsi Bluetooth-laitteita pariliitosta varten (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).

3

Aloita pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen valitsemalla laitteessasi **[Philips BT7500]**. Kirjoita tarvittaessa oletusarvoinen salasana "0000".

- Jos pariliitoksen ja yhteyden muodostaminen onnistuu, kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja LED-merkkivalo palaa sinisenä.

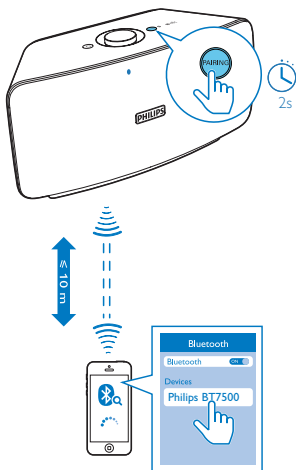

Toistaminen Bluetooth-laitteesta

Kun olet muodostanut Bluetooth-yhteyden, voit toistaa ääntä Bluetooth-laitteesta.

- Ääni suora-toistetaan Bluetooth-laitteesta kaiuttimeen.



Huomautus

- Kaiutin synkronoi äänenvoimakkuutensa automaattisesti siihen yhdistettyjen Bluetooth-laitteiden kanssa, jos ne tukevat äänenvoimakkuuden synkronointitoimintoa.
- Bluetooth-laitteet, joissa on iOS tai Android 4.4 tai uudempi, tukevat synkronointitoimintoa.

Siirtyminen Bluetooth-pariliitostilaan

Paina **PAIRING**-painiketta kahden sekunnin ajan, kun kaiutin on valmiustilassa tai äänitulotilassa.

Bluetooth-laitteen yhteyden katkaiseminen

- Poista Bluetooth käytöstä laitteesta tai
- Siirrä laite kantaman ulkopuolelle.
 - LED-merkkivalo vilkkuu.

Bluetooth-pariliitoshistorian tyhjentäminen:

Paina **PAIRING**-painiketta yli 7 sekuntia.

Neljannen Bluetooth-laitteen yhdistäminen

Tuotteeseen voi yhdistää enintään 3 Bluetooth-laitetta samanaikaisesti. Jos haluat yhdistää neljännen laitteen tähän tuotteeseen, pidä **PAIRING**-painiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Jonkin aiemmin yhdistetyn käyttämättömän laitteen yhteys katkaistaan, jotta neljäs laite voidaan yhdistää pariliitoksella.

6 Muut toiminnot


Ulkoisen laitteen kuunteleminen

Voit kuunnella tällä kaiuttimella myös ulkoista äänentoistolaitetta, kuten MP3-soitinta.

Huomautus

- Kun kaiuttimeen yhdistetään ulkoinen äänentoistolaite, kaiutin siirtyy äänitulotilaan vain, jos Bluetooth-yhteyttä ei ole tai musiikin toisto Bluetoothin kautta on keskeytetty.

- 1 Kytke 3,5 mm:n äänitulokaapeli (lisävaruste)
 - kaiuttimen **AUDIO IN**-liitäntään ja
 - ulkoisen äänentoistolaitteen kuulokeliitäntään.
- 2 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

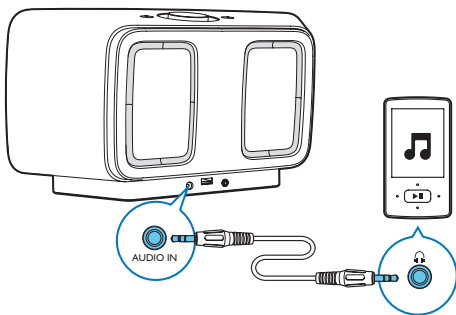

Huomautus

- LED-merkkivalo palaa vihreänä, kun kaiutin on äänitulotilassa.


Mobiililaitteen lataaminen

Voit ladata mobiililaitteita **CHARGING**-liitännän kautta.

Huomautus

- USB-liitäntää käytetään ainoastaan lataamiseen.

- Yhdistä kaiutin mobiililaitteeseen USB-kaapelilla (lisävaruste).
 - ➔ Kun laite on tunnistettu, lataaminen alkaa.

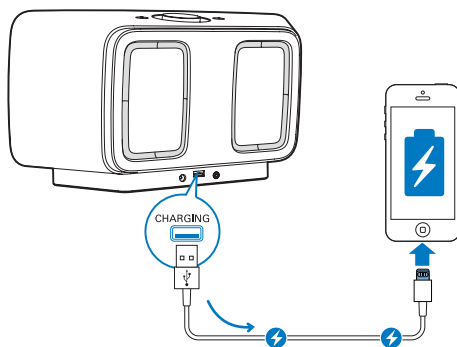

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit suurentaa tai pienentää äänenvoimakkuutta kiertämällä äänenvoimakkuuden säätönuppia kaiuttimen päällä.

- Kun äänenvoimakkuus saavuttaa maksimi- tai minimitasen, LED-merkkivalo vilkkuu hetken sinisenä (Bluetooth-tilassa) tai vihreänä (äänitulotilassa).

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 15 W
Taajuusvaste	63–20 kHz, +/- 3 dB
Signaali–kohina-suhde	> 72 dBA
Harmoninen kokonaishäiriö	< 1 %
Äänitulo	650 mV RMS

Bluetooth

Bluetooth-versio	V3.0
Tuetut profiilit	A2DP, AVRCP
Kantoalue	10 m (vapaa tila)

Yleistä

Virta	Merkki: PHILIPS Malli: AS600-180-AA250 Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,5 A; Lähtö: 18,0 V === 2,5 A
Latausjännite ja -virta	5 V === 2,1 A
Virrankulutus käytössä	< 20 W
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W
Mitat – päälaitte (L x K x S)	335 x 180 x 145 mm
Paino – päälaitte	2,2 kg

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Yleistä

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

- Säädä äänenvoimakkuutta tästä tuotteesta.
- Säädä äänenvoimakkuutta liitetystä laitteesta.

Kaiutin ei vastaa.

- Käynnistä kaiutin uudelleen.

LED-merkkivalo palaa vihreänä. Laite ei reagoi mitä tahansa painiketta painettaessa.

- Kaiutin on esittelytilassa. Poistu tilasta painamalla ϕ -painiketta 15 sekunnin ajan.

Tietoja Bluetooth-laitteesta

Äänenlaatu on heikko, kun Bluetooth-laitteeseen on muodostettu yhteys.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.

Ei yhteyttä laitteeseen.

- Laitteen Bluetooth-toiminto ei ole käytössä. Katso toiminnon käyttöönottamista koskevat ohjeet laitteen käyttöoppaasta.
- Laitteeseen on jo liitetty toinen Bluetooth-laite. Irrota tuo laite ja yritä sitten uudelleen.

Pariliitetty laite muodostaa ja katkaisee yhteyden jatkuvasti.

- Bluetooth-yhteys on heikko. Siirrä laitetta lähemmäs kaiutinta tai poista laitteiden välissä olevat esteet.
- Tiettyjen laitteiden virransäästöominaisuus katkaisee Bluetooth-yhteyden automaattisesti. Tämä ei ole laitteesta johtuva vika.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

BT7500B_12_UM_V3.0

