

PHILIPS

Naglavne
slušalice

Seriya 5000

TAT5505



Uputstvo za upotrebu

Registrujte vaš proizvod i potražite podršku na stranici
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbednosna uputstva	2
	Bezbednost sluha	2
	Opšte informacije	2

2	Vaše True bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših True bežičnih slušalica	4

3	Prvi koraci	5
	Punjenje baterije	5
	Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put	6

4	Korišćenje vaših slušalica	7
	Povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem	7
	Upravljanje sa ANC (aktivno poništavanje buke)	7
	Upravljanje vašim pozivima i muzikom	8
	Status LED indikatora	8
	Pomoćnik za glas	9

5	Resetovanje slušalica	10
---	-----------------------	----

6	Tehnički podaci	10
---	-----------------	----

7	Obaveštenje	11
	Deklaracija o usaglašenosti	11
	Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije	11
	Vađenje ugrađene baterije	11
	Uskladenost sa EMF	12
	Informacije o životnoj sredini	12
	Obaveštenje o usaglašenosti	12

8	Zaštitni znakovi	14
---	------------------	----

9	Često postavljana pitanja	15
---	---------------------------	----

1 Važna bezbednosna uputstva

Bezbednost sluha



Opasnost

- Da biste izbegli oštećenje sluha, ograničite vreme kada koristite slušalice pri velikoj jačini i podesite jačinu zvuka na bezbedan nivo. Što je glasnija jačina zvuka, to je kraće vreme bezbednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sledećih uputstava kada koristite slušalice.

- Slušajte u razumnim količinama tokom razumnog vremena.
- Budite pažljivi da ne podešavate jačinu zvuka neprestano naviše, jer se vaš sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se dešava oko vas.
- Trebalo bi da ispoljite oprez ili privremeno prekinete korišćenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može da prouzrokuje gubitak sluha.
- Upotreba slušalica sa pokrivena oba uha za vreme vožnje nije preporučljiva i može biti nelegalna u nekim oblastima tokom vožnje.
- Radi vaše bezbednosti, izbegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbegli oštećenja ili nepravilan rad:



Oprez

- Ne izlažite naglavne slušalice prekomernoj toploti
- Ne ispuštajte slušalice.
- Slušalice ne smeju da budu izložene kapanju ili prskanju vode.
- Ne dozvolite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako je potrebno čišćenje, koristite meku krpu, po potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili blagom sapunicom, da biste očistili proizvod.
- Baterija ne sme biti izložena prekomernoj toploti kao što su sunčeva svetlost, vatra ili slično.
- U slučaju da se baterija pogrešno zameni, postoji opasnost od eksplozije. Zamenite samo baterijom istog ili ekvivalentnog tipa.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću peć, ili mehaničko lomljenje ili sečenje baterije, može da ima za posledicu eksploziju;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili gasa;
- Baterija izložena ekstremno niskom pritisku vazduha što može da ima za posledicu eksplozijom ili curenje zapaljive tečnosti ili gasa.

O radnim temperaturama i temperaturama i vlažnosti za čuvanje

- Čuvajte na mestu gde je temperatura između -20°C (-4°F) i 50°C (122°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Radite na mestu gde je temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Vek trajanja baterije može da bude kraći u uslovima visokih ili niskih temperatura.
- Zmena baterije nepravilnog tipa koja može pokvariti zaštitni mehanizam (na primer, u slučaju nekih tipova litijumskih baterija);

2 Vaše True bežične slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim bežičnim slušalicama Philips True možete da:

- uživajte u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- uživajte u bežičnoj muzici i upravljate njom;
- prebacujete između poziva i muzike.



Vodič za brzi početak




Globalna garancija




Bezbednosni letak


Šta je u kutiji

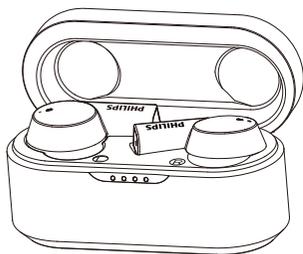

Philips True bežične slušalice Philips TAT5505

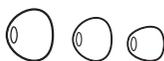

Zamenjivi gumeni poklopci za uši
x 3 para



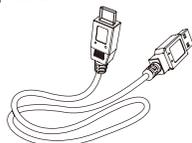


USB-C kabl za punjenje (samo za punjenje)

Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. Notebook, PDA, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na strani 8).

Pregled vaših True bežičnih slušalica

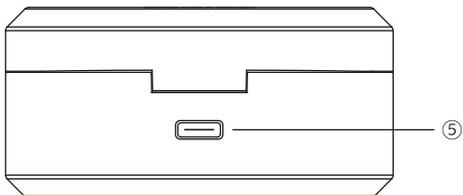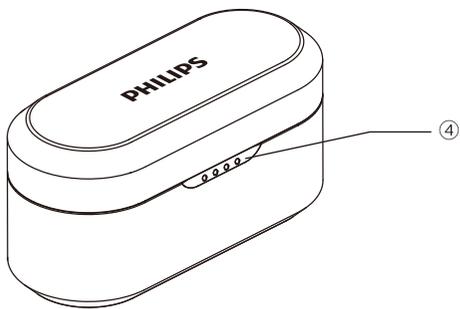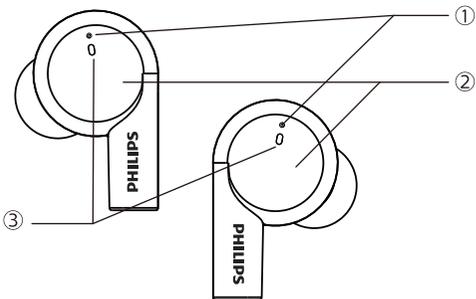


- ① Mikrofon
- ② Višefunkcijski taster
- ③ LED indikator (Slušalice)
- ④ LED indikator (kučište za punjenje)
- ⑤ USB-C utičnica za punjenje

3 Prvi koraci

Punjenje baterije

Napomena

- Pre nego što prvi put upotrebite slušalice, stavite slušalice u kućište za punjenje i punitite bateriju 3 sata za optimalan kapacitet i vek trajanja baterije.
- Koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje da biste izbegli bilo kava oštećenja.
- Završite svoj poziv pre punjenja slušalica, jer će priključivanje slušalica radi punjenja isključiti slušalice.

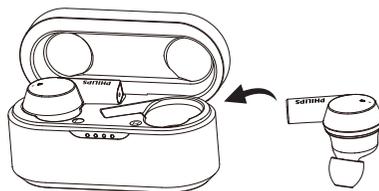


Savet

- Uobičajeno potpuno punjenje traje 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje) pomoću USB kabla.

Kućište za punjenje

Jedan kraj USB kabla povežite u kućište za punjenje, a drugi kraj u izvor napajanja.

- ↳ Kućište za punjenje počinje da se puni
- Proces punjenja verifikuje plava LED lampica na prednjem panelu.
- Kada se kućište za punjenje potpuno napuni, plava lampica se pali.

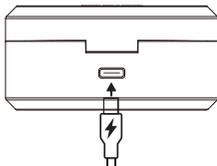

Savet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalica. Kada je kućište za punjenje potpuno napunjeno, podržava 3 puta punih ciklusa punjenja slušalica.


Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- ↳ Slušalice počinju da se pune.
- Proces punjenja se potvrđuje plavom LED lampicom na slušalicama.
- Kada se slušalice potpuno napune, plava lampica se gasi.

Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put

- 1 Proverite da li su slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite gornji poklopac kućišta za punjenje

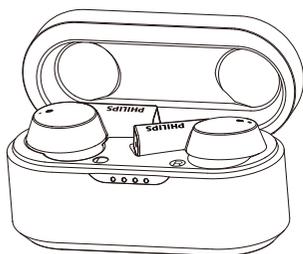

- ↳ LED lampice na obe slušalice naizmenično trepere u beloj i plavoj boji.
 - ↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremni su za uparivanje sa Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom)
- 3 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
 - 4 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte Uputstvo za upotrebu vašeg Bluetooth uređaja.

Napomena

- Nakon uključivanja, ako u slušalicama ne bude pronađen nijedan prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u režim uparivanja.

Sledeći primer prikazuje kako upariti slušalice sa Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, izaberite **Philips TAT5505**.

- 2 Ako bude zatraženo, unesite lozinku za slušalice koje pokrivaju uši „0000“ (4 nule). Za one Bluetooth uređaje koji imaju Bluetooth 3.0 ili noviji, nije potrebno unositi lozinku.



Philips TAT5505

Jedna slušalica (Mono režim)

Izvadite bilo desnu ili levu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono upotrebu. Slušalica će se automatski uključiti. Iz slušalice će se čuti glas „Uključeno“.

Napomena

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i tada će se automatski upariti.

Uparivanje slušalica sa drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite da uparite sa slušalicama, obavezno isključite Bluetooth funkciju na bilo kojim drugim ranije uparenim ili povezanim uređajima. Dugo dodirnite preko 5 sekundi istovremeno levu i desnu stranu sa slušalicom na uhu, otpustite kada se čuje glasovno obaveštenje o uparivanju.

Napomena

- Slušalice čuvaju poslednja 4 uređaja u memoriji. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, najranije upareni uređaj se zamenjuje novim.

4 Korišćenje vaših slušalica

Povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 2 Otvorite gornji poklopac kućišta za punjenje
 - ↳ Plava LED lampica treperi.
 - ↳ Slušalice će tražiti poslednji povezani Bluetooth uređaj i automatski se ponovo povezati sa njim. Ako poslednji povezani uređaj nije dostupan, slušalice će ući u režim uparivanja.

Savet

- Slušalice se ne mogu istovremeno povezati na više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite samo Bluetooth funkciju uređaja koji želite da povežete.
- Ako nakon uključivanja slušalica uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, morate da odete u Bluetooth meni uređaja i ručno povežete slušalice koje pokrivaju uši s uređajem.

Napomena


- Ako slušalice koje pokrivaju uši ne uspeju da se povežu ni na jedan Bluetooth uređaj u dometu za 5 minuta, automatski će se isključiti da bi štedele bateriju.
- Kod nekih Bluetooth uređaja veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate da odete u meni svog Bluetooth uređaja i ručno povežete slušalice sa Bluetooth uređajem.

Upravljanje sa ANC (aktivno poništavanje buke)

Omogućavanje ANC

Različiti ANC režim može da se prebaci dvostrukim dodirima desne slušalice.

- ANC funkcija se automatski aktivira kada se stavi u uho.
- Dva puta dodirnete višefunkcijski taster MFB, prebaciće se u režim svesnosti.
- Dva puta dodirnete višefunkcijski taster MFB, isključiće se funkcija ANC.

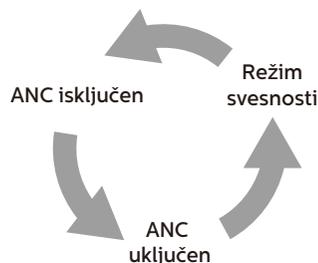

Savet

- Vadenjem slušalice, ona će se automatski prebaciti u režim spavanja. Kada stavite slušalicu nazad, ona će se vratiti u aktivni režim.

Zadatak	Višefunkcijski taster	Operacija
ANC uključen	Desna slušalica	Dodirni dva puta
Režim svesnosti	Desna slušalica	Dodirni dva puta
ANC isključen	Desna slušalica	Dodirni dva puta
Režim pažnje	Desna slušalica	Dodirni i drži

Status LED indikatora za ANC

Status slušalica	Indikator
ANC režim se prebacuje	Plava LED lampica će se uključiti.

Uključivanje/isključivanje napajanja

Zadatak	Višefunkcijski taster	Operacija
Uključi slušalice.		Slušalica se vadi iz kućišta za punjenje da bi se uključivanja
Isključite slušalice.		Slušalica se stavlja u kućište za punjenje da bi se isključila

Upravljanje vašima pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Višefunkcijski taster	Operacija
Reprodukuj ili pauziraj muziku	Desna slušalica	Dodirni jednom
Preskoči prema napred	Desna slušalica	Dodirni tri puta
Podesi jačinu zvuka +/-		Kontrola putem mobilnog telefona

Kontrola poziva

Zadatak	Višefunkcijski taster	Operacija
Preuzmi poziv/ Promeni pozivaoca tokom poziva	Desna slušalica	Dodirni dva puta
Preskoči prema napred	Desna slušalica	Dodirni i drži


Status LED indikatora

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane na Bluetooth uređaj.	Bela LED lampica trepti na svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	Plava i bela LED lampica trepere naizmenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane na Bluetooth uređaj	Bela LED lampica trepti na svaku 1 sekundu (automatski se isključuje nakon 3 minuta)
Nizak nivo baterije (slušalice)	Plava LED lampica trepti 2 puta na svakih 5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje).	Pogledajte LED kućište

Kučiče za punjenje (4 plave LED lampice)


LED lampica
kučića za punjenje
(USB uključen)

Indikator

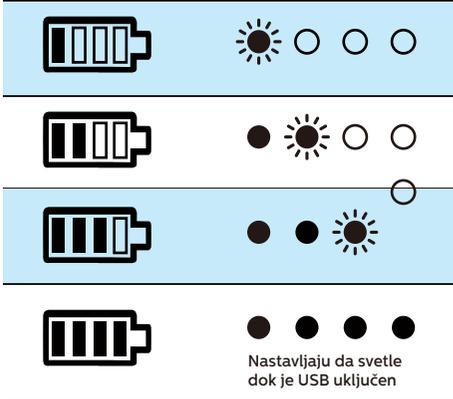


LED kučića za
punjenje
(USB isključen)

Indikator

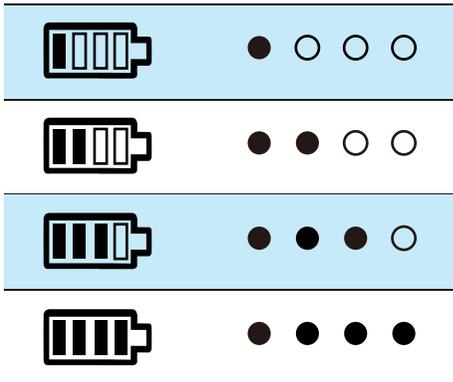

LED indikator baterije na Bluetooth uređaju


Prikaže se indikator baterije na
Bluetooth uređaju nakon što se
poveže sa zvučnicima.

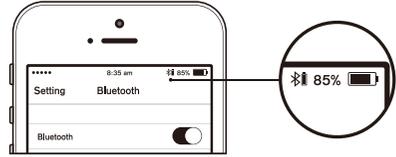

Pomoćnik za glas

Zadatak	Taster	Operacija
Aktiviraj pomoćnika za glas (Siri/Google)	Leva slušalica	Dodirni i drži 2 sekunde

Kako nositi

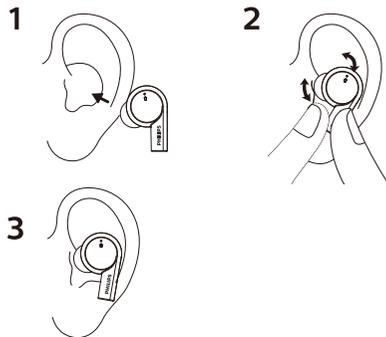

Savet

- Kada je USB isključen, LED svetli 30 sekundi nakon otvaranja ili zatvaranja kučića

5 Resetovanje slušalica

Ako naidete na bilo kakav problem uparivanja ili povezivanja, možete da sledite naredni postupak da biste resetovali vaše naglavne slušalice.

- 1 Na vašem Bluetooth uređaju idite na Bluetooth meni i uklonite **Philips TAT5505** sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja.
- 3 Dodirnite i zadržite višefunkcijski taster > 25 sekundi na svakoj slušalici pojedinačno.
- 4 Vratite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite poklopac.
- 5 Sledite korake u „Korišćenje slušalica - Povezivanje slušalica sa vašim Bluetooth uređajem“.
- 6 Uparite slušalice sa vašim Bluetooth uređajem, izaberite **Philips TAT5505**.

6 Tehnički podaci

- Vreme muzike - ANC omogućen: 4,5 sata | ANC onemogućen sa Bluetooth-om: 5 sati
- Vreme govora - ANC omogućen: 4,5 sata | ANC onemogućen: 5 sati
- Vreme u stanju pripravnosti - 200 sati
- Vreme punjenja: 2 sata
- Litijum-jonska baterija od 50 mAh na svakoj slušalici, litijum-jonska baterija 410 mAh na kućištu za punjenje
- Bluetooth verzija: 5.1
- Kompatibilni Bluetooth profili:
 - HSP (Profil bez korišćenja ruku - HFP)
 - A2DP (Napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvučnim i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Opseg frekvencije: 2.402-2.480 GHz
- Snaga predajnika: < 5 dBm
- Radni opseg: Do 10 metara (33 stope)
- Automatsko isključivanje
- USB-C port za punjenje
- Upozorenje o niskom nivou napunjenosti baterije: dostupno



Napomena

- Specifikacije podležu promenama bez prethodne najave.

7 Obaveštenje

Deklaracija o usaglašenosti

Ovim MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa suštinskim zahtevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na stranici www.p4c.philips.com.

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je projektovan i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste.



Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol označava da proizvod sadrži ugrađenu bateriju koja se može puniti, koja je obuhvaćena Evropskom direktivom 2013/56/EU i koja ne sme da se odlaže sa uobičajenim kućnim otpadom. Izričito vam savetujemo da proizvod odnesete u zvanični sabirni centar ili u servisni centar Philips da bi stručnjak izvadio bateriju koja se može puniti. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog sakupljanja električnih i elektronskih proizvoda i baterija koje se mogu puniti. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i baterije koje se mogu puniti sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija koje se mogu puniti pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Vađenje ugrađene baterije


Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za sakupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu vađenjem i recikliranjem baterije pre odlaganja slušalica.

- Pre vađenja baterije, proverite da li su slušalice isključene iz kućišta za punjenje.


1

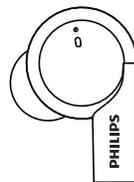

2

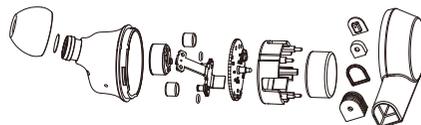

- Proverite da li je kućište za punjenje isključeno sa USB kabla za punjenje pre vađenja baterije.

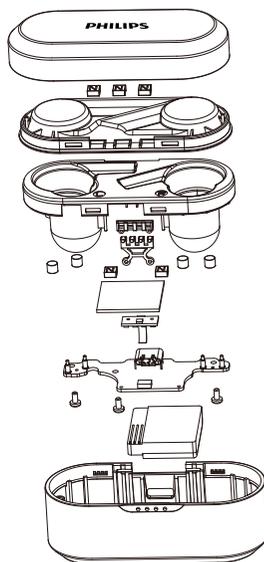

Usklađenost sa EMF

Ovaj proizvod je u skladu sa svim važećim standardima i propisima koji se odnose na izlaganje elektromagnetnim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo da olakšamo odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (kesice, zaštitna penasta ploča).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo koriste ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa o odlaganju ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obaveštenje o usaglašenosti

Uređaj je u skladu sa Pravilima FCC, Deo 15. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

- 1. Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje štetne smetnje i**
- 2. Ovaj uređaj mora da prihvati svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad.**

Pravila FCC

Ova oprema je testirana i ustanovljeno je da je usklađena sa ograničenjima za digitalni uređaj klase B, u skladu sa Delom 15 Pravila FCC. Ova ograničenja su projektovana tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radio frekvencijsku energiju i frekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i ne koristi

u skladu sa Uputstvom za upotrebu, može da prouzrokuje štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, nema garancije da do smetnji neće doći u određenoj instalaciji. Ako ova oprema prouzrokuje štetne smetnje u radio ili televizijskom prijemu, što se može odrediti isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša da ispravi smetnje pomoću jedne ili više sledećih mera:

- Preusmerite ili premestite prijemnu antenu.
- Povećajte razdvojenost između opreme i prijemnika
- Povežite opremu u utičnicu na strujnom kolu različitom od onoga na koji je priključen prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu ili iskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava o izlaganju zračenju Američke Savezne komisije za komunikacije (Federal Communications Commission - FCC):

Ova oprema je u skladu sa ograničenjima za izlaganje zračenju FCC-a utvrđenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

Opres: Korisnik se upozorava da promene ili modifikacije koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu da ponište korisnikovo ovlašćenje za upotrebu opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži predajnik(e)/prijemnik(e) izuzete od licenci koji su u skladu sa Kanadskim RSS standardom(ima) za inovacije, nauku i ekonomski razvoj koji su izuzeti od licenci. Rad zavisi od sledeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne sme da prouzrokuje smetnje. (2) Ovaj uređaj mora da prihvati sva smetnje, uključujući smetnje koje mogu da prouzrokuju neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Izjava o izlaganju IC zračenju:

Ova oprema je u skladu sa Kanadskim ograničenjima za izlaganje zračenju utvrđenim za nekontrolisana okruženja. Ovaj predajnik ne sme da se nalazi ili da radi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili predajnikom.

8 Zaštitni znakovi

Bluetooth

Oznaka reči i logotipi Bluetooth® su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane MMD Hong Kong Holding Limited je po licenci. Ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim odgovarajućim vlasnicima.

Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

Google

Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

9 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

Ne mogu da uparim moje Bluetooth slušalice sa mojim Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na vašem Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj pre nego što uključite slušalice.

Uparivanje ne funkcioniše.

- Stavite obe slušalice u kućište za punjenje.
- Proverite da li ste isključili Bluetooth funkciju svih prethodno povezanih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips TAT5505“ sa Bluetooth liste
- Uparite slušalice (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put“ na strani 6).

Bluetooth uređaj ne može da nađe naglavne slušalice.

- Naglavne slušalice su možda povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga prebacite van dometa.
- Uparivanje je možda resetovano ili su naglavne slušalice prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite naglavne slušalice sa Bluetooth uređajem, kao što je opisano u Uputstvu za upotrebu (pogledajte „Uparivanje slušalica sa Bluetooth uređajem po prvi put“ na strani 6).

Moje Bluetooth slušalice su povezane sa Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali se muzika reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte Uputstvo za upotrebu vašeg mobilnog telefona. Izaberite da biste slušali muziku preko slušalica.

Kvalitet zvuka je loš i može da se čuje šum pucketanja.

- Bluetooth uređaj je van dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

Kvalitet zvuka je loš kada je prenos tokom preuzimanja sa mobilnog telefona vrlo spor ili prenos tokom preuzimanja zvuka uopšte ne funkcioniše.

Uverite se da vaš mobilni telefon ne podržava samo (mono) HSP/HFP, već da podržava i A2DP i da je kompatibilan sa BT4.0x (ili novijim) (pogledajte odeljak „Tehnički podaci“ na strani 10).



PREUZIMANJE APLIKACIJE
Skenirajte QR kod / pritisnite taster 'Download' (Preuzmi) ili pretražite 'Philips Headphones' (Philips naglavne slušalice) u Apple App Store ili Google Play da biste preuzeli aplikaciju.



Philips i amblem Štita Philips su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se po licenci. Ovaj proizvod je proizvela kompanija MMD Hong Kong Holding Limited ili jedna od njenih pridruženih kompanija, a MMD Hong Kong Holding Limited je davalac garancije u vezi sa ovim proizvodom.

