



# Snabbstartguide


SE888

**PHILIPS**

# Vad finns i förpackningen?



Handenhet\*

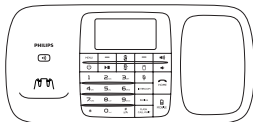


Basstation



Laddare\*




Nätadapter\*



Anslutningskabel\*\*



CD-rom



Snabbstartguide  
Garanti

## Obs!


- \* I paket med flera handenheter finns ytterligare handenheter, laddare och nätadapterar.
- \*\* I vissa länder måste du först ansluta nätadaptern till anslutningskabeln och sedan ansluta kabeln till telefonuttaget.

## Varning

- Du kan endast använda de batterier och den nätadapter som medföljer.

# 1 Komma igång


## Anslut basstationen och laddaren

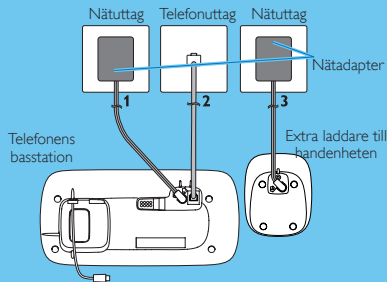

- 1 Anslut nätadapterns ändrar till:
  - DC-ingången på undersidan av basstationen och
  - nätuttaget på väggen.
- 2 Anslut anslutningskabelns ändrar till:
  - telefonuttaget på undersidan av basstationen och
  - telefonuttaget på väggen.
- 3 För modeller med flera handhållna ansluter du nätadapterns ändrar till:
  - DC-ingången på undersidan av den extra handhållna laddaren och
  - nätuttaget på väggen.


**Obs!** Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.

## Konfigurera telefonen

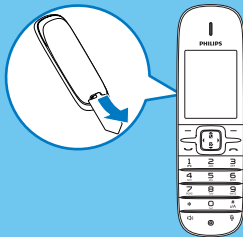

- 1 Batterierna är redan isatta i handenheten. Dra bort batteritejpen från batteriluckan innan du laddar.
- 2 När du använder telefonen för första gången visas ett välkomstmeddelande (landsanpassat).
- 3 Välj land och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Ange datum och tid.
  - Om tiden är i 12-timmarsformat trycker du på knappen \* och väljer **[AM]** eller **[PM]**.

## Ladda telefonen

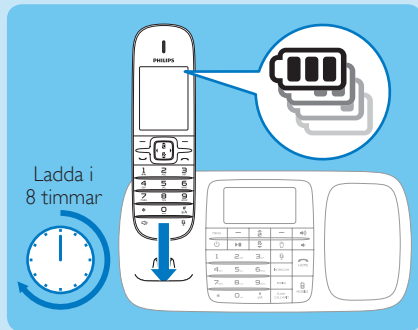

Placera handenheten på basstationen när du vill ladda handenheten. När handenheten är korrekt placerad i basstationen hör du ett dockningsljud.

↳ Handenheten börjar laddas.

**Obs!** Ladda batterierna i 8 timmar före första användningen.

### Kontrollera batterinivån



När handenheten inte sitter i basstationen/laddaren anger staplarna batterinivån (full, medel eller låg).




När handenheten är placerad i basstationen/kopplad till laddaren blinkar staplarna tills laddningen är klar.



Ikonen för tomt batteri blinkar och en varningssignal hörs. Batteriet är svagt och behöver laddas.

## Ladda din mobiltelefon

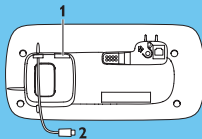

Telefonens  
basstation

- 1** För iPhone ansluter du USB-laddningskabeln (medföljer ej) till USB-uttaget på undersidan av SE888.
- 2** För mobiltelefoner med mikro-USB-laddning ansluter du mikro-USB-kabeln till mobiltelefonens mikro-USB-uttag.

## 2 Bluetooth

### Para ihop SE888 med dina mobiltelefoner

Se till att Bluetooth-funktionen i mobiltelefonerna är aktiverad och i sökstatus. Sedan kan du göra ihopparningen på följande sätt:

- 1 På basstationen trycker du på **MENU**.
- 2 Välj **[Bluetooth]** > **[Hitta mig]**.
- 3 Placera Bluetooth-enheten nära basstationen och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 4 På mobiltelefonen väljer du **SE888** och ansluter.
- 5 Ange PIN-koden (0000) på mobiltelefonen om så krävs.  
↳ När SE888 och mobiltelefonen har parats ihop visas  $\text{✱}_{12}$  eller  $\text{✱}_{12}$  i handenhets och basstationens teckenfönster.

#### Obs!

- När Bluetooth-enhetens lista är full måste du ta bort några mobiltelefonnamn innan du kan påbörja ihopparning.
- Om namnet SE888 finns i mobiltelefonen måste du ta bort det. Därefter kan du utföra ihopparning igen.

#### Tips

För datorihopparring och nedladdning av datortelefonbok installerar du datorprogramvaran '**ThinkLink**' från cd-rom-skivan eller från <http://www.philips.com/support>

# 3 Få

## Samtal

### Snabbval från fast linje

Tryck på  /  på handenheten eller på  på basstationen och slå telefonnumret.

### Slå numret innan du ringer

- 1 Ring telefonnumret på handenheten eller basstationen.
- 2 Tryck på  för att välja den fasta linje eller den Bluetooth-linje (//) som du vill ringa ett samtal från.
- 3 Välj sedan ett av följande alternativ:
  - tryck på  /  på handenheten eller
  - tryck på  eller  på basstationen och välj en linje eller en mobiltelefon för att ringa samtalet.

**Obs!** Se till att Linjeinställningarna är inställda på **[Hem]** för fast linje eller på **[Mobil 1]/[Mobil 2]** för Bluetooth-linje. Mer information finns under Linjeinställningar i kapitlet Telefoninställningar i användarhandboken.

**Tips:** Om du väljer **[Auto]** på handenheten väljs den inaktiva linjen som förval för utgående samtal, med **[Hem]** som högsta prioritet. Sedan **[Mobil 1]** och **[Mobil 2]**. Om du väljer **[Manuell]** väljer du en ikon för något av följande tre alternativ.



## Besvara samtal

- När det finns ett inkommande samtal från den fasta linjen trycker du på  /  på handenheten eller på  på basstationen.
- När det finns ett inkommande samtal från den Bluetooth-linjen trycker du på  /  på handenheten eller på  på basstationen.
- När det finns inkommande samtal från den fasta linjen och Bluetooth-linjen samtidigt trycker du på  /  på handenheten/basstationen för att välja ett samtal, och sedan på
  -  /  på handenheten eller på
  -  eller  på basstationen för att besvara ett av samtalen.

## Avsluta samtal

- Tryck på  på handenheten eller på  på basstationen.
- Placera handenheten på basstationen.

## Justera volymen under pågående samtal

Tryck på  /  på handenheten eller på  /  på basstationen för att justera volymen under pågående samtal.


## Lägga till en kontakt i telefonboken

- Tryck på  på handenheten eller basstationen.
- Välj **[Val]** > **[Lägg till nytt]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- Ange namnet och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- Ange numret och bekräfta genom att trycka på **[Spara]**.

## Spela in ett svarsmeddelande

- 1 Tryck på **[Meny]**
- 2 Välj  > **[Meddelande]** och bekräfta sedan genom att trycka på **[OK]**.
- 3 Välj **[Svar inspelning.]** eller **[Ej inspelning]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 4 Välj **[Spela in ny]** och bekräfta genom att trycka på **[OK]**.
- 5 Börja spela in nära mikrofonen efter pipet.
- 6 Avbryt inspelningen genom att trycka på **[OK]**.
  - ↳ Du kan lyssna på det nyinspelade svarsmeddelandet på handenheten.

## Lyssna på meddelanden inspelade på telefonsvararen

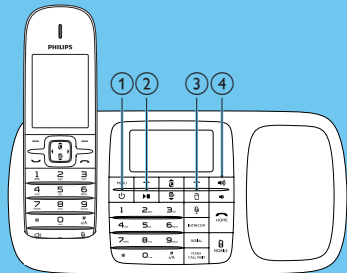

- ① Slå på/stänga av telefonsvararen: Tryck på .
- ② Börja/sluta lyssna på inspelade meddelanden: Tryck på .
- ③ Justera volymen: tryck på  / .
- ④ Ta bort det aktuella meddelandet: Tryck på .

**Obs!** Mer information hittar du i avsnittet Telefonsvarare i användarhandboken.

# Välkommen till Philips

Registrera produkten på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## Behöver du hjälp?

### Användarhandbok

Läs användarhandboken som levererades med telefonen.

### nlinehjälp

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Fullständig eller delvis återgivning är förbjudet utan skriftligt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.  
Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare.  
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med ensamrätt.



**CE 0168**

QSG\_SE888\_SV\_V1.3  
WK11285