


**PHILIPS**

U uhu

Serija 2000

TAT2205 | TAT2235 | TAT2245

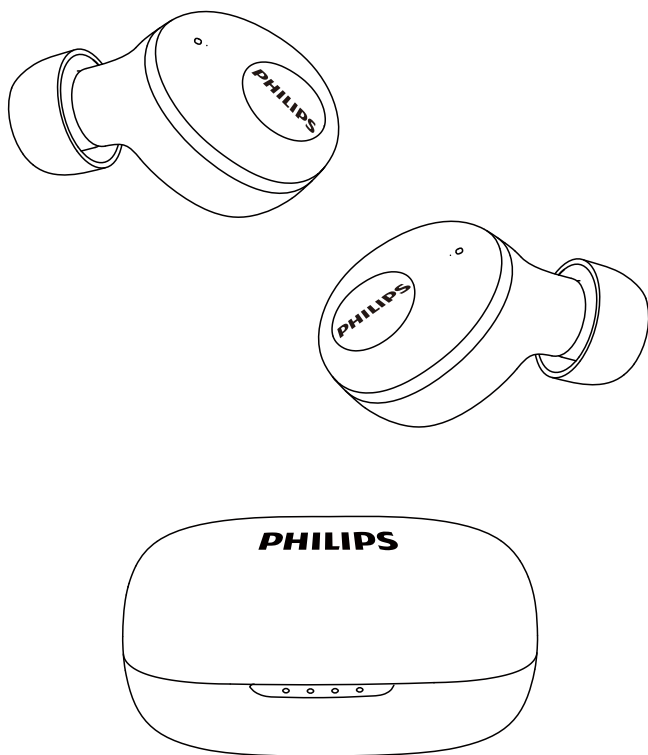

# Korisnički priručnik

Registrirajte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

|          |                                 |          |
|----------|---------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Važna sigurnosna pravila</b> | <b>2</b> |
|          | Sigurnost u pogledu sluha       | 2        |
|          | Opće informacije                | 2        |

---

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>2</b> | <b>Vaše Bluetooth bežične slušalice</b>    | <b>3</b> |
|          | Što se nalazi u kutiji                     | 3        |
|          | Ostali uređaji                             | 3        |
|          | Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica | 4        |

---

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>3</b> | <b>Počnite s radom</b>   | <b>5</b> |
|          | Punjenje baterije  | 5        |
|          | LED indikator baterije na kućištu za punjenje                    | 5        |
|          | Najprije izvršite prvo uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem | 6        |
|          | Uparivanje jedne slušalice (mono način rada)                     | 7        |
|          | Uparivanje slušalica s drugim Bluetooth uređajem                 | 7        |

---

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>4</b> | <b>Uporaba slušalica</b>                    | <b>7</b> |
|          | Spajanje slušalica s Bluetooth uređajem     | 7        |
|          | Napajanje uključeno/isključeno              | 8        |
|          | Upravljanje pozivima i glazbom              | 8        |
|          | Status LED indikatora                       | 8        |
|          | LED indikator baterije na statusu slušalica | 9        |
|          | Način nošenja                               | 9        |

---

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>5</b> | <b>Vraćanje tvorničkih postavki slušalica</b> | <b>9</b> |
|----------|---|----------|

---

|          |                        |           |
|----------|------------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>Tehnički podaci</b> | <b>10</b> |
|----------|------------------------|-----------|

---

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>7</b> | <b>Napomena</b>                          | <b>11</b> |
|          | Izjava o sukladnosti                     | 11        |
|          | Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije | 11        |
|          | Usklađenost s EMF-om                     | 11        |
|          | Informacije o okolišu                    | 12        |
|          | Obavijest o usklađenosti                 | 12        |

---

|          |                      |           |
|----------|----------------------|-----------|
| <b>8</b> | <b>Česta pitanja</b> | <b>13</b> |
|----------|----------------------|-----------|

# I Važna sigurnosna pravila

## Sigurnost u pogledu sluha



### ⚡ Opasnost

- Kako biste izbjegli oštećivanje sluha, ograničite vrijeme tijekom kojeg koristite slušalice i podesite glasnoću na sigurnu razinu. Što je razina glasnoće veća, to bi trajanje slušanja trebalo biti kraće.

Prilikom uporabe slušalica se obavezno pridržavajte sljedećih smjernica.

- Slušajte na razumnoj razini glasnoće tijekom razumnog vremenskog razdoblja.
- Pazite kako ne biste neprekidno povećavali razinu glasnoće kako vam se sluh prilagođava.
- Ne povećavajte razinu glasnoće toliko visoko da ne čujete što se zbiva oko vas.
- U potencijalno opasnim situacijama trebali biste biti oprezni ili privremeno prekinuti uporabu.
- Pretjerano snažan zvučni tlak iz slušalica i naglavnih slušalica može uzrokovati gubitak sluha.
- Ne preporučuje se korištenje naglavnih slušalica koja prekrivaju oba uha tijekom vožnji, što u nekim zemljama može biti i protuzakonito.
- Radi vlastite sigurnosti izbjegavajte ometanje od strane glazbe ili telefonskih poziva dok ste u prometu ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opće informacije

Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar:

### ! Oprez

- Slušalice ne izlažite pretjeranoj toplini.
- Pazite da vam slušalice ne padnu.
- Slušalice ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
- Nemojte dopustiti da se slušalice urone u vodu.
- Ne koristite bilo kakva sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako ih je potrebno očistiti, upotrijebite mekanu krpu, prema potrebi navlaženu minimalnom količinom vode ili razrijeđenom blagom sapunicom.
- Ugrađena baterija se ne smiju izlagati velikoj toplini kao što je sunčevo zračenje, vatra ili sl.
- Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.

○ temperaturama rada i pohrane te vlažnosti

- Radite s njima ili ih čuvajte u okruženju gdje se temperature kreću između 0°C (32°F) i 60°C (140°F) (do 90% relativne vlage).
- U uvjetima visoke ili niske temperature trajanje baterije može biti kraće.

## 2 Vaše Bluetooth bežične slušalice

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na adresi [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Pomoću ovih bežičnih slušalica tvrtke Philips možete:

- uživati u praktičnim bežičnim handsfree pozivima;
- uživati u glazbi i bežično njome upravljati;
- prebacivati između poziva i glazbe.


### Što se nalazi u kutiji




Prave bežične slušalice Philips TAT2205 | TAT2235 | TAT2245



Zamjenjive gumene kapice za uši x 2 para

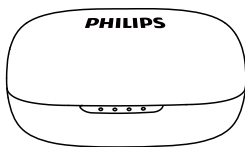

Kučiče za punjenje

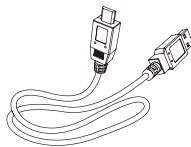

USB kabel za punjenje (samo za punjenje)





Vodič za brzi početak

### Ostali uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prijenosno računalo, PDA, Bluetooth prilagodnici, MP3 reproduktori itd.) koji podržavaju Bluetooth i kompatibilni su sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).

## Pregled vaših Bluetooth bežičnih slušalica

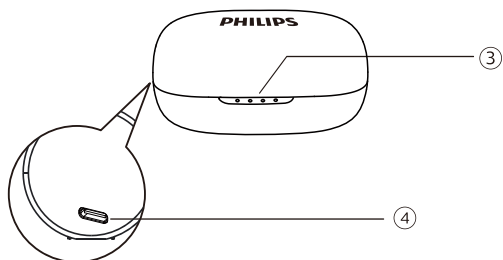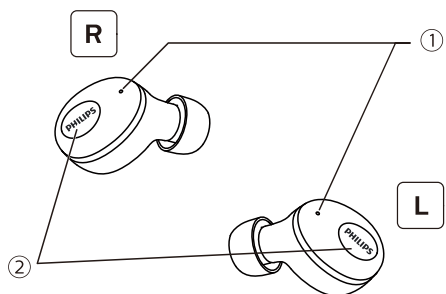

- ① Mikrofon i LED indikator (slušalice)
- ② Višefunkcijski gumbi
- ③ LED indikator (kućište za punjenje)
- ④ Mikro USB utor za punjenje

# 3 Počnite s radom

## Punjenje baterije


### Napomena

- Prije prvog korištenja slušalice stavite slušalice u futrolu i punitite ih 2 sata kako biste postigli optimalan kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Kako biste izbjegli oštećenja koristite samo izvorni USB kabel za punjenje.
- Završite poziv prije punjenja slušalica, jer će spajanje slušalica na punjenje isključiti slušalice.

## Kučiče za punjenje

Jedan kraj USB kabela spojite na kućište za punjenje, a drugi kraj na napajanje.

- ↳ Kućište za punjenje počinje se puniti.
- Postupak punjenja je potvrđen plavim LED svjetlom na prednjoj ploči.
- Kada se kućište za punjenje potpuno napuni, svijetli plavo svjetlo.



### Savjet

- Kućište za punjenje služi kao prijenosna rezervna baterija za punjenje slušalica. Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, podržava 3 puna ciklusa punjenja slušalica.

## LED indikator baterije na kućištu za punjenje


Dok se slušalice pune, svijetlit će plava LED lampica.

- Četvrta plava LED lampica treperi svakih sat vremena, a ostale svijetle na 75-100% snage.
- Prva i druga plava LED lampica ostaju svijetliti, a treća i četvrta lampica se uključuju uzastopno, trepereći svakih 1 sekundu na 50-75% snage.
- Prva plava LED lampica ostaje svijetliti, a druga, treća i četvrta lampica se uključuju uzastopno, trepereći svakih 1 sekundu na 25-50% snage.
- Četiri plave LED lampice trepere svake sekunde na 0 - 25% snage.

## Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- ↳ Slušalice se počinju puniti.
- Postupak punjenja je potvrđen bijelim LED svjetlom na slušalicama.
- Kada se kućište za punjenje potpuno napuni, bijelo svjetlo se isključuje.

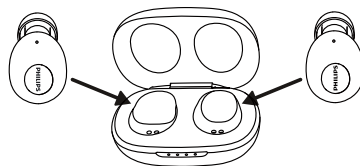


### Savjet


- Obično potpuno punjenje traje 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje).

## Najprije izvršite prvo uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene.
- 2 Automatsko uključivanje: otvorite kapsulu za punjenje, slušalice su isključene i plavi LED indikator trepće 3 puta te se začuje glas „power on“ (uključivanje); Ručno uključivanje: na obje slušalice pritisnite i držite višenamjenske gumbе približno 3 sekunde.

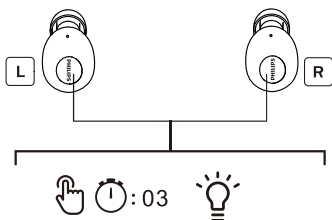

- ↳ LED lampica desne slušalice treperi naizmjenično bijelo i plavo, a LED lampica lijeve slušalice se isključuje na 10 sekundi, dok plava LED lampica jednom zatrepće.
- ↳ Obje slušalice su sada uključene i automatski se međusobno uparuju.
- ↳ Slušalice su sada u načinu uparivanja i spremne su za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobilnim telefonom).

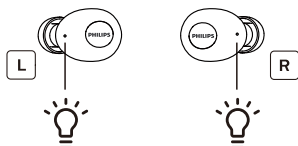

Plava LED lampica uatreperi jednom u 10 sekundi

LED lampica treperi naizmjenično bijelo i plavo

- 3 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
- 4 Uparite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.
  - ↳ U desnoj slušalici se začuje „Connected“ (spojeno), a LED lampica na obje slušalice se isključi i trepće 1 put svakih 10 sekundi. Svoj uređaj možete koristiti za reprodukciju glazbe ili upućivanje poziva.

### Napomena

- Ako slušalice, nakon što ih uključite, ne mogu pronaći nijedan prethodno spojeni Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u način uparivanja.

Sljedeći primjer navodi kako upariti slušalice s Bluetooth uređajem.


- 1 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju, odaberite **Philips TAT2205 | TAT2235 | TAT2245**
- 2 Ukoliko se to od vas zatraži, unesite lozinku slušalica „0000“ (4 nule). Za one mobilne telefone koji imaju Bluetooth 3.0 ili noviji, nema potrebe za unosom lozinke.



Philips TAT2205/  
TAT2235/ TAT2245

## Uparivanje jedne slušalice (mono način rada)

- 1 Uzmite jednu od slušalica iz kućišta za punjenje, slušalica će se automatski uključiti. Začut će se glas „Power on“ (Uključeno) sa slušalice.



- 2 Uključite Bluetooth funkciju na svom uređaju i potražite uređaj „**Philips TAT2205 | TAT2235 | TAT2245**“ kako biste ga povezali. (Pogledajte poglavlje 6)



Philips TAT2205/  
TAT2235/ TAT2245

- 3 Nakon što uparivanje uspije, čut ćete glas „Connected“ (Spojeno) a lampica indikatora će se isključiti.

## Uparivanje slušalica s drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite upariti sa slušalicama se uvjerite da je funkcija Bluetooth na bilo kojem drugom prethodno uparenom ili spojenom uređaju isključena. Zatim slijedite korake „Prvo uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem“.



### Napomena

- Slušalice pohranjuju posljednji 1 uređaj u memoriju. Ako pokušate upariti više od 2 uređaja, najranije upareni uređaj se zamjenjuje novim.

## 4 Uporaba slušalica

### Spajanje slušalica s Bluetooth uređajem

- 1 Uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
- 2 Uzmite obje slušalice iz kućišta za punjenje, slušalica će se automatski ponovno spojiti.
  - ↳ Ako se ne poveže nijedan uređaj, slušalice se automatski isključe nakon 5 minute.
  - ↳ Objе slušalice su sada uključene i automatski se međusobno uparuju.
  - ↳ Slušalice će pretraživati posljednje spojeni Bluetooth uređaj i automatski se ponovno povezati s njim. Ako posljednji uređaj nije dostupan, slušalice će se pokušati ponovno povezati s drugim posljednje povezanim uređajem.



### Savjet

- Slušalice se ne mogu istovremeno povezati s više od jednog uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite Bluetooth funkciju samo na uređaju koji želite povezati.
- Ako nakon uključivanja slušalice uključite Bluetooth funkciju vašeg Bluetooth uređaja, morate prijeći na Bluetooth izbornik uređaja i ručno povezati slušalice s uređajem.



### Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s bilo kojim Bluetooth uređajem u dometu tijekom 5 minuta, one će se automatski isključiti kako bi se produljio vijek trajanja baterije.
- Na nekim Bluetooth uređajima veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate otvoriti Bluetooth izbornik svog uređaja i ručno povezati slušalice s Bluetooth uređajem.



## Napajanje uključeno/ isključeno

| Zadatak              | Višenamjenski Rad gumb   | Rad   |
|----------------------|--------------------------|---|
| Uključite slušalice  | Desna i lijeva slušalica | Izvadite obje slušalice iz kućišta za punjenje ili pritisnite i zadržite 3 sekunde. |
| Isključite slušalice |                          | Stavite slušalice u kućište za punjenje.  |
|                      | Desna/lijeva slušalica   | Pritisnite i zadržite 5 sekundi.  |

## Upravljanje pozivima i glazbom

Upravljanje glazbom

| Zadatak                              | Višenamjenski Rad gumb | Rad                             |
|--------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Reproducirajte ili pauzirajte glazbu | Desna/lijeva slušalica | Pritisnite jednom               |
| Preskoči unaprijed                   | Lijeva slušalica       | Pritisnite i zadržite 2 sekunde |
| Preskoči unazad                      | Desna slušalica        | Pritisnite i zadržite 2 sekunde |

Upravljanje razgovorom

| Zadatak                     | Višenamjenski Rad gumb | Rad                             |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Uspostavite/prekinite poziv | Desna/lijeva slušalica | Pritisnite jednom               |
| Odbijanje dolaznog poziva   | Desna/lijeva slušalica | Pritisnite i zadržite 1 sekundu |

Glasovno upravljanje

| Zadatak     | Višenamjenski Rad gumb | Rad               |
|-------------|------------------------|-------------------|
| Siri/Google | Desna/lijeva slušalica | Pritisnite dvaput |

## Status LED indikatora

| Status slušalice  | Indikator  |
|---|--|
| Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem. | Bijela LED lampica se isključi, a plava treperi jednom u 10 sekundi.   |
| Slušalica je uključena.   | Bijela LED lampica treperi 3 puta.   |
| Slušalice u načinu uparivanja.                                  | Plava i bijela LED lampica trepere.  |
| Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem. | Plava i bijela LED lampica trepere. Ako se ne može uspostaviti veza, slušalice će se isključiti unutar 5 minuta. |
| Niska razina baterije (slušalica).                              | U slušalicama ćete čuti 'battery low' (slaba baterija). Bijela LED lampica dvaput zatreperi.                     |
| Niska razina baterije (kućište za punjenje).                    | Uključuje se samo prva plava LED lampica.  |

|  |   |
|--|---|
| Baterija (slušalica) napunjena.                      | Bijela LED lampica na slušalicama je isključena.              |
| Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje). | Četiri plave LED lampice na kućištu za punjenje su uključene. |


## 5 Vraćanje tvorničkih postavki slušalica

Ako naiđete na bilo kakve probleme s uparivanjem ili povezivanjem, slijedite sljedeći postupak da biste slušalice vratili na tvorničke postavke.


- 1 Na svom Bluetooth uređaju idite na Bluetooth izbornik i uklonite **Philips TAT2205 | TAT2235 | TAT2245** s popisa uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju.
- 3 Vratite obje slušalice u kućište za punjenje. Objе slušalice trepere bijelo. Pritisnite gumb na obje slušalice i zadržite 4 sekunde, sve dok slušalice ne zatrepere dvaput bijelo.
- 4 Za uparivanje slušalica s Bluetooth uređajem, uključite Bluetooth funkciju na Bluetooth uređaju i odaberite **Philips TAT2205 | TAT2235 | TAT2245**

### LED indikator baterije na statusu slušalica

Prikazivat će indikator baterije na Bluetooth uređaju nakon povezivanja sa slušalicama.

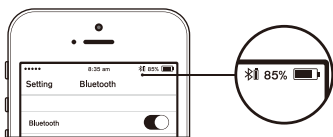

### Način nošenja

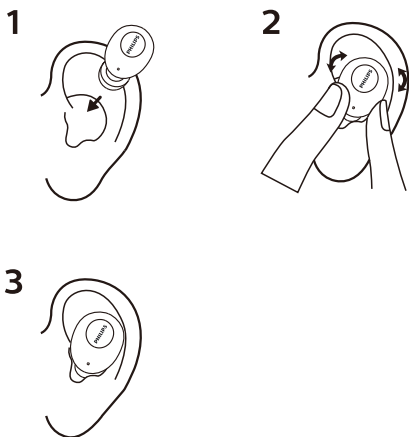

# 6 Tehnički podaci

## Slušalice

- Vrijeme slušanja glazbe: 3 sati (dodatnih 9 sati s kućištem za punjenje)
- Vrijeme razgovora: 2,5 sati (dodatnih 7,5 sati s kućištem za punjenje)
- Vrijeme stanja pripravnosti: 50 sata
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litij-ionska baterija: 40 mAh na svakoj slušalici
- Inačica Bluetootha: 5.0
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HSP (Profil bez ruku-HFP)
  - A2DP (Napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (Profil daljinskog upravljanja zvučnim i videozapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Frekvencijski raspon: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 4 dBm
- Raspon rada: Do 10 metara (33 stopa)

## Kućište za punjenje

- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Punjiva litij-ionska baterija: 320 mAh



### Napomena

- Tehnički podaci uređaja predmet su izmjene bez prethodne najave.

# 7 Napomena

## Izjava o sukladnosti

Ovime, MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Zbrinjavanje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Europskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom. Preporučujemo da svoj proizvod odnesete na službeno mjesto za prikupljanje ili servisni centar tvrtke Philips kako bi stručnjaci izvadili punjivu bateriju.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih propisa i nikada nemojte zbrinjavati proizvod i punjive baterije zajedno s običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže pri sprečavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

## Izvadite ugrađenu bateriju


Ako u vašoj zemlji ne postoji sustav prikupljanja/recikliranja elektroničkih proizvoda, možete zaštititi okoliš vađenjem i odnošenjem baterije na recikliranje prije nego slušalice odložite na zbrinjavanje.

- Prije vađenja baterije provjerite jesu li slušalice odspojene od kabela za punjenje.

1



2

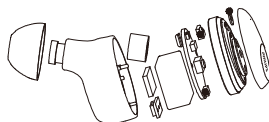

- Prije vađenja baterije se uvjerite da su slušalice odspojene od USB kabela za punjenje.


1



2



3

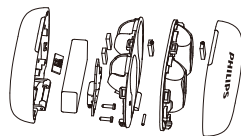

## Usklađenost s EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

---

## Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno.

Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), papirna kaša (kutija) i polietilenska pjena (vrećice, zaštitna pjenasta folija.) Vaš se sustav sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

---

## Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu s pravilima FCC-a, 15. dio. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta:

1. **Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

### FCC pravila

Ova oprema je ispitana i utvrđeno je da je u skladu s ograničenjima za digitalne uređaje klase B, u skladu s 15. dijelom FCC pravila. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenom okruženju. Ova oprema generira, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i, ako se ne instalira i koristi u skladu s uputama za uporabu, može prouzročiti štetne smetnje radijskim komunikacijama.

Međutim, ne postoji jamstvo da se u određenoj instalaciji smetnje neće pojaviti. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnika se potiče da pokuša ispraviti smetnje pomoću jedne ili više sljedećih mjera:

- Okrenite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Spojite opremu u utičnicu strujnog kruga na kojem nije priključen i prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavaču ili iskusnom radio/TV tehničaru.

### FCC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu s FCC ograničenjima izloženosti zračenju određenima za nekontrolirano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnika se upozorava da promjene ili izmjene koje nije izričito odobrila strana odgovorna za usklađenost mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za korištenje opreme.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijamnike koji su izuzeti od dozvole za usklađenost s inovacijama, znanošću i ekonomskim razvojem u Kanadi. Rad ovisi o dva sljedeća uvjeta: Ovaj uređaj ne mora uzrokovati smetnje. Ovaj uređaj mora moći prihvatiti sve smetnje, uključujući i one koje bi mogle nepoželjno utjecati na njegov rad. Odašiljač/prijamnik koji je izuzet iz licence navedene u ovoj opremi u skladu je s RSS-om za inovacije, znanost i gospodarski razvoj Kanade za NFC radijsku opremu.

Rad je dozvoljen u sljedeća dva uvjeta: (1) Uređaj ne smije uzrokovati smetnje; (2) Uređaj mora prihvaćati sve primljene smetnje, čak i ako smetnje mogu ugroziti njegov rad.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

### IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema je u skladu s Kanadskim ograničenjima izloženosti zračenju određenima za nekontrolirana okruženja.

Ovaj odašiljač ne smije se nalaziti na istom mjestu niti raditi zajedno s nekom drugom antenom ili odašiljačem.

## 8 Česta pitanja

### Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Razina napunjenosti baterije je niska. Napunite slušalice.

### Ne mogu upariti Bluetooth slušalice s Bluetooth uređajem.

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth značajku na Bluetooth uređaju i nakon što uključite slušalicu uključite Bluetooth uređaj.

### Uparivanje ne radi.

- Objе slušalice stavite u kućište za punjenje.
- Provjerite jeste li onemogućili Bluetooth funkciju svih prethodno spojenih Bluetooth uređaja.
- Na Bluetooth uređaju izbrišite „Philips UT102“ s Bluetooth popisa.
- Uparite slušalice (pogledajte „Prvo uparivanje slušalice s Bluetooth uređajem“ na stranici 6).

### Kako poništiti uparivanje.

Vratite obje slušalice u kućište za punjenje. Objе slušalice zatrepere bijelo. Pritisnite oba funkcijska gumba slušalice i zadržite 4 sekunde, sve dok se sve dok LED lampice na slušalicama ne zatrepere dvaput bijelo.

### Bluetooth uređaj ne može pronaći slušalice.

- Slušalice se mogu povezati s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga pomaknite izvan dometa.
- Uparivanje se možda poništilo ili su slušalice prethodno bile uparene s drugim uređajem. Ponovno uparite slušalice s Bluetooth uređajem kao što je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Prvo uparivanje slušalice s Bluetooth uređajem“ na stranici 6).

### Moje Bluetooth slušalice povezane su s Bluetooth stereo mobilnim telefonom, ali glazba se reproducira samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik vašeg mobilnog telefona. Odaberite slušanje glazbe putem slušalice.

### Kvaliteta zvuka je loša i čuje se pucketanje.

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalice i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite slušalice.

### Kvaliteta zvuka je loša kada je streaming s mobilnog telefona vrlo spor ili audio streaming uopće ne radi.

Pobrinite se da vaš mobilni telefon podržava ne samo (mono) HSP / HFP, već da podržava i A2DP i BT4.0x (ili noviji), (pogledajte „Tehnički podaci“ na 10. stranici).

### **Čujem, ali ne mogu upravljati glazbom na svom Bluetooth uređaju (npr. reprodukcija/pauziranje/preskakanje unaprijed/unazad).**

Provjerite podržava li Bluetooth audio izvor AVRCP (pogledajte „Tehnički podaci“ na 10. stranici).

### **Razina glasnoće slušalice je preniska.**

Neki Bluetooth uređaji ne mogu povezati razinu glasnoće sa slušalicama putem sinkronizacije glasnoće. U tom slučaju morate prilagoditi glasnoću Bluetooth uređaja kako biste podesili odgovarajuću glasnoću.

### **Ne mogu povezati slušalice s drugim uređajem, što da radim?**

- Provjerite je li funkcija Bluetooth prethodno uparenog uređaja isključena.
- Ponovite postupak uparivanja slušalice (pogledajte „Prvo uparivanje slušalice s Bluetooth uređajem“ na stranici 6).

### **Čujem zvuk samo iz jedne slušalice.**

- Ako razgovarate, normalno je da zvuk dolazi iz desne i lijeve slušalice.
- Ako slušate glazbu, ali zvuk dolazi samo iz jedne slušalice:
  - Druga slušalice možda ima praznu bateriju. Za optimalne performanse, puniti obje slušalice do kraja.

- Desna i lijeva slušalice nisu međusobno povezane. Najprije isključite obje slušalice. Zatim vratite obje slušalice u kućište neka se pune 5 sekundi a zatim ih izvadite. Time ćete uključiti slušalice i međusobno povezati slušalice. Ponovno spojite slušalice s Bluetooth uređajem.
- Slušalice su povezane s više Bluetooth uređaja. Isključite Bluetooth funkciju na svim Bluetooth uređajima. Isključite obje slušalice. Zatim vratite obje slušalice u kućište neka se pune 5 sekundi a zatim ih izvadite. Ponovno spojite slušalice s Bluetooth uređajem. Slušalice su predviđene za povezivanje sa samo jednim Bluetooth uređajem istovremeno. Kada ponovno spojite slušalice s Bluetooth uređajem se uvjerite da je Bluetooth funkcija bilo kojeg drugog prethodno uparenog/povezanog uređaja isključena.
- Ako gore navedena rješenja ne pomognu, vratite slušalice na tvorničke postavke (pogledajte „Vraćanje slušalice na tvorničke postavke“ na stranici 9).

Za dodatnu podršku posjetite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka MMD Hong Kong Holding Limited je jamac u vezi s ovim proizvodom.

UM\_TAT2205|TAT2235|TAT2245\_00\_V1.0

