

PHILIPS

Langaton kaiutin

S4405



Käyttöopas

Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/support

Sisältö

1	Tärkeää	2
	Turvallisuus	2
2	Langattomat kaiuttimesi	3
	Johdanto	3
	Mitä pakkaus sisältää	3
	Yleiskatsaus	3
3	Aloitius	4
	Lataa sisään rakennettu akku	4
	Asenna paristot mikrofonia varten	4
	Asenna mikro-SD-kortti	5
4	Virta päälle/pois päältä	5
5	Käytä Bluetooth-laitteita	6
6	MikroSD-korttitila	7
7	Sekoita äänesi äänilähteen kanssa	7
	Nauhoita	7
8	Tuotetiedot	8
9	Ilmoitus	8
	Noudatettavuus	8
	Ympäristöstä huolehtiminen	8
	FCC Lausunto	9
	Tavaramerkki-ilmoitus	9

Turvallisuus



Varoitus

- Älä koskaan irrota tämän tuotteen kuorta.
 - Älä koskaan voitele mitään tämän tuotteen osaa.
 - Älä koskaan aseta tätä tuotetta toiselle sähkölaitteelle.
 - Älä pidä tuotetta suorassa auringonvalossa, avotulen tai lämmönlähteen lähellä.
-
- Lue nämä ohjeet ja noudata niitä.
 - Varmista, että tuotteen ympärillä on riittävä määrä tilaa ilmanvaihtoa varten.
 - Anna huoltotyöt aina valtuutetun huoltoteknikon tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, mikäli tuote on vahingoittunut millään tavalla, kuten esimerkiksi vahingoittunut verkkovirtajohto tai pistoke, laitteessa on nestettä tai laitteeseen on pudonnut vierasesineitä, laite on ollut sateessa tai kosteudessa, se ei toimi oikein tai on pudonnut.
 - Käytä vain valmistajan määrittämiä liittimiä/ lisälaitteita.
 - Käytä vain tässä ohjekirjassa luetteloituja virtalähteitä.
 - Kytke tuote irti verkkovirrasta ukonilman aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
 - Tätä tuotetta ei saa altistaa pisaroille tai roiskevedelle.
 - Älä aseta tuotteen läheisyyteen mitään vaaraa aiheuttavia esineitä (esim. nestettä sisältäviä esineitä tai palavia kynttilöitä).
 - Mikäli suoraa verkkoliitinpistoketta käytetään laitteen irrottamiseen, irrotuslaite on edelleen käytettävissä.
 - Älä käytä tuotetta veden lähellä.
 - Asenna laite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 - Älä asenna lämpölähteiden, kuten lämpöpattereiden, lämmittimien, uunien tai muiden lämpöä kehittävien laitteiden lähelle.

2 Langattomat kaiuttimesi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto


Tällä kaiuttimella ja mikrofonilla voit

- nauttia äänestä Bluetooth-laitteessa,
- nauttia äänestä mikro-SD-kortilla,
- yhden kosketuksen nauhoitus mikro-SD-kortille.


Mitä pakkaus sisältää

Tarkista ja tunnista pakkauksesi sisältö:

- Langaton kaiutin
- Langaton mikrofoni
- USB-johto
- Pikaopas aloitukseen
- Turvallisuustiedot

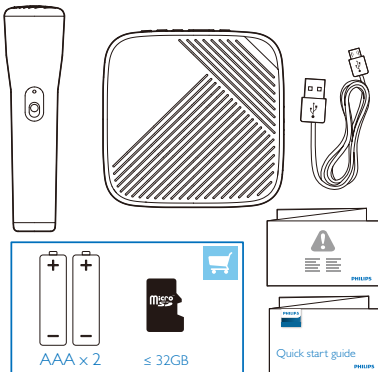

Yleiskatsaus

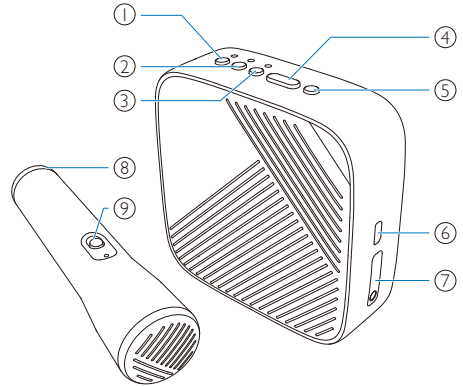

- ① • Paina ja pidä painettuna 2 sekuntia kytkääksesi virran päälle tai pois.
- ② • Paina käynnistääksesi tai pysäyttääksesi äänen nauhoituksen sekä langattomasta mikrofonista, että kaiuttimesta.
- ③ • Paina valitaksesi Bluetoothin tai mikro-SD-kortin lähteen.
- ④ • Paina äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
- ⑤ • Paina toisto tai tauko.
• Paina kahdesti siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen.
- ⑥ **Mikro-USB-latausportti**
- ⑦ **Mikro-SD-kortin kolo**
- ⑧ **Paristolokerikon kansi**
- ⑨ **Mikrofonin virtakytkin**

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita niiden järjestyksessä.


Lataa sisään rakennettu akku

Kaiutin saa virtaa sisäänrakennetusta, ladattavasta akusta.



Huomaa

- Lataa sisään rakennettu akku täysin ennen käyttöä.

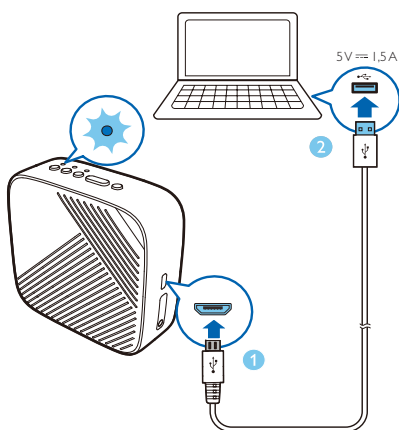


Yhdistä USB-johto kaiuttimen mikro-USB:n liitännän ja tietokoneesi tai laturin USB-liitännän välille.

LED-merkkivalo (virta)

Vilkkuva punainen	Latautuu kytkiessä virran pois
Kiinteä punainen	Täysin ladattu virran ollessa pois päältä
Vaihteleva vilkkuva punainen/vihreä	Ladataan virran ollessa päällä
Tasainen vihreä	Täysin ladattu virran ollessa päällä



Asenna paristot mikrofonia varten

- 1 Avaa paristolokeron kansi.
- 2 Aseta 2 oikealla polariteetilla asetettua AAA alkali-paristoa (ei toimitettu).
- 3 Sulje paristolokeron kansi.

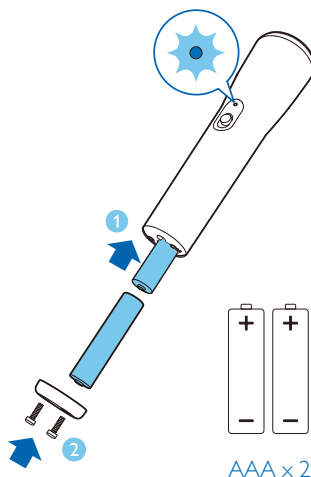


Asenna mikro-SD-kortti

- 1 Avaa korttilokeron kansi.
- 2 Aseta paikalleen mikro-SD-kortti (ei toimitettu) neulapuoli alaspäin, kunnes kuulet napsahduksen. Sulje sitten korttilokeron kansi.

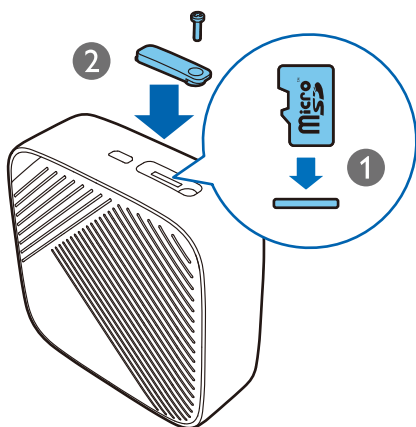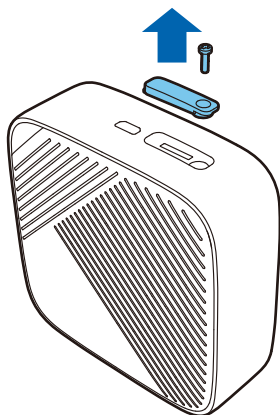


4 Virta päälle/pois päältä

- 1 Paina ja pidä painettuna  2 sek. ajan kytkeäksesi kaiuttimen virran päälle tai pois.

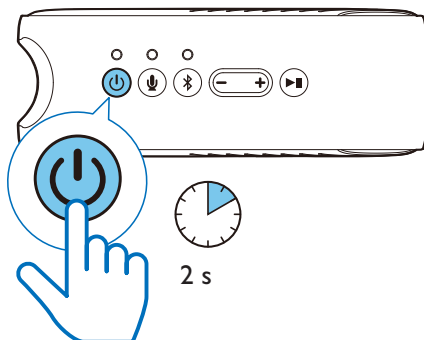

- 2 Liu'uta virtakytkintä kytkeäksesi mikrofonin päälle. Mikrofonilla jopa 5 m langaton kantosäde

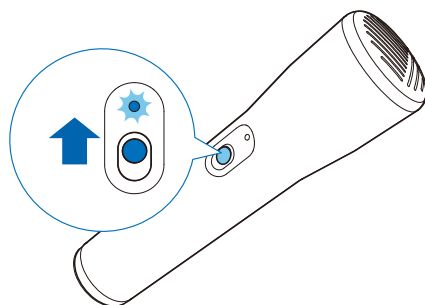


5 Käytä Bluetooth-laitteita

Tämän kaiuttimen kanssa, voit nauttia Bluetooth-laitteesi äänestä.

Huomaa



- Varmista, että Bluetooth-toiminto on mahdollistettu laitteellasi.
- Pysyttäydy etäällä kaikista muista elektroniikkalaitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriötä.

- 1 Paina ja pidä painettuna  2 sekunnin ajan. siirtyäksesi Bluetooth-parimuodostustilaan.

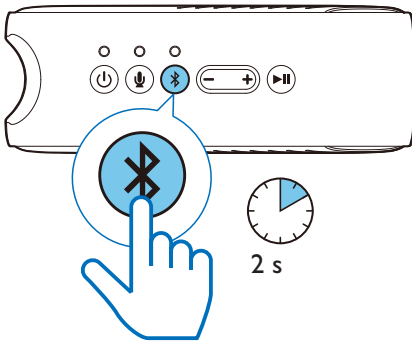

- 2 Valitse "Philips S4405" laitteesi Bluetooth-luettelossa.

- ↳ Mikäli ilmoitus kehottaa antamaan Bluetooth-yhteyden valtuutuksen, vahvista se.
- ↳ Mikäli salasana vaaditaan, syötä 0000 ja vahvista sitten.
- ↳ Kaiuttimesta kuuluu äänimerkki yhteyden muodostuttua onnistuneesti.

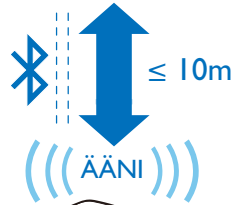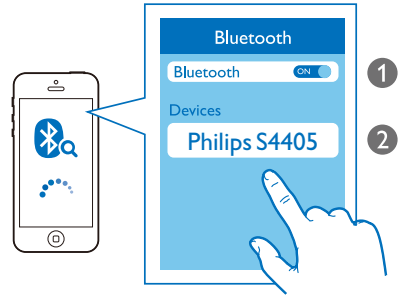

LED-merkkivalo (Bluetooth)

Vilkkuva sininen	Bluetooth-yhdistäminen
Jatkuva sininen	Bluetooth kytketty


Huomaa

- Purkaaksesi yhteyden, poista Bluetooth-yhteys käytöstä tällä tuotteella laitteellasi tai paina  uudelleen siirtyäksesi mikro-SD-korttitalaan.

6 MikroSD-korttitila

Voit nauttia äänestä mikro-SD-kortilla, joka tallentaa äänitiedostoja.

Paina  toistuvasti valitaksesi mikro-SD-lähteen. Bluetooth LED-ilmaisinalvalo kytketään pois päältä mikro-SD:n automaattista toistoa varten.

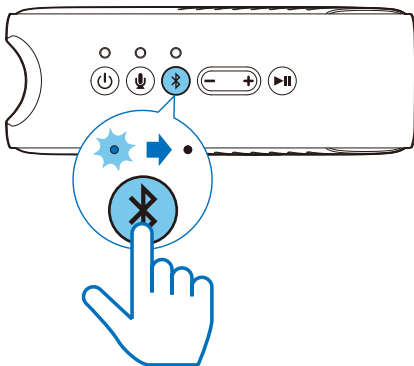

7 Sekoita äänesi äänilähteen kanssa



Huomaa

- Älä osoita suoraan mikrofonia suoraan kaiutinta kohti estääksesi mikrofonin äänen kierron.

Käyttämällä langatonta mikrofonia, voit sekoittaa äänesi äänilähteen kanssa.

Nauhoita


Bluetooth-tilassa, paina  käynnistääksesi tai pysäyttääksesi nauhoituksen.

LED-merkkivalo (REC)

Vilkkuva
punainen

Virhe (ei paikalleen asetettua
mikro-SD-korttia tai korttitila
on täynnä)

Kiinteä punainen Nauhoittaminen

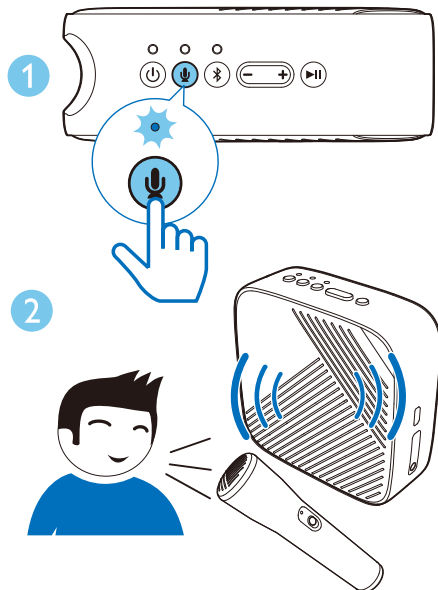

8 Tuotetiedot

Huomaa

- Tuotetiedot voivat muuttua ilman erillistä huomautusta.

Yleistä

Virtalähde:	5 V = 1,5 A
Kaiutinajuri	1,5"
Latausaika (kaiutin)	2,5 h
Toisto aika	6 h
Sisään rakennettu litium-akku (kaiutin)	3,7V, 1500 mAh
Mitat (kaiutin)	105 x 105 x 38 mm
Paino (kaiutin)	250 g

Bluetooth

Bluetooth-versio	V4.2
Bluetooth-kantama	10 m / 32,1 jalkaa

9 Ilmoitus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai muuntelut, joita **MMD Hong Kong Holding Limited** ei ole yksinomaisesti valtuuttanut saattavat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Noudatettavuus



Täten **MMD Hong Kong Holding Limited** vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.philips.com/support.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä 2012/19/EU




Tämä symboli tarkoittaa, että tuote sisältää paristoja, joihin sovelletaan eurooppalaista direktiiviä 2013/56/EU, joita ei voida hävittää tavallisen talousjätteen mukana.

Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja

elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

Hävitettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

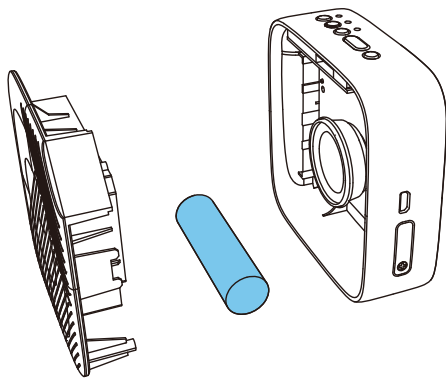

Vain VIITTEEKSI

Ympäristötiedot

Kaikki tarpeeton paketointi on jätetty pois. Olemme pyrkineet tekemään paketoinnista helpon jakaa se kolmeen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivahto (pehmuste) ja polyetyleni (pussit, suojaava vahtolevy.) Järjestelmäsi käsittää materiaaleja, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen mikäli puretaan erikoistuneen yhtiön toimesta. Huomioi paikalliset säännökset koskien pakkausmateriaalien, vanhojen paristojen ja vanhan laitteiston hävitystä.

FCC Lausunto

Tämä laite noudattaa FCC-sääntöjen osaa 15. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2) tämän laitteen täytyy pystyä käsittelemään kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Varoitus: Muutokset tai muuntelut, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.

Huom: Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän rajat Luokan B digitaaliselle laitteelle FCC sääntöjen osan 15 mukaisesti.

Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan kotiin asennetuille laitteille.

Tämä laite luo, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin. Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tiettyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: (1) Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se. (2) Lisää etäisyyttä laitteiston ja vastaanottimen välillä. (3) Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty. (4) Pyydä ohjeita jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio-/TV-tekniikolta.

RF-varoitusilmoitus

Laitteen on arvioitu täyttävän yleiset RF-altistumisen vaatimukset. Laitetta voidaan käyttää kannettavissa altistumistiloissa rajoituksetta.

Tavaramerkki-ilmoitus



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja **MMD Hong Kong Holding Limited** käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omille haltijoilleen.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä. Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

