

Ürününüzü kaydetmek ve destek almak için şu adrese gidin:

www.philips.com/welcome

AD200



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
2	Bağlantı istasyonlu hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Ana ünite hakkında genel bilgiler	3
3	Hazırlık	4
	Gücü bağlayın	4
	Ünitenin açılması	4
4	Oynatın	5
	iPod/iPhone'u dinleme	5
	Ses ayarlama	5
	Uyumluluk	5
	iPod/iPhone cihazını şarj etme	5
	Harici bir cihazdan oynatma	5
5	Özellikler	6
	Amplifikatör	6
	Genel bilgiler	6
6	Sorun giderme	7
7	Bildirim	8
	Geri dönüşüm	8

1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve cihazdan çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gökgürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Cihazı sıvı damlamasına veya sığramasına maruz bırakmayın.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar).
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.
- Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
- Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.

2 Bağlantı istasyonlu hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Giriş

Bu bağlantı istasyonlu hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:


- iPod/iPhone cihazınızdan müzik dinleyebilirsiniz;
- iPod/iPhone cihazınızı şarj edebilirsiniz;
- MP3 bağlantı kablosu üzerinden harici müzik çalar ile müzik dinleyebilirsiniz.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- AC güç adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu

Ana ünite hakkında genel bilgiler

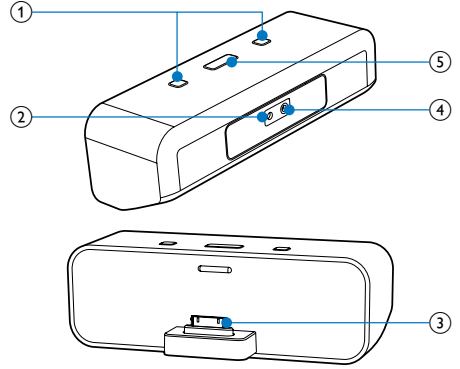

- ① +/-
 - Ses seviyesini ayarlar.
- ② Güç soketi
 - Güç adaptörünü takın.
- ③ iPod/iPhone için dock
- ④ MP3-LINK
 - Harici bir müzik çalar bağlanır.
- ⑤ 
 - Üniteyi açar/kapatar.

3 Hazırlik


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Gücü bağlayın



Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç kaynağı geriliminin ünitenin altında belirtilen gerilimle eşleştiğinden emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.
- AC adaptörünü bağlamadan önce, diğer bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

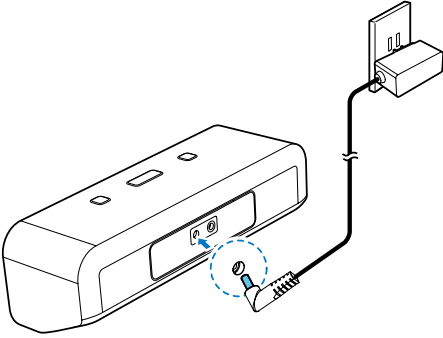

AC güç adaptörünü bir ucunu ünitenin arkasındaki güç soketine, diğer ucunu da prize takın.


Ünitenin açılması

Üniteyi açmak/kapatmak için üst taraftaki  düğmesine arka arkaya basın.

4 Oynatın

iPod/iPhone'u dinleme


- 1 iPod/iPhone cihazınızı yükleyin.

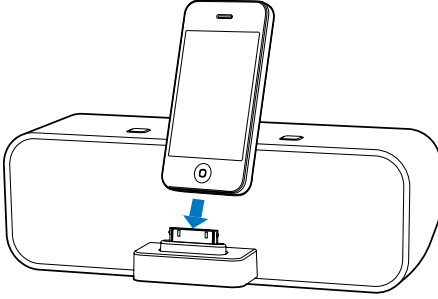

- 2 iPod/iPhone cihazınızı oynatın.
↳ Telefondaki müziğinizi cihazdan çalınır.

Ses ayarlama

Sesi ayarlamak için +/- tuşuna basın.

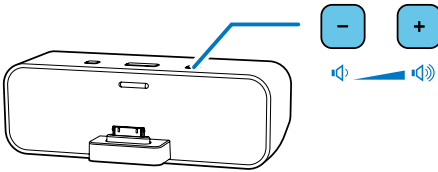

Uyumluluk

30 pimli bağlantı istasyonu konektörüne sahip aşağıdaki Apple iPod modelleri için üretilmiştir:

- iPod touch (4. nesil)


- iPod touch (3. nesil)
- iPod touch (2. nesil)
- iPod touch (1. nesil)
- iPod nano (6. nesil)
- iPod nano (5. nesil)
- iPod nano (4. nesil)
- iPod nano (3. nesil)
- iPod nano (2. nesil)
- iPod nano (1. nesil)
- iPod mini
- iPod classic
- iPod with video
- Renkli ekranlı iPod
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPod/iPhone cihazını şarj etme

Sistem elektrik kaynağına bağlandığında, bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPod/iPhone şarj olmaya başlar.

Harici bir cihazdan oynatma

Bu cihazla harici müzik çalarlardan da müzik dinleyebilirsiniz.

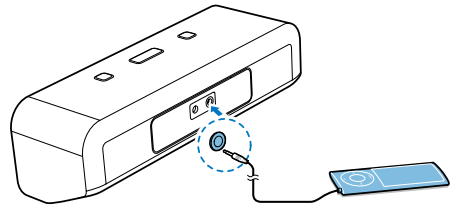

MP3 bağlantı kablosunun bir ucunu arkadaki **MP3-LINK** soketine, diğer ucunu da kulaklık soketine takın.

5 Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2 X 2 W RMS
--------------------	-------------

Genel bilgiler

AC Gücü	Giriş: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,3A; Çıkış: DC 5,9V = 1500 mA (Marka adı: Philips; Model Numarası: S009GV0590150)
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	8 W
Beklemede Güç Tüketimi	< 1 W
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	18,5 x 63,5 x 82 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,68 kg

6 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Cihazın AC güç adaptörünün düzgün takıldığından emin olun.
- AC prizinde güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses seviyesini ayarlayın.

Dock'a yerleştirilen iPod/iPhone şarj olmuyor

- Cihazın iPod/iPhone ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Cihazın iPod/iPhone'a başarılı bir şekilde bağlandığından emin olun.
- iPod/iPhone cihazınızın koruyucu kılıfını çıkarın.

7 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazit gereksinimlerine uygundur.

Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur. Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır.



Lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel yönetmelikler ile ilgili bilgi edinin. Pillerin

düzgün atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesine yardımcı olur.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilen şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutuyu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.



"iPod için üretilmiştir" ve "iPhone için üretilmiştir", bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın. iPod ve iPhone, Apple Inc.'in ABD'de tescilli olan ticari markalarıdır; tescilli ticari markasıdır.

Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.



Specifications are subject to change without notice
© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD200_12_UM_V1.0

