

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome




SB3700/10


Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

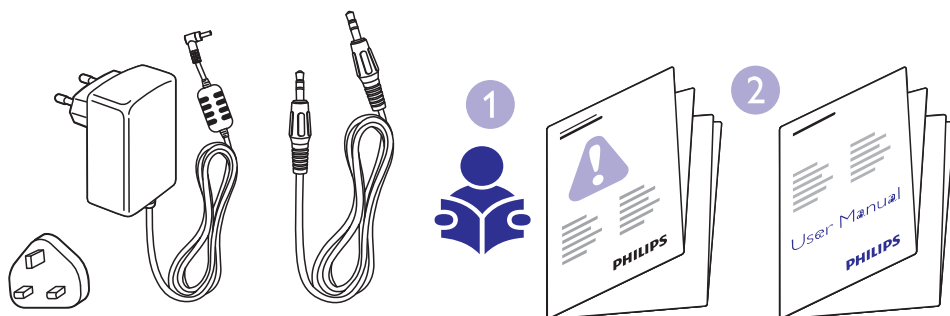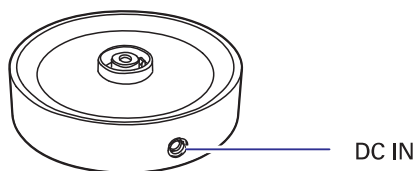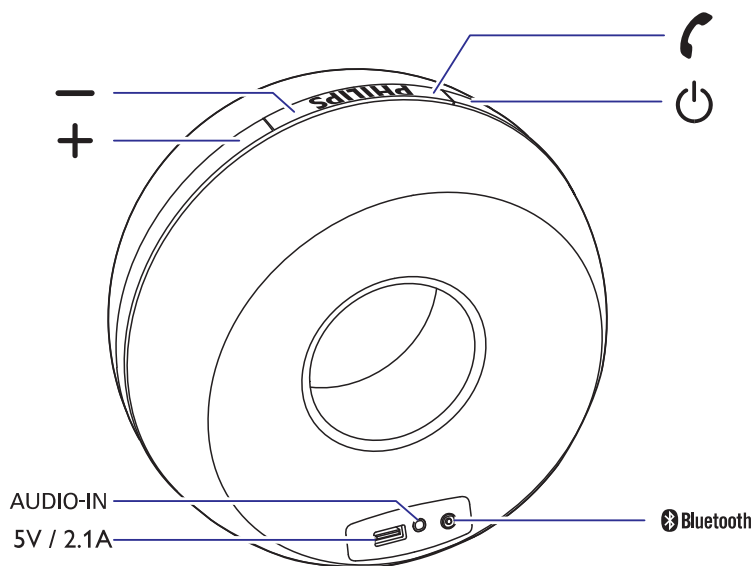

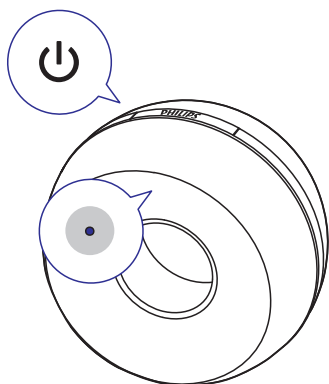


Nospiediet , lai ieslēgtu vai izslēgtu.

On (Ieslēgts): Barošanas LED (gaismas diode) iedegas baltā krāsā.

Off (Izslēgts): Barošanas LED (gaismas diode) izdziest.

SB3700 automātiski izslēdzas pēc 15 minūtēm, ja:

- Netiek atskaņota mūzika caur Bluetooth vai MP3 savienojuma kabeli;
- Nav ienākošā vai izejošā tālruņa zvana;
- Skaļuma līmenis ir 0.

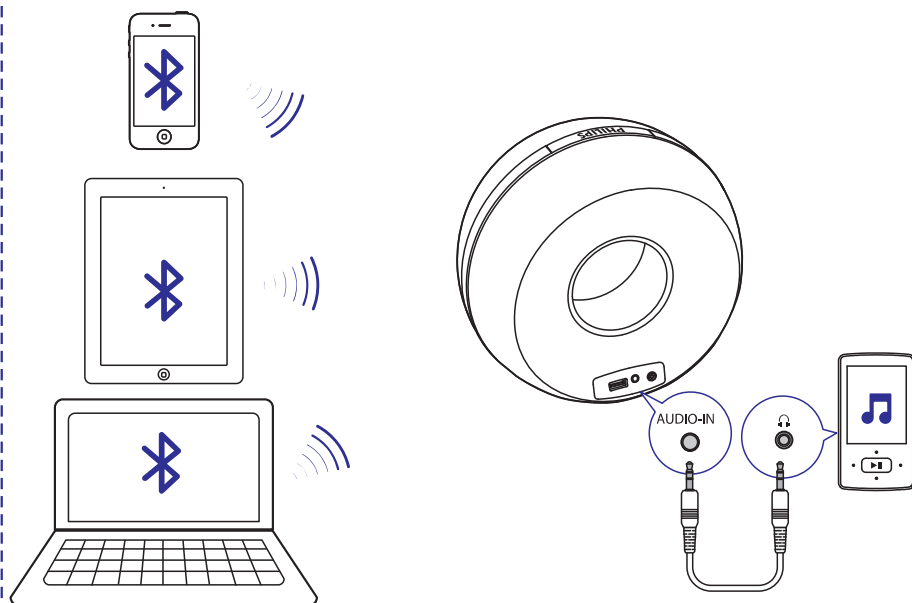


Caur Bluetooth savienojiet SB3700 skaļruni ar jūsu Bluetooth ierīci, piemēram, iPad, iPhone, Android viedtālruni vai portatīvo klēpjdatoru.


Jūs arī varat savienot skaļruni ar audioierīci caur MP3 savienojuma kabeli.



ieslēgšana un pievienošana

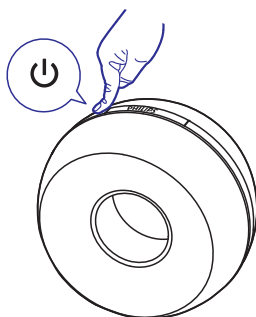

Nospiediet , lai ieslēgtu.

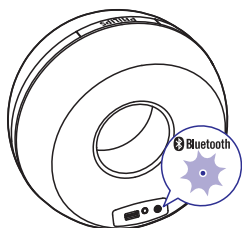


Sapārojot ar ierīci pirmo reizi:

Lēni mirgo zila gaismiņa.

Savienojot ar sapārotu ierīci:

Ātri mirgo zila gaismiņa.

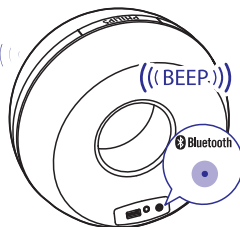


Savā Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth un meklējiet **Philips SB3700**.

Izveidojot savienojumu pirmo reizi, izvēlieties **Philips SB3700**, lai sāktu sapārošanu.

Ja nepieciešams, ievadiet piekļuves kodu.


Savienojums ir izveidots: Nepārtraukti deg zila gaismiņa, un atskan pikstiens.

Nākošreiz ieslēdzot SB3700, skaļrunis automātiski savienojas ar pēdējo sapāroto ierīci.

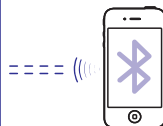

Lai savienotu SB3700 ar citu Bluetooth ierīci, izslēdziet Bluetooth pašreizējā Bluetooth ierīcē. SB3700 var atcerēties četras sapārotās ierīces. Piektā sapārotā ierīce aizstās pirmo.


Atiestatīšana

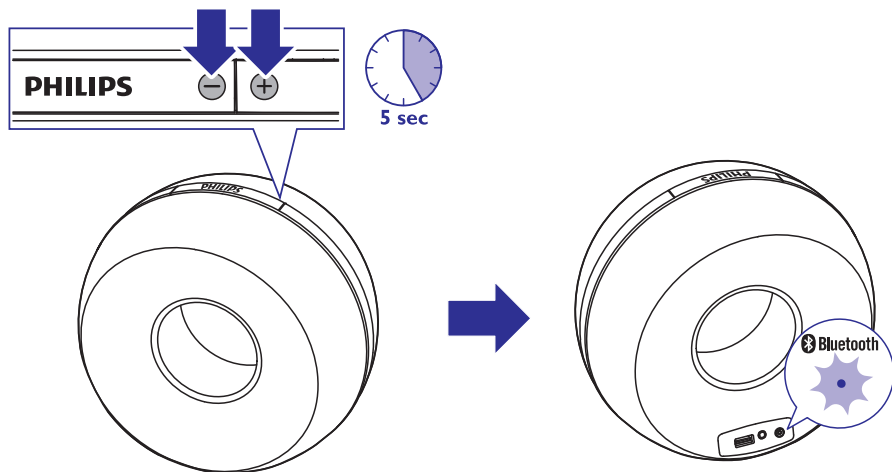



Lai dzēstu sapāroto ierīci no jūsu skaļruņa, nospiediet un turiet nospiešu + un -, līdz zilā gaismiņa lēni mirgo. Jūs ieejat sapārošanas režīmā.




Atskaņošana

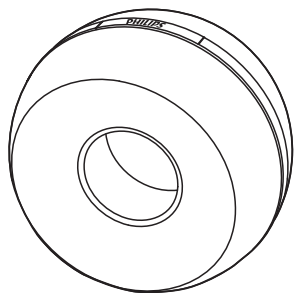


Pēc veiksmīgas savienojuma izveides sāciet mūzikas atskaņošanu Bluetooth ierīcē. Mūzikas straumēšanu var pārtraukt šķēršļi, kas atrodas starp ierīci un SB3700, piemēram, sienas vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.

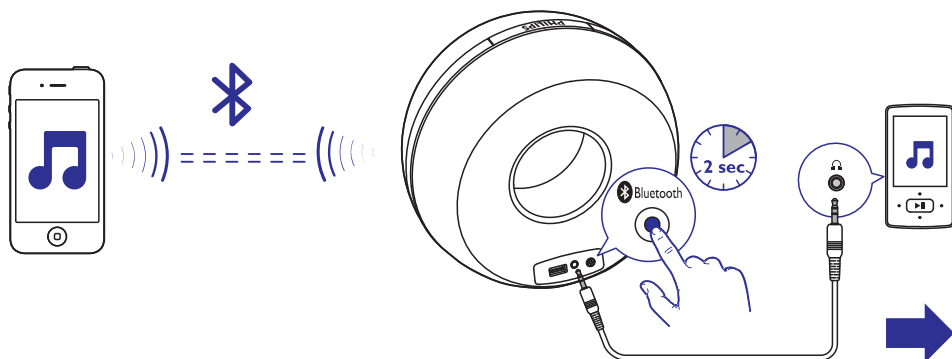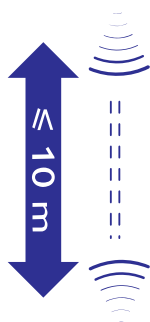

Ja SB3700 ir vienlaicīgi savienots gan caur Bluetooth, gan MP3 savienojuma kabeli, mūzika tiek atskaņota caur Bluetooth. Lai atskaņotu caur MP3 savienojuma kabeli, SB3700 skaļrunī izslēdziet Bluetooth, nospiežot un ilgāk kā divas sekundes turot nospiestu Bluetooth taustiņu. Bluetooth indikators izdziest.

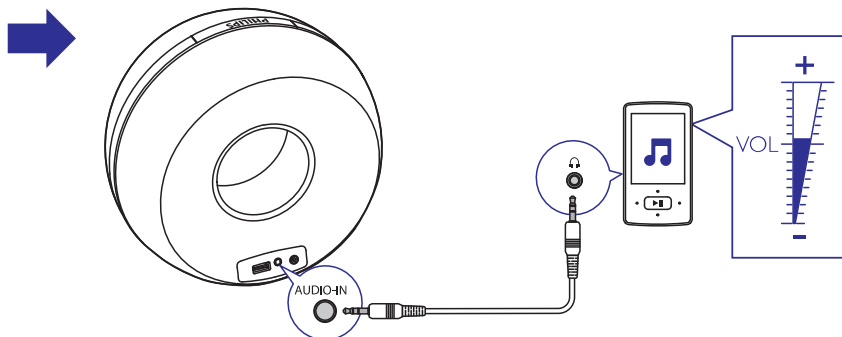

Kad skaļrunī mūzika tiek atskaņota caur MP3 savienojuma kabeli, nepieciešamības gadījumā palieliniet skaļumu audio atskaņotājā.

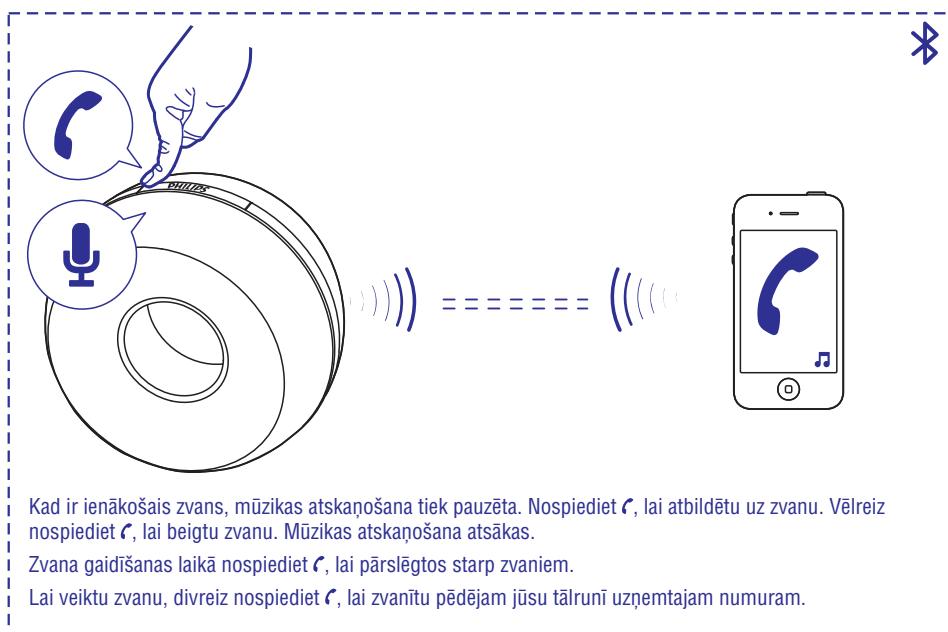


Kad ir ienākošais zvans, mūzikas atskaņošana tiek pauzēta. Nospiediet **[Phone Icon]**, lai atbildētu uz zvaniu. Vēlreiz nospiediet **[Phone Icon]**, lai beigtu zvaniu. Mūzikas atskaņošana atsākas.

Zvana gaidīšanas laikā nospiediet **[Phone Icon]**, lai pārslēgtos starp zvaniem.

Lai veiktu zvaniu, divreiz nospiediet **[Phone Icon]**, lai zvaniņu pēdējam jūsu tālrunī uzņemtajam numuram.




Uzlāde

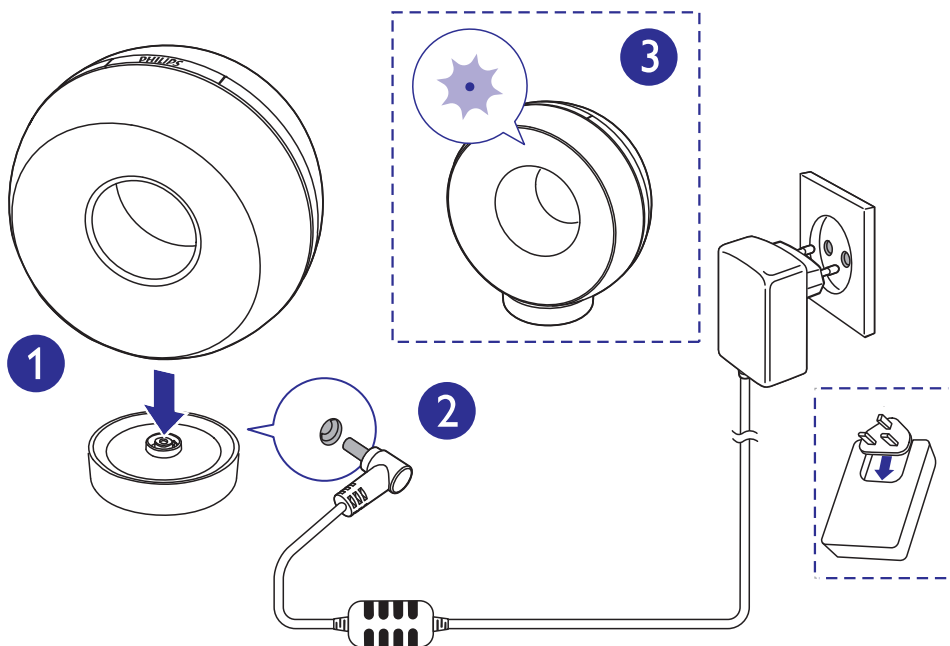

Notiek uzlāde: Mirgo balta gaismiņa.

Zems baterijas uzlādes līmenis: Mirgo sarkana gaismiņa.

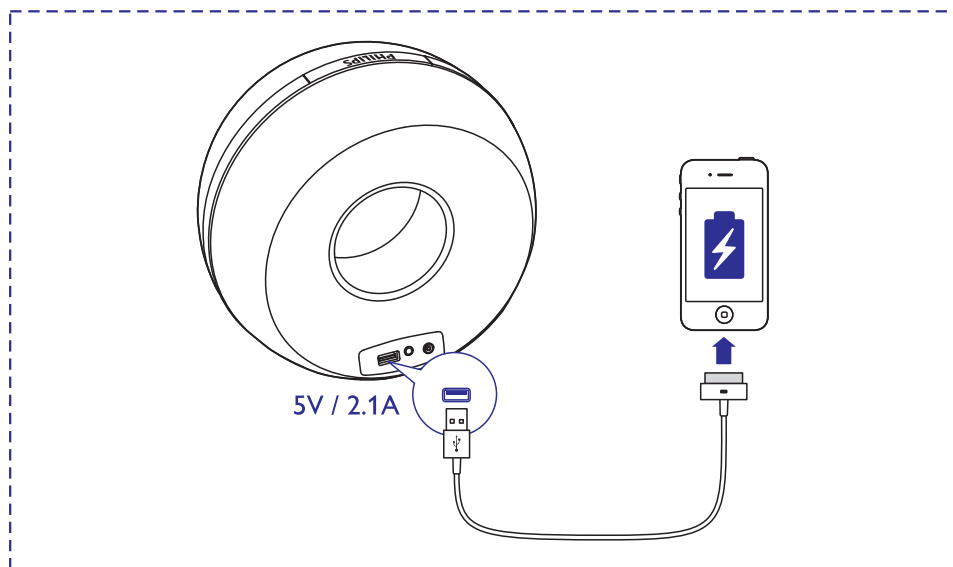



www.philips.com/support



Lai saņemtu atbalsta informāciju, apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/support.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

Nominālā izvades jauda: 4 X 4 W RMS

Signāla – trokšņa attiecība: > 75 dB

AUDIO-IN: 0,6 V RMS 22 kiloomi

Bluetooth

Standarts: Bluetooth standarta versija 2.1 + EDR

Frekvenču josla: 2,402 ~ 2,480 GHz ISM frekvenču josla

Diapazons: 10 m (brīvā telpā)

Vispārīgā informācija

Maiņstrāvas barošana

Ievade: 100 – 240 V~ 50/60 Hz, 1 A

Izvade: 12 V DC (līdzstrāva), 3 A

Uzlāde

Lietojot USB, maksimums 2100 mA (mobilo tālrunu uzlādei), lietojot barošanas adapteri, 880 mA (skalruņa uzlādei izslēgtā stāvoklī)

Izmēri

Galvenā ierīce (p x a x d): 198 x 210 x 117 mm


Svars

Galvenā ierīce: 1,1 kg

Visas reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgu īpašnieku īpašums.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības patur autors.

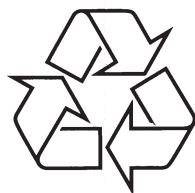

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>