

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

BT3600

Απορίες;
Ρωτήστε τη
Philips



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό!	2
2	Το ηχείο Bluetooth	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση του ηχείου	4
3	Ξεκίνημα	5
	Τοποθέτηση του ηχείου	5
	Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας	5
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	5
4	Χρήση συσκευών Bluetooth	6
	Σύνδεση συσκευής	6
	Σύνδεση δύο συσκευών Bluetooth ταυτόχρονα	7
	Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	8
	Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων	8
5	Ακρόαση από εξωτερική συσκευή	9
6	Πληροφορίες προϊόντος	10
	Προδιαγραφές	10
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	11
	Γενικά	11
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	11
8	Σημείωση	12
	Συμμόρφωση	12
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	12
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	13

1 Σημαντικό!



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
 - Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του ηχείου.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ το ηχείο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Να αποφεύγετε την έκθεση αυτού του ηχείου σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
-
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το ηχείο κοντά σε νερό.
 - Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το ηχείο.
 - Να χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
 - Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά και παρόμοια.
 - Το ηχείο δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
 - Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο ηχείο (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.

2 Το ηχείο Bluetooth

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να:


- Να ακούτε μουσική από τις συσκευές σας με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου και
- Να ελέγχετε τις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις μέσω της σύνδεσης Bluetooth.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο USB
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφάλειας και σημειώσεων

Επισκόπηση του ηχείου

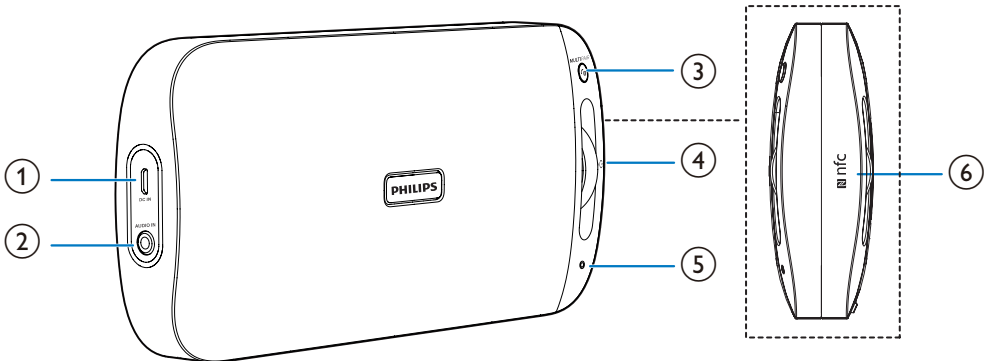

① DC IN

- Επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας.

② AUDIO IN

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

③ MULTIPAIR ^{CS}

- Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία σύζευξης.
- Πατήστε για δύο δευτερόλεπτα για να διαγράψετε τις αδρανείς συσκευές Bluetooth που είναι συνδεδεμένες με το ηχείο.
- Πατήστε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.
- Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε το για να τερματίσετε την τρέχουσα τηλεφωνική κλήση.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για δύο δευτερόλεπτα για να μεταφέρετε την κλήση στη φορητή σας συσκευή.

④ Διακόπτης έντασης ήχου

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.
- Προσαρμογή έντασης.

⑤ Ένδειξη LED

- Ένδειξη κατάστασης συστήματος.

⑥ NFC


- Σύνδεση συσκευής NFC μέσω Bluetooth.

3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τοποθέτηση του ηχείου

Για να τοποθετήσετε το ηχείο σε επίπεδη επιφάνεια, τραβήξτε την αποσπώμενη βάση από την πίσω πλευρά του ηχείου.

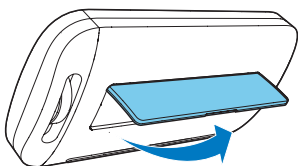


Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας

Το ηχείο λειτουργεί με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημείωση

- Πριν από τη χρήση, φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Η υποδοχή micro USB προορίζεται μόνο για φόρτιση.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

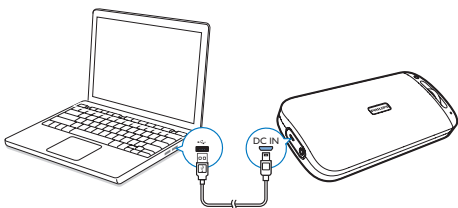


Συνδέστε το καλώδιο USB

- στην υποδοχή **DC IN** του ηχείου και
- σε μια υποδοχή USB του υπολογιστή.

Η ενδεικτική λυχνία LED υποδεικνύει την κατάσταση της μπαταρίας.

Λειτουργία	Ένδειξη LED	Κατάσταση μπαταριών
Λειτουργία "OFF" (απενεργοποίηση)	Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα	Σε φόρτιση
	Απενεργοποιημένο	Πλήρης φόρτιση
Λειτουργία Bluetooth/εισόδου ήχου	Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Χαμηλή μπαταρία

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

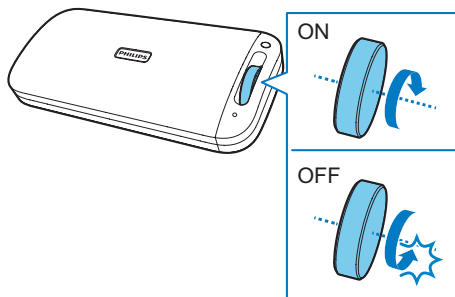

Περιστρέψτε το κουμπί Φ δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το ηχείο.

➔ Όταν το ηχείο είναι ενεργοποιημένο, η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει.

Σημείωση

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, περιστρέψτε τον διακόπτη για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.
- Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για 15 λεπτά, το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής, προκειμένου να εξοικονομήσει ενέργεια.

4 Χρήση συσκευών Bluetooth

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να ακούτε τον ήχο από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth και να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις μέσω Bluetooth.

Σύνδεση συσκευής



Σημείωση


- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με αυτό το ηχείο, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Το ηχείο μπορεί να απομνημονεύσει έως και τέσσερις συζευγμένες συσκευές. Η πέμπτη συσκευή θα αντικαταστήσει την πρώτη.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό το ηχείο και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας. Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του ηχείου και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα καλώδιο εισόδου ήχου δεν είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή **AUDIO IN**.

Σύνδεση συσκευής μέσω NFC

Η λειτουργία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διάφορων συσκευών συμβατών με τη λειτουργία NFC, όπως κινητά τηλέφωνα και ετικέτες IC.

Εάν η συσκευή με δυνατότητα Bluetooth που διαθέτετε υποστηρίζει NFC, μπορείτε να την συνδέσετε εύκολα με αυτό το ηχείο.

- 1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.
↳ Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- 2 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στη συσκευή Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Χτυπήστε απαλά την περιοχή NFC της συσκευής Bluetooth στην ετικέτα NFC στο ηχείο.

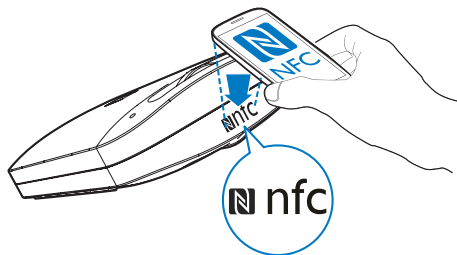

- 4 Στη συσκευή Bluetooth, αποδεχτείτε το αίτημα σύζευξης με το "BT3600". Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό σύζευξης "0000".
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη και τη σύνδεση.
↳ Μετά την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

Μη αυτόματη σύνδεση συσκευής

- 1 Ενεργοποιήστε το ηχείο.
↳ Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

3 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη [**Philips BT3600**] στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η σύζευξη και η σύνδεση. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "0000".

↳ Μετά την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.


- Αν δεν καταφέρετε να βρείτε τη συσκευή [**Philips BT3600**] για σύζευξη, πατήστε το **MULTIPAIR** για δύο δευτερόλεπτα για να μεταβείτε σε λειτουργία σύζευξης και δοκιμάστε ξανά.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.
↳ Το ηχείο παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους και η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει.

Σύνδεση δύο συσκευών Bluetooth ταυτόχρονα

Το ηχείο μπορεί να συνδεθεί με δύο συσκευές Bluetooth ταυτόχρονα.

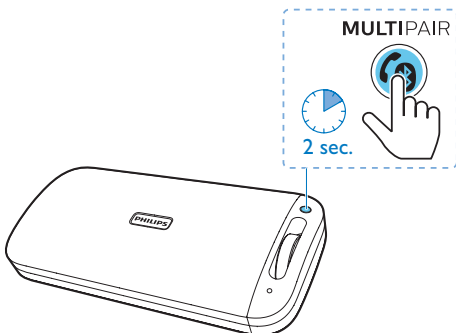

1 Συνδέστε μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **MULTIPAIR** για δύο δευτερόλεπτα.

↳ Το ηχείο είναι έτοιμο για σύζευξη με άλλη μία συσκευή Bluetooth.

↳ Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

3 Συνδέστε την άλλη συσκευή Bluetooth.

- Αν το ηχείο είναι συνδεδεμένο με δύο συσκευές και μόνο η μία αναπαράγει μουσική, πατήστε το **MULTIPAIR** για δύο δευτερόλεπτα.

↳ Το ηχείο αποσυνδέεται από την αδρανή συσκευή και ετοιμάζεται για σύζευξη με άλλη συσκευή.

- Αν το ηχείο είναι συνδεδεμένο με δύο συσκευές και καμία δεν αναπαράγει μουσική, πατήστε το **MULTIPAIR** για δύο δευτερόλεπτα.

↳ Το ηχείο αποσυνδέεται από την συσκευή που συζεύχθηκε πρώτη και ετοιμάζεται για σύζευξη με άλλη συσκευή.

Ένδειξη LED	Περιγραφή
Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα	Σύζευξη
Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα	Σύνδεση...
Σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα	Συνδεδεμένη

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth



Σημείωση

- Αν έχετε μια εισερχόμενη κλήση στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά.

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.

- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο ηχείο.

Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων

Μετά τη σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις με αυτό το ηχείο.

Κουμπί	Λειτουργία
	Πατήστε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.
	Πατήστε για 2 δευτερόλεπτα για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.
	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.
	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για δύο δευτερόλεπτα για να μεταφέρετε την κλήση στη φορητή σας συσκευή.



Σημείωση


- Η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση και συνεχίζεται όταν η τηλεφωνική κλήση τερματίζεται.

5 Ακρόαση από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως οι συσκευές MP3.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth έχει διακοπεί.

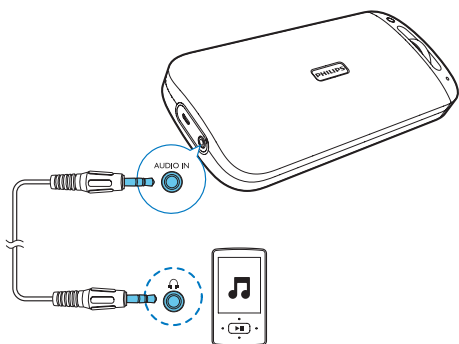

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου (δεν παρέχεται) με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο του άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** σε αυτό το ηχείο και
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.
- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

6 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 X 5 W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 62 dBA
Είσοδος ήχου	600 mV

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V4.1
Υποστηριζόμενα προφίλ	A2DP, AVRCP, HSP/HFP
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία ρεύματος (μέσω της υποδοχής USB)	5 V == 1 A
Ενσωματωμένη μπαταρία	Μπαταρία πολυμερών λιθίου (3,7 V, 2200 mAh)
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	207 x 97 x 34 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	0,45 κιλά

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Φορτίστε ξανά το ηχείο.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο ηχείο ή τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός της αποτελεσματικής εμβέλειας λειτουργίας.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται.

- Επανεκκινήστε το ηχείο.

Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με κόκκινο χρώμα, ενώ το ηχείο δεν ανταποκρίνεται όταν πατηθεί κάποιο πλήκτρο.

- Το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία DEMO. Πατήστε **MULTIPAIR** **15** για 15 δευτερόλεπτα για να βγείτε από αυτήν τη λειτουργία.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης. Πατήστε **MULTIPAIR** για δύο δευτερόλεπτα και δοκιμάστε ξανά.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

8 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

CE 0890

Με το παρόν η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.




Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EK, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Σας συνιστούμε να παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips, ώστε η αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας να γίνει από κάποιον επαγγελματία. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Προσοχή

- Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

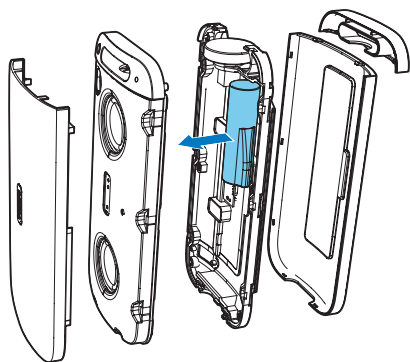

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων



Το σύμβολο και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.



Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT3600_00_UM_V2.0

