

**PHILIPS**

**Slušalice**

**serije 4000**

TAT4556



# Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Sadržaj

---

1	Važna sigurnosna uputstva	2
	Sigurnost slušanja	2
	Opšte informacije	2

---

2	Vaše potpuno bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Drugi uređaji	3
	Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica	4

---

3	Započnite	5
	Napunite bateriju	5
	Kako nositi	5
	Uparite slušalice s Bluetooth uređajem prvi put	6
	Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem	7

---

4	Koristite vaše slušalice	7
	Spojite slušalice na svoj Bluetooth uređaj	7
	ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)	8
	Uključivanje/isključivanje	8
	Upravljajte pozivima i muzikom	8
	Glasovni asistent	9
	Status LED indikatora slušalica	9
	Status LED indikatora kućišta za punjenje	9

---

5	Resetovanje slušalica	10
---	-----------------------	----

---

6	Tehnički podaci	10
---	-----------------	----

---

7	Obavijest	11
	Izjava o usklađenosti	11
	Odlaganje vašeg starog uređaja i baterije	11
	Uklanjanje integrisane baterije	11
	Usklađenost s EMF-om	12
	Informacije o životnoj sredini	12
	Obavijest o usklađenosti	12

---

8	Zaštitni znakovi	14
---	------------------	----

---

9	Često postavljena pitanja	15
---	---------------------------	----

# 1 Važna sigurnosna uputstva

## Sigurnost sluha



### Opasnost

- Kako biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri velikoj jačini zvuka i postavite jačinu zvuka na siguran nivo. Što je jačina zvuka veća, to je kraće vrijeme sigurnog slušanja.

Obavezno poštujte sljedeće smjernice kada koristite slušalice:

- Slušajte na razumnoj jačini zvuka tokom razumnog vremenskog perioda.
- Obratite pažnju da ne povećavate jačinu zvuka sa prilagođavanjem sluha.
- Ne povećavajte jačinu zvuka tako da ne možete da čujete šta se oko vas dešava.
- Trebalo bi da budete oprezni ili da privremeno prekinete korištenje u potencijalno opasnim situacijama.
- Preveliki zvučni pritisak u slušalicama može dovesti do gubitka sluha.
- Korištenje slušalica dok su oba uha pokrivena tokom vožnje nije preporučeno i može biti protivzakonito u nekim područjima.
- Radi vaše sigurnosti, izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivima dok vozite ili u drugim potencijalno opasnim okruženjima.

## Opšte informacije

Kako biste izbjegli oštećenje ili kvar:

### Oprez

- Ne izlažite slušalice prevelikoj vrućini.
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju ili prskanju. (Pogledajte IP ocjenu određenog proizvoda)
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne punitite slušalice dok su utikač ili utičnica mokri.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazivna sredstva.
- Ako je čišćenje potrebno, da biste očistili proizvod koristite meku krpu, po potrebi natopljenu minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrirana baterija ne smije biti izložena prevelikoj vrućini poput sunčeve svjetlosti, požara ili slično.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija postavi nepravilno. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Da biste postigli određenu IP ocjenu, poklopac utora za punjenje mora biti zatvoren.
- Odlaganje baterije u požar ili vruću pećnicu, ili mehaničko drobljenje ili sječenje baterije može dovesti do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili isticanja zapaljive tečnosti ili gasa.
- Baterija podvrgnuta ekstremno niskom pritisku vazduha može dovesti do eksplozije ili isticanja zapaljive tečnosti ili gasa.

Radne i skladištene temperature i vlažnost

- Skladištite na mjesto gdje je temperatura između  $-20\text{ °C}$  ( $-4\text{ °F}$ ) i  $50\text{ °C}$  ( $122\text{ °F}$ ) sa do 90% relativne vlažnosti.
- Rukujte na mjestu gdje je temperatura između  $0\text{ °C}$  ( $32\text{ °F}$ ) i  $45\text{ °C}$  ( $113\text{ °F}$ ) sa do 90% relativne vlažnosti.
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.
- Zamjenom baterije neispravnom vrstom se rizikuje ozbiljno oštećenje slušalica i baterije (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija).

## 2 Vaše potpuno bežične slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Sa ovim Philips potpuno bežičnim slušalicama, možete:

- uživati u praktičnim bežičnim pozivima bez upotrebe ruku;
- uživati i kontrolisati bežičnu muziku;
- prebacivati između poziva i muzike.



Vodič za brzi početak




Globalna garancija



Sigurnosni letak

---

### Šta je u kutiji

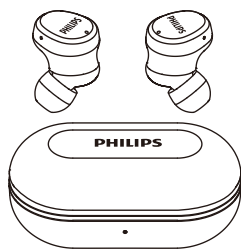

Philips potpuno bežične slušalice  
Philips TAT4556



Zamjenjive gumene navlake za uši x 3 para






USB-C kabl za punjenje (samo za punjenje)

---

### Drugi uređaji

Mobitel ili uređaj (npr. notebook, tablet, Bluetooth adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava Bluetooth i koji je kompatibilan sa slušalicama.

## Pregled vaših potpuno bežičnih slušalica

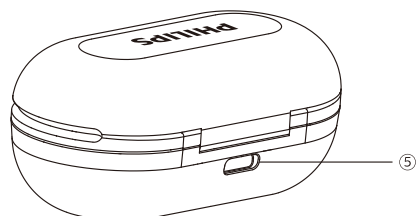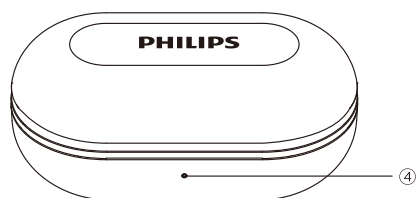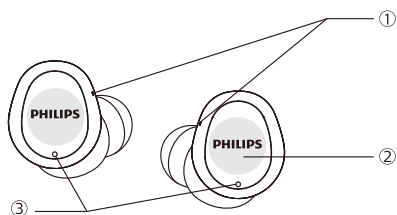

- ① LED svjetlo (slušalice)
- ② Višefunkcijska dodirna tipka (MFT)
- ③ Mikrofon
- ④ LED svjetlo (kućište za punjenje)
- ⑤ USB-C ulaz za punjenje

# 3 Započnite

## Napunite bateriju


### Napomena

- Prije nego što počnete sa korištenjem slušalica, stavite ih u kućište za punjenje i punite bateriju 2 sata za optimalni kapacitet i vijek trajanja baterije.
- Za izbjegavanje oštećenja koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje.
- Završite razgovor prije punjenja. Povezivanje slušalica na punjenje će ih isključiti.

## Kućište za punjenje

Priključite jedan kraj USB-C kabla u kućište za punjenje a drugi kraj u izvor napajanja.

- Proces punjenja potvrđuje crveno ili bijelo LED svjetlo na prednjoj ploči.
- Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, LED svjetlo se gasi.

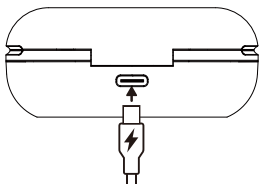


### Savjet

- Kućište za punjenje služi kao sporedna prenosiva baterija za punjenje slušalica. Potpuno napunjeno kućište za punjenje može da potpuno napuni slušalice 3 puta.

## Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- Slušalice se počinju puniti i pali se crveno LED svjetlo
- Kada se slušalice potpuno napune, crveno svjetlo se gasi

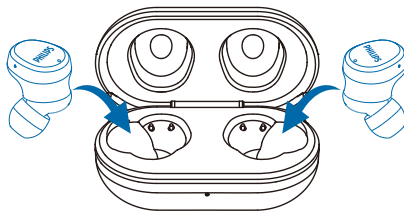

### Savjet


- Obično, potpuno punjenje USB kablom traje 2 sata (za slušalice ili kućište za punjenje).

## Kako nositi

### Odaberite odgovarajuće vrhove za uši za optimalno pristajanje


Čvrsto i sigurno prijanjanje pružit će najbolji kvalitet zvuka i poništavanje buke.

- 1 Testirajte koji vrh za uho vam pruža najbolji zvuk i udobnost nošenja.
- 2 Dostupne su 3 veličine zamjenjivih vrhova za uši: velika, srednja i mala.



## Umetnite slušalice

- 1 Provjerite lijevu ili desnu orijentaciju slušalice.
- 2 Umetnite slušalice u uši i lagano uvrnite dok se ne postigne sigurno prijanjanje.

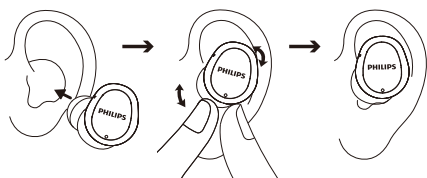

## Uparite slušalice s Bluetooth uređajem prvi put

- 1 Provjerite jesu li slušalice potpuno napunjene i isključene.
- 2 Otvorite gornji poklopac kućišta za punjenje i izvadite slušalice. Slušalice će se automatski uključiti, ulazeći u modél uparivanja i povezujući desnu i lijevu slušalicu.

- ↳ Bijelo LED svjetlo na obje slušalice treperi svaki sekund.
- ↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za uparivanje s Bluetooth uređajem (npr. mobitelom).

- 3 Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.
- 4 Uparite slušalice s vašim Bluetooth uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg Bluetooth uređaja.

### Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu pronaći prethodno povezani Bluetooth uređaj, automatski će se prebaciti u režim uparivanja.

Sljedeći primjer vam pokazuje kako upariti slušalice s vašim Bluetooth uređajem.

- 1 Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, odaberite **Philips TAT4556**.
- 2 Unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule) ako se to od vas zatraži. Za uređaje koji imaju Bluetooth 3.0 ili noviju verziju, nema potrebe za unosom lozinke.



Philips TAT4556

## Jedna slušalica (Mono režim)

Izvadite desnu ili lijevu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono režimu upotrebe. Slušalica će se uključiti automatski.



### Napomena

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti.

## Uparite slušalice s drugim Bluetooth uređajem

Ako imate drugi Bluetooth uređaj koji želite upariti sa slušalicama, pobrinite se da je Bluetooth funkcija na bilo kojem drugom prethodno uparenom ili povezanom uređaju isključena. Zatim pratite korake u „Uparite slušalice s Bluetooth uređajem prvi put“.



### Napomena

- Slušalice skladište 10 uređaja u memoriju. Ako pokušate upariti više od 10 uređaja, najraniji upareni uređaj se mijenja novim.

# 4 Koristite vaše slušalice

## Povežite slušalice sa svojim Bluetooth uređajem

- 1 Uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.
- 2 Otvorite gornji poklopac kućišta za punjenje i izvadite slušalice.
  - ↳ Bijelo LED svjetlo treperi svaki sekund.
  - ↳ Slušalice će tražiti posljednji povezani Bluetooth uređaj i automatski se povezati sa njim. Ako posljednji povezani uređaj nije dostupan, slušalice će ući u režim uparivanja.



### Savjet

- Slušalice se ne mogu istovremeno povezati na više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena Bluetooth uređaja, uključite Bluetooth funkciju samo na uređaju sa kojim želite povezati slušalice.
- Ako isključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja nakon uključivanja slušalica, morate otići u Bluetooth meni uređaja i ručno povezati slušalice sa uređajem.



### Napomena

- Ako se slušalice ne uspiju povezati s bilo kojim Bluetooth uređajem u okviru od 5 minuta, automatski će se isključiti kako bi se produžio vijek trajanja baterije.
- Na nekim Bluetooth uređajima, povezivanje možda neće biti automatsko. U tom slučaju, morate otići u Bluetooth meni vašeg uređaja i ručno povezati slušalice s Bluetooth uređajem.




## ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)

### Omogućavanje ANC

Drugačiji ANC režim rada se može uključiti/isključiti dvostrukim dodirnom na desnu slušalicu.

- ANC funkcija je isključena kada su slušalice uključene.
- Dodirnite desnu MFT dva puta, ANC funkcija će se uključiti.
- Ponovo dodirnite desnu MFT dva puta, promijenit će se na režim informisanja.
- Ponovo dodirnite desnu MFT dva puta, ANC funkcija će se isključiti.

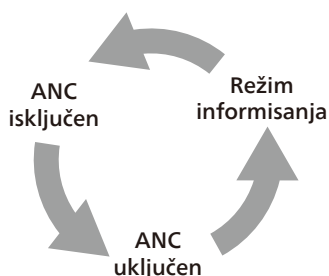

#### Napomena

- Uklanjanjem slušalica automatski će se aktivirati režim spavanja. Kada vratite slušalice, one se vraćaju u aktivan režim.

Zadatak	MFT	Rukovanje
ANC uključen	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Režim informisanja	Desna slušalica	Dvostruki dodir
ANC isključen	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Brzo informisanje	Lijeva slušalica	Dvostruki dodir

## Uključivanje/isključivanje

Zadatak	Dodir / tipka	Rukovanje
Uključite slušalice		Izvadite slušalice iz kućišta za punjenje
Isključite slušalice		Vratite slušalice u kućište za punjenje

## Upravlajte pozivima i muzikom

### Upravljanje muzikom

Zadatak	Kontrola dodirnom	Rukovanje
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	Desna slušalica	Dodirnite 1 sekund dok se ne oglasi zvučni signal
Preskoči unaprijed	Desna slušalica	Trostruki dodiri
Preskoči unazad	Lijeva slušalica	Trostruki dodiri
Podesite jačinu zvuka +/-		Putem upravljanja mobitelom

### Upravljanje pozivima

Zadatak	Kontrola dodirnom	Rukovanje
Javite se / Prebacite pozivatelja tokom poziva	Desna slušalica	Dvostruki dodiri
Prekinite poziv / Odbijte poziv	Desna slušalica	Pritisnite 1 sekund, a zatim pustite



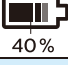

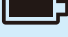

## Glasovni asistent





Zadatak	Tipka	Rukovanje
Pokrenite glasovnog (Siri/Google) asistenta	Lijeva slušalica	Dodirnite i zadržite 2 sekunde, a zatim pustite
Zaustavite glasovnog asistenta	Lijeva slušalica	Jedan dodir

## Status LED svjetla slušalica

Status slušalica	Svjetlo
Slušalice su povezane s Bluetooth uređajem	Bijelo LED svjetlo treperi svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	Bijelo LED svjetlo treperi svaki sekund
Slušalice su uključene, ali nisu povezane s Bluetooth uređajem	Bijelo LED svjetlo treperi svaki sekund
Nizak nivo baterije (slušalice)	Nakon što crveno LED svjetlo treperi 2 puta, zatim treperi svakih 5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (slušalice)	Crveno LED svjetlo je isključeno
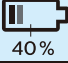
## Status LED svjetla kućišta za punjenje

LED svjetlo kućište za punjenje (USB uključen)	Svjetlo
 40%	 Crveno LED svjetlo
 40%	 Bijelo LED svjetlo
 40%	 LED svjetlo isključeno

LED kućište za punjenje (USB isključen)	Svjetlo
 40%	 Bijelo LED svjetlo (5s)
 40%	 Crveno LED svjetlo (5s)

### Savjet

- Ako je kućište za punjenje otvoreno kada USB kabl nije povezan na kućište za punjenje, LED svjetlo se pali do 5 sekundi.

## 5 Resetovanje slušalice

Ako nađete na bilo kakav problem uparivanja ili povezivanja, možete slijediti sljedeću proceduru da vratite slušalice na fabričke vrijednosti.

- 1 Na svom Bluetooth uređaju, idite u Bluetooth meni i uklonite **Philips TAT4556** sa liste uređaja.
- 2 Isključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja.
- 3 Kada su slušalice u kućištu za punjenje, dodirnite i zadržite višefunkcijsku dodirnu tipku najmanje 8 sekundi na obje slušalice.
- 4 Kako biste uparili slušalice s Bluetooth uređajem, uključite slušalice tako što ćete ih izvaditi iz kućišta za punjenje. Zatim uključite Bluetooth funkciju svog Bluetooth uređaja, odaberite **Philips TAT4556**.

## 6 Tehnički podaci

- Vrijeme reprodukcije muzike (ANC uključen) : 6 + 15 sati
- Vrijeme reprodukcije muzike (ANC isključen) : 9 + 20 sati
- Vrijeme pripravnosti: 80 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sati
- Litijum-jonska baterija od 55 mAh na svakoj slušalici, litijum-jonska baterija od 500 mAh na kućištu za punjenje
- Verzija Bluetootha: 5.2
- Kompatibilni Bluetooth profili:
  - HFP (profil bez ruku)
  - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
  - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: AAC, SBC
- Raspon frekvencije: 2.402-2.480 GHz
- Jačina odašiljača: < 11 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje za slabu bateriju: dostupno



### Napomena

- Specifikacije su predmet promjene bez prethodne obavijesti.

# 7 Obavijest

## Izjava o usklađenosti

Ovim, kompanija MMD Hong Kong Holding Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## Odlaganje vašeg starog uređaja i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od materijala i komponenti visokog kvaliteta koji se mogu reciklirati i ponovo iskoristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju koja je pokrivena evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa običnim kućnim otpadom. Preporučujemo vam da svoj proizvod odnesete na službeno mjesto za prikupljanje ili u servisni centar kompanije Philips kako bi profesionalac izvadio punjivu bateriju.

Informišite se o lokalnim sistemima za odvajanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Pratite lokalna pravila i nikada ne odlažite proizvod u punjivu bateriju sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica na životnu sredinu i ljudsko zdravlje.


## Uklanjanje integrisane baterije

Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, životnu sredinu možete zaštititi uklanjanjem i recikliranjem baterije prije odlaganja slušalica.

- Pobrinite se da su slušalice odspojene od kućišta za punjenje prije uklanjanja baterije.

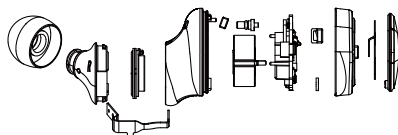

- Pobrinite se da je kućište za punjenje odspojeno sa USB kabla za punjenje prije uklanjanja baterije.

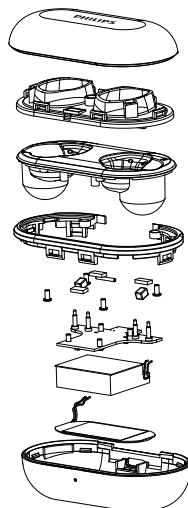

---

## Usklađenost s EMF-om

Ovaj proizvod je u skladu sa svim primjenjivim standardima i propisima vezanim za izlaganje elektromagnetskim poljima.

---

## Informacije o životnoj sredini

Izostavljen je sav nepotrebni materijal za pakovanje. Pokušali smo učiniti da se pakovanje može lako rasporediti u tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (pufer) i polietilen (vrećice, zaštitni sloj od pjene).

Vaš sistem se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo iskoristiti ako ih rastavi specijalizovana kompanija. Pogledajte lokalne propise vezane za odlaganje materijala za pakovanje, istrošenih baterija i stare opreme.

---

## Obavijest o usklađenosti

Uređaj je u skladu sa FCC pravilima, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

- 1. Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje i**
- 2. Ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući smetnje koje izazivaju neželjene radnje.**

### FCC pravila

Ova oprema je testirana i ispunjava ograničenja za digitalni uređaj klase B, u skladu sa dijelom 15 FCC pravila. Ova ograničenja su dizajnirana da osiguraju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenoj instalaciji. Ova oprema generiše, koristi i može zračiti radiofrekventnu energiju i

ako se ne instalira i koristi u skladu sa uputstvima za upotrebu, može dovesti do štetne smetnje radio komunikacija. Međutim, ne postoji garancija da neće doći do smetnji u određenim instalacijama. Ako ova oprema ne izazove štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, koja se može odrediti uključivanjem ili isključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša da ispravi smetnju uz pomoć jedne ili više sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Povežite opremu na utičnicu na strujnom kolu drugačijem od onog na koji je povezan prijemnik
- Obratite se prodavcu iliiskusnom radio/TV tehničaru za pomoć

### FCC izjava o izlaganju zračenju:

Ova oprema je uskladu sa FCC ograničenjima izlaganja zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje. Ovaj odašiljač ne smije biti postavljen ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

**Opres:** Korisnik je upozoren da promjene ili izmjene, koje nije izričito odobrila stranka odgovorna za usklađenost, mogu poništiti ovlaštenje korisnika da rukuje opremom.

### Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljač(e)/prijemnik(e) izuzete od licence koji su u skladu sa RSS-om za Inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne smije uzrokovati smetnje. (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koje izazivaju neželjene radnje uređaja.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**IC izjava o izlaganju zračenju:**

Ova oprema je uskladu sa kanadskim ograničenjima izlaganja zračenju postavljenim za nekontrolisana okruženja.

Ovaj odašiljač ne smije biti postavljen ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

# 8 Zaštitni znakovi

---

## Bluetooth

Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba takvih znakova od strane kompanije MMD Hong Kong Holding Limited je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena su vlasništvo njihovih odgovarajućih vlasnika.

---

## Siri

Siri je zaštitni znak kompanije Apple Inc., registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

---

## Google

Google i Google Play su zaštitni znakovi kompanije Google LLC.

## 9 Često postavljena pitanja

**Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.**  
Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice.

**Ne mogu upariti Bluetooth slušalice sa svojim Bluetooth uređajem.**

Bluetooth je onemogućen. Omogućite Bluetooth funkciju na svom Bluetooth uređaju i uključite Bluetooth uređaj prije nego što uključite slušalice.

**Uparivanje ne radi.**

- Stavite obje slušalice u kućište za punjenje.
- Provjerite da li ste onemogućili Bluetooth funkciju svih prethodno povezanih Bluetooth uređaja.
- Na svom Bluetooth uređaju izbrišite „Philips TAT4556“ sa Bluetooth liste.
- Uparite slušalice (pogledajte „Uparite slušalice s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

**Bluetooth uređaj ne može naći slušalice.**

- Slušalice mogu biti povezane sa prethodno uparenim uređajem. Isključite povezani uređaj ili ga pomjerite izvan dometa.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice prethodno uparene s drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice s Bluetooth uređajem kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparite slušalice s Bluetooth uređajem prvi put“ na stranici 6).

**Moje Bluetooth slušalice su povezane s Bluetooth mobitelom koji ima omogućen stereo, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku telefona.**

Pogledajte korisnički priručnik vašeg mobitela. Odaberite slušanje muzike putem slušalica.

**Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.**

- Bluetooth uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica i Bluetooth uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite vaše slušalice.

**Kvalitet zvuka je loš prilikom strimovanja sa mobitela, veoma je sporo ili strimovanje uopšte ne radi.**

Pobrinite se da vaš uređaj ne podržava samo (mono) HFP ali također i A2DP i da je kompatibilan sa BT4.0x (ili novijom verzijom) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).





2021 © kompanija MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zadržana. Specifikacije su predmet promjene bez prethodne obavijesti. Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znakovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, a kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi sa ovim proizvodom. Svi drugi nazivi kompanija i proizvoda mogu biti zaštitni znaci odgovarajućih kompanija sa kojima su povezani.

Model: TAT4556

UM\_TAT4556\_00\_BS\_V1.0

