

Immer für Sie da

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/welcome



SHD9000



Benutzerhandbuch

PHILIPS

Inhaltsangabe

1	Wichtig	2
	Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (EMF)	2
	Allgemeine Informationen	2
	Entsorgung Ihres alten Geräts	3
	Hinweis für die Europäische Union	3
2	Verpackungsinhalt (Abb.A)	4
3	Erste Schritte	5
4	LED-Anzeigen	6
5	Tonsignale	7
6	Produktinformationen	8
7	Spezifikation des Adapters	9
8	Häufig gestellte Fragen (FAQ)	10

1 Wichtig

Gehörschutz



Achtung

- Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, hören Sie Audioinhalte nicht bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum. Stellen Sie eine angemessene Lautstärke ein. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Hörschäden entstehen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhörern folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht regelmäßig höher einstellen, da sich Ihr Hörempfinden entsprechend anpasst.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
- Übermäßiger Schalldruck durch Kopfhörer kann zu Hörschäden führen.

Elektrische, magnetische und elektromagnetische Felder (EMF)

1. Royal Philips Electronics produziert und vertreibt viele Endkundenprodukte, die, wie jedes elektronische Gerät im Allgemeinen, elektromagnetische Signale aussenden und empfangen können.

2. Eines der grundsätzlichen Unternehmensprinzipien von Philips ist es, für unsere Produkte alle notwendigen Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um allen anwendbaren rechtlichen Anforderungen zu entsprechen und die zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts anwendbaren EMV-Normen in vollem Maße einzuhalten.

3. Philips verpflichtet sich, Produkte zu entwickeln, herzustellen und zu vertreiben, die keine gesundheitlichen Probleme hervorrufen.

4. Philips kann wissenschaftlichen Studien zufolge bestätigen, dass die Produkte von Philips bei ordnungs- und zweckgemäßem Gebrauch sicher sind.

5. Philips spielt eine aktive Rolle in der Entwicklung der internationalen EMF- und Sicherheitsstandards, sodass Philips auch weiterhin die neuesten Entwicklungen der Standardisierung so früh wie möglich in seine Produkte integrieren kann.

Allgemeine Informationen

- **Vermeidung von Feuer und elektrischen Schlägen:** Halten Sie das Produkt immer von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit fern. Setzen Sie das Gerät nicht zu starker Wärme durch Heizungen oder direktes Sonnenlicht aus.
- Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen auf dem Gerät ab.
- Tauchen Sie das Headset nicht in Wasser.
- **Reinigen des Produkts:** Verwenden Sie ein feuchtes Polierleder. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel mit Alkohol, Spiritus, Ammoniak oder Scheuermittel, da dadurch die Oberfläche beschädigt werden kann.
- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander.
- Übertragungsreichweite: 100 Meter; je nach Umgebungsbedingungen.
- Bedienen oder lagern Sie das Produkt nicht an einem Ort mit Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C, da dies die Batteriebensdauer verkürzen kann.

- Es dürfen keine Flüssigkeiten an das Produkt gelangen.
- Der Netzstecker des AC/DC-Adapters dient als Trennvorrichtung. Diese Trennvorrichtung muss frei zugänglich bleiben.
- Verwenden Sie nur aufladbare NiMH-Akkus (Kapazität: über 700 mAh) mit Ihrem Kopfhörer.
- Andere Arten von Akkus können mit diesem System nicht aufgeladen werden.
- Die Kopfhörer können auch mit gewöhnlichen AAA-Alkali-Batterien betrieben werden.
- Batterien (Akkus bzw. integrierte Akkus) sollten nicht starker Wärme durch Sonnenlicht, Feuer etc. ausgesetzt werden.

Entsorgung Ihres alten Geräts

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.

Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Ihr Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen.

Diese dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur gesonderten Entsorgung von Batterien, da durch die korrekte Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

Bei der Entsorgung von Akkus sind mögliche Umweltvorschriften zu beachten.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.


Hinweis für die Europäische Union



Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, BU Communications, Headphones & Accessories, dass dieser digitale kabellose Kopfhörer SHD9000 von Philips alle Anforderungen und sonstige Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt. Dieses Produkt wurde gemäß der europäischen R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC konzipiert, getestet und gefertigt.

2 Verpackungsinhalt (Abb.A)

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1) Kopfhörer | 2) Dockingstation |
| 3) AC/DC-Adapter 5 V
300 mA | 4) Cinch/Cinch-Kabel |
| 5) 2 x AAA-NiMH-Akkus | 6) Kurzanleitung |

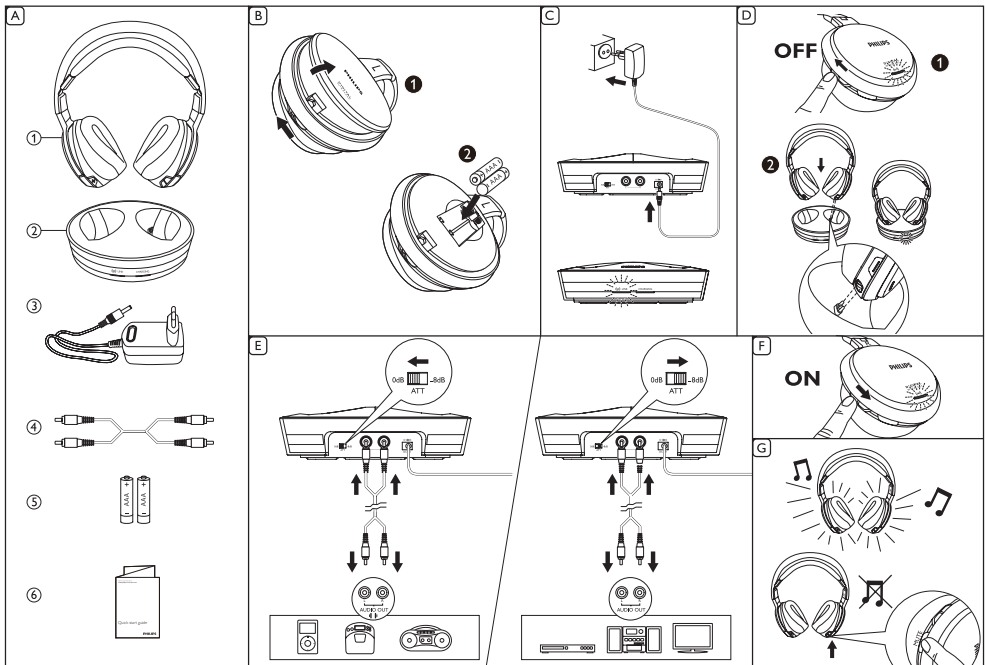

3 Erste Schritte



Hinweis

- Bevor Sie die Kopfhörer zum ersten Mal benutzen, laden Sie die mitgelieferten Akkus mindestens acht Stunden lang auf. Nur aufladbare NiMH-Akkus können aufgeladen werden. Verwenden Sie die Akkus (Kapazität: über 700 mAh), um die Laufzeit von 20 Stunden mit vollständig geladenen Akkus sicherzustellen.
- Die Kopfhörer können auch mit gewöhnlichen AAA-Alkali-Batterien betrieben werden.
- Verwenden Sie nur ein Philips Netzteil.
- Wenn über fünf Minuten kein Audio-Eingangssignal empfangen wird, schaltet der Transmitter automatisch auf Standby.
- Die Ladestation überträgt während des Ladevorgangs keine Audiosignale.

- 1 Setzen Sie die mitgelieferten Akkus ein bzw. tauschen Sie sie aus (Abb. B).
- 2 Schalten Sie den Transmitter ein (Abb. C).
- 3 Schalten Sie die Kopfhörer aus und laden Sie sie auf (Abb. D).
- 4 Schließen Sie einen Audioausgang an, und stellen Sie **ATT** (Attenuation of audio input signal, Abschwächung des Audioeingangssignals) ein (Abb. E).
 - Für tragbare CD-Player, MP3-Player oder sonstige Geräte mit einem 3,5 mm Klinkenanschluss stellen Sie für **ATT0 dB** ein.
 - Für HiFi-Geräte, Fernseher, DVD-Player oder sonstige Geräte mit einem Cinchanschluss stellen Sie für **ATT-8dB** ein.
- 5 Schalten Sie die Kopfhörer ein (Abb. F).
- 6 Stellen Sie die Lautstärke ein (Abb. G).

4 LED-Anzeigen

Zustand	Transmitter		Kopfhörer
LED	Blau	Grün	Grün
Verbindung wurde eingerichtet	Blinken	---	Blinken
Laden	Aus	Blinken	Aus
Aufladen (100 % voll)	Aus	Ein	Aus
Akku fast leer	---	---	Doppeltes Blinken
Nicht-NiMH-Akkus	---	Aus	---
Suchen	Schnelles Blinken	---	Schnelles Blinken

5 Tonsignale

Zustand	Tonsignal
Niedriger Batteriestand	Ein Piepton pro 10 Sekunden
Drehen Sie die Lautstärke auf Maximum/Minimum	Alarm-Piepton

6 Produktinformationen

Transmitter

System	Radiofrequenz (RF)
Modulation	MSK Digital
Trägerfrequenz	2400 M – 2483,5 MHz
Sender	15 (automatische Umschaltung)
Abgestrahlte Ausgangsleistung	30 mW
Effektive Übertragungsrate	ca. 100 Meter (je nach Umgebungsbedingungen)
Eingangspegel	800 mV (0 dB); 2 V (-8 dB)
Stromanforderungen	5 V Gleichspannung (über mitgelieferten AC/DC-Netzadapter)

Kopfhörer

Frequenzbereich der Wiedergabe	17 – 23.000 Hz
S/N Ratio	88 dB nominal
Verzerrung	0,5 % THD
Kanaltrennung	≥ 60 dB
Stromanforderungen	Aufladbare NiMH-Akkus (mitgeliefert) oder handelsübliche (AAA) Trockenbatterien
Betriebsdauer	~ Bis zu 20 Stunden (kann variieren)

7 Spezifikation des Adapters

Region	Typennummer des Adapters	Eingangsspannung	Ausgangsspannung	Eingangsfrequenz
Europa (außer Großbritannien)	YLS0051A-E050030	100-240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
Großbritannien/	S003IV0500030	100-240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
Großbritannien/	YLS0051A-U050030	100-240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz
Hong Kong	S003IB0500030	100-240 V~	5 V  , 300 mA	50/60 Hz

8 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Kopfhörer laden nicht.

Mögliche Ursache	Lösung
Batterien sind nicht oder nicht korrekt eingelegt.	Legen Sie die Batterien korrekt ein, oder tauschen Sie sie aus (Abb. B).
Transmitter wird nicht mit Strom versorgt.	Vergewissern Sie sich, dass die Ladestation an die Stromversorgung angeschlossen ist (Abb. C).
Kopfhörer wurden nicht korrekt in die Ladestation gestellt.	Stellen Sie die Kopfhörer ordnungsgemäß in die Ladestation, und vergewissern Sie sich, dass die Ladeanzeige CHARGING anzeigt (Abb. D).

2. Kein Ton oder verzerrter Ton.

Mögliche Ursache	Lösung
Einrichtung wurde nicht korrekt oder unvollständig durchgeführt.	Vergewissern Sie sich, dass das Audiokabel mit dem Ausgang AUDIO OUT auf dem Audiogerät verbunden ist (Abb. E).
Niedriger Batteriestand	Laden Sie die Kopfhörer erneut auf (Abb. D).
Audiogerät ist aus.	Schalten Sie das Audiogerät ein.
Lautstärke des Audioausgangs ist zu niedrig/hoch.	Stellen Sie die Lautstärke lauter/leiser und verzerrungsfrei ein.

Lautstärke zu gering.	Passen Sie die Lautstärke des Audiogeräts oder Kopfhörers an. Hinweis: Die Lautstärke ist bei einigen Audiogeräten nicht einstellbar.
Empfänger ist zu weit vom Transmitter entfernt.	Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in effektiver Reichweite befindet.

Weiteren Produktsupport erhalten Sie unter www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SHD9000_UM_10_V1.0
WK1303

CE 0168

