

PHILIPS

Құлаққап

8000 қатары

TAT8505



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына мекенжайға өтіп, өнімді тіркеуге және қолдау алуға болады:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	2
	Есту қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2
2	Шынымен сымсыз Bluetooth құлаққабы	3
	Қораптағы заттар	3
	Басқа құрылғылар	3
	Шынымен сымсыз құлаққапты шолу	4
3	Іске кірісу	5
	Батареяны зарядтау	5
	Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру	5
4	Құлаққапты қолдану	7
	Құлаққапты Bluetooth құрылғысына жалғау	7
	ANC функциясын басқару (шуды белсенді басу)	7
	Қоңырауларды және музыканы басқару	8
	ЖШД индикаторының күйі	9
	Дауысты көмекші	9
5	Гарнитураның зауыттық параметрлерін қалпына келтіру	10
6	Техникалық деректер	10
7	Хабарландыру	11
	Сөйкестік мәлімдемесі	11
	Ескі өнімді және батареяны қоқысқа тастау	11
	Ішкі батареяны шешіп алу қажет	11
	ЭМӨ талаптарына сәйкестік	12
	Қоршаған ортаға қатысты ақпарат	12
	Сөйкестік туралы хабарландыру	12
8	Сауда белгілері	14
9	Жиі қойылатын сұрақтар	15

1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Есту қауіпсіздігі



Қауіп

- Есту мүшесіне зақым келмеуі үшін құлаққапты жоғары дыбыс деңгейімен қолдану уақытын шектеңіз және дыбыс деңгейін қауіпсіз мәнге орнатыңыз. Дыбыс деңгейі неғұрлым жоғары болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым қысқа болады.

Гарнитураны қолданған кезде, мына нұсқауларды сақтаңыз.

- Қысынды дыбыс деңгейімен шамадан аспайтын уақыт тыңдаңыз.
- Құлағыңыз үйреніп кеткен сайын, дыбыс деңгейін жоғарылата бермеңіз.
- Дыбыс деңгейін айналаңызды ести алмайтын деңгейге дейін жоғарылатпаңыз.
- Қауіп төнуі мүмкін жағдайларда абайлап қолдану немесе қолдануды уақытша тоқтату қажет.
- Құлаққаптың шамадан тыс дыбыс қысымы кереңдікке себеп болуы мүмкін.
- Көлік айдаған кезде, құлаққапты екі құлақты да жауып қолданған дұрыс емес және ол кейбір аймақтарда заңсыз болуы мүмкін.
- Жеке қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жолда немесе басқа қауіпті болуы мүмкін орталарда музыкаға немесе телефон қоңырауларына назарыңызды бөліп жіберуіне мүмкіндік бермеңіз.

Жалпы ақпарат

Зақым келмеуі немесе істен шығарып алмау үшін:



Сақ болыңыз

- Құлаққапқа және зарядтау қабына шамадан тыс жылудың әсер етуіне мүмкіндік беруге болмайды.
- Құлаққапты және зарядтау қабын жерге түсіріп алмау керек.
- Құлаққапқа және зарядтау қабына су тамшылатуға немесе шашыратуға болмайды.
- Құлаққапты және зарядтау қабын суға салуға болмайды.
- Құрамында спирт, аммиак, бензол немесе абразивті заттар бар тазартқыш заттарды қолдануға болмайды.
- Өнімді тазалау керек болса, қажетінше сумен немесе сұйылтылған жұмсақ сабынды сумен аздап қана суланған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Ішкі батареяға күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу көздерінің әсер етуіне мүмкіндік бермеу керек.
- Батарея дұрыс ауыстырылмаса, жарылу қаупі туындайды. Ауыстырған кезде, дәл сондай батареяны немесе баламасын салыңыз.

Қолдану және сақтау температуралары мен ылғалдығы туралы мәлімет

- Температурасы -20°C (-4°F) және 50°C (122°F) аралығындағы (салыстырмалы ылғалдық 90%-дан аспайтын) жерде сақтау керек.
- Температурасы 0°C (32°F) және 45°C (113°F) аралығындағы (салыстырмалы ылғалдық 90%-дан аспайтын) жерде қолдану керек.
- Температура одан жоғары не төмен болған жағдайда батареяның қызмет ету мерзімі қысқаруы мүмкін.
- Батареяны сақтық құралын бұзып өтуі мүмкін батарея түрімен ауыстыру (мысалы, кейбір литий батарея түрлері);
- Батареяны отқа немесе ыстық пешке тастау, мыжу немесе кесу жарылысқа себеп болуы мүмкін;
- Батарея температурасы өте жоғары жерде қалдырылса, ол жарылуы немесе тұтанғыш сұйықтық не газ шығуы мүмкін;
- Батарея ауа қысымы өте төмен жерде қалдырылса, ол жарылуы немесе тұтанғыш сұйықтық не газ шығуы мүмкін.

2 Шынымен СЫМСЫЗ құлаққап



Қысқаша нұсқаулық


Сатып алғаныңызбен құттықтаймыз, Philips әлеміне қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді мына сайтта тіркеңіз: www.philips.com/welcome. Осы шынымен сымсыз Philips құлаққабымен мына мүмкіндіктерге қол жеткізесіз:

- сымсыз хендсфри режимінде қоңырау шалу және қабылдау;
- сымсыз режимде музыка тыңдау және оны басқару;
- қоңыраулар мен музыка арасында ауысу.

Басқа құрылғылар

Bluetooth функциясын қолдайтын және гарнитурамен үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, коммуникатор, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары, т.б.) (8-беттегі «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).


Қораптағы заттар

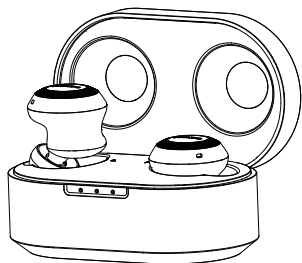

Шынымен сымсыз Philips TAT8505 құлаққабы




Алмастырылатын резеңке саптамалар
x 3 жұп

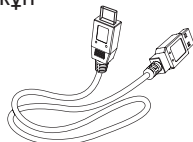

USB-C зарядтау кабелі (тек зарядтауға арналған)

Шынымен сымсыз құлаққапты шолу

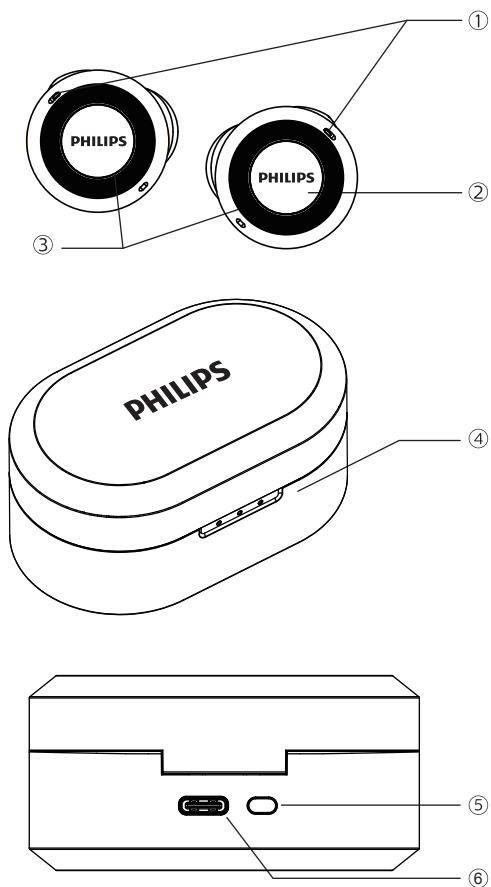

- ① Микрофон
- ② Көп функциялы сенсор
- ③ ЖШД индикаторы (құлаққаптар)
- ④ ЖШД индикаторы (зарядтау қорапшасы)
- ⑤ Bluetooth арқылы жұптастыру түймесі
- ⑥ USB-C зарядтау ұясы

3 Іске кірісу

Батареяны зарядтау

Ескертпе


- Құлаққаптарды алғаш рет қолданудан бұрын, батарея көлемі және қызмет ету мерзімі оңтайлы болуы үшін құлаққаптарды зарядтау қорапшасына салып, батареяны 3 сағат зарядтаңыз.
- Қандай да бір зақым келтіріп алмау үшін түпнұсқалы USB-C зарядтау кабелін ғана қолданыңыз.
- Құлаққаптарды зарядтаудан бұрын қоңырауды аяқтаңыз, себебі құлаққаптарды зарядтау үшін жалғаған кезде, олар өшіріледі.

Зарядтау қорапшасы

USB кабелінің бір жағын зарядтау қорапшасына, ал екінші жағын қуат көзіне жалғаңыз.

↳ Зарядтау қорапшасы зарядтала бастайды.

- Зарядтау процесінің орындалып жатқанын алдыңғы панельдегі көк ЖШД шамымен тексеруге болады.
- Зарядтау қорапшасы толығымен зарядталған кезде, көк шам жанады.

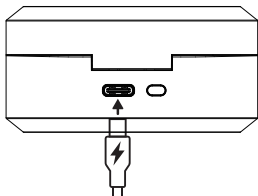

Ақыл-кеңес


- Зарядтау қорапшасы құлаққаптарды зарядтауға арналған тасымалы қосалқы батарея рөлін атқарады. Зарядтау қорапшасы толығымен зарядталған кезде, ол құлаққаптарды 3 рет толығымен қайта зарядтай алады.

Құлаққаптар

Құлаққаптарды зарядтау қорапшасына салыңыз.

↳ Құлаққаптар зарядтала бастайды.

- Зарядтау процесінің орындалып жатқанын құлаққаптардағы көк ЖШД шамымен тексеруге болады.
- Құлаққаптар толығымен зарядталған кезде, көк шам сөнеді.

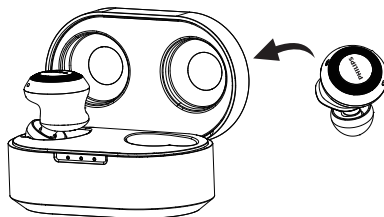

Ақыл-кеңес

- Өдетте USB кабелі арқылы толық зарядталуға 1,5 сағат кетеді (құлаққаптар немесе зарядтау қорапшасы үшін).

Сымсыз зарядтау

Зарядтау қорапшасында сымсыз зарядтау катушкасы бар. Батареяны сымсыз зарядтағышпен немесе сымсыз зарядтағыш ретінде жұмыс істейтін басқа құрылғымен зарядтауға болады.




Сақ болыңыз

Сымсыз зарядтауға қатысты сақтық шаралары

- Зарядтау қабы мен сымсыз зарядтағыш арасында металл заттар мен магниттер сияқты өткізгіш материалдар болса, зарядтау қабын сымсыз зарядтағышқа қоймаңыз.
- Зарядтау қабы дұрыс зарядтамауы не қызып кетуі немесе зарядтау қабы мен карталар зақымдалуы мүмкін.

Батареяны сымсыз зарядтағышпен зарядтау.

- Құлаққапты зарядтау қорапшасына салыңыз.
- Зарядтау қорапшасының қақпағын жабыңыз.
- Зарядтау қабының ортасын сымсыз зарядтағыштың ортасына орналастырыңыз.
- Толық зарядтағаннан кейін, зарядтау қабын сымсыз зарядтағыштан ажыратыңыз.

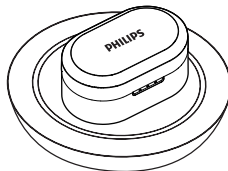


Ақыл-кеңес

- Сымсыз зарядтаған жағдайда, толық зарядталуға 4 сағат кетеді.
- Сымсыз зарядтағыш бірге берілмейді.

Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен алғаш рет жұптастыру

- 1 Гарнитура толығымен зарядталғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- 2 Зарядтау қорапшасының қапқағын ашыңыз да, зарядтау қорапшасының артындағы жұптастыру түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз

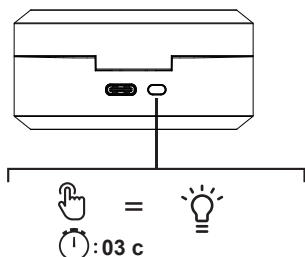

- Құлаққаптардағы ЖШД индикаторлары ақ және көк түспен кезек-кезек жыпылықтайды.
 - Құлаққаптар осы кезде жұптастыру режиміне өтіп, Bluetooth құрылғысымен (мобильді телефонмен) жұптастырылуға дайын тұрады.
- 3 Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын қосыңыз.
 - 4 Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен жұптастырыңыз. Bluetooth құрылғысының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Ескертпе

- Қуаты қосылғаннан кейін құлаққаптар бұрын жалғанған ешбір Bluetooth құрылғысын таба алмаса, олар автоматты түрде жұптастыру режиміне өтеді.

Төмендегі мысалда құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен жұптастыру жолы көрсетілген.

- 1 Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын қосып, мынаны таңдаңыз: **Philips TAT8505**.

- 2 Сұралған жағдайда «0000» (4 нөл) гарнитура құпиясөзін енгізіңіз. Bluetooth 3.0 немесе одан кейінгі нұсқаны қолдайтын Bluetooth құрылғыларында құпиясөзді енгізу қажет емес.



Philips TAT8505

Бір құлаққап (моно режимі)

Моно режимде қолдану үшін оң немесе сол құлаққапты зарядтау қорапшасынан шығарыңыз. Құлаққап автоматты түрде қосылады. Құлаққаптан «Power on» (қосылу) деген дауыстық хабарлама естіледі.

Ескертпе

- Екінші құлаққапты зарядтау қорапшасынан шығарыңыз, сол кезде олар бір-бірімен автоматты түрде жұптасады.

Құлаққаптарды басқа Bluetooth құрылғысымен жұптастыру

Құлаққаптармен жұптастырғыңыз келетін басқа Bluetooth құрылғыңыз болса, бұрын жалғанған немесе жұптастырылған барлық басқа құрылғылардың Bluetooth функциясы өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Одан кейін «Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен алғаш рет жұптастыру» бөліміндегі қадамдарды орындаңыз.

Ескертпе

- Құлаққаптар жадында 4 құрылғыны сақтайды. 4-тен көп құрылғыны жұптастыруға әрекет жасасаңыз, олардың ішіндегі ең алғашқы болып жұптастырылған құрылғы жаңа құрылғымен алмастырылады.

4 Құлаққаптарды қолдану

Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысына жалғау

- 1 Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын қосыңыз.
- 2 Зарядтау қорапшасының қақпағын ашыңыз.

↳ Көк ЖШД жыпылықтайды.

↳ Құлаққаптар соңғы жалғанған Bluetooth құрылғысын іздейді де, оған автоматты түрде жалғанады. Ең соңғы жалғанған құрылғы қолжетімді болмаса, құлаққаптар ең соңғының алдындағы құрылғыны іздеп, соған қайта жалғанады.

Ақыл-кеңес

- Құлаққаптар бір уақытта бірнеше құрылғыға жалғана алмайды. Жұптастырылған екі Bluetooth құрылғысы бар болса, жалғағыңыз келетін құрылғының ғана Bluetooth функциясын қосыңыз.
- Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын құлаққаптарды қосқаннан кейін іске қоссаңыз, құрылғының Bluetooth мәзіріне кіріп, құлаққаптарды құрылғыға қолмен жалғау қажет болады.

Ескертпе


- Құлаққаптар 5 минут ішінде кез келген Bluetooth құрылғысына жалғанбаса, олар батареяны үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді.
- Кейбір Bluetooth құрылғыларымен жалғану автоматты түрде орындалмауы мүмкін. Мұндай жағдайда құрылғыңыздың Bluetooth мәзіріне кіріп, құлаққаптарды Bluetooth құрылғысына қолмен жалғаңыз.

ANC функциясын басқару (шуды белсенді басу)

ANC функциясын қосу

Оң құлаққапты екі рет түрту арқылы әр түрлі ANC режимдерін ауыстырып қосуға болады.

- Құлаққа таққан кезде, ANC функциясы автоматты түрде қосылады.
- MFB түймесін екі рет түртіңіз, сол кезде ол Сезу режиміне ауысады.
- MFB түймесін қайтадан екі рет түртіңіз, сол кезде ANC функциясы өшеді.

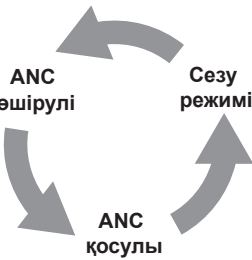

Ақыл-кеңес

- Құлаққапты шығарған кезде, ол автоматты түрде ұйқы режиміне ауысады. Құлаққапты қайтадан таққан кезде, ол белсенді режимге оралады.

Қызмет	Көп функциялы түйме	Әрекет
ANC қосулы	Оң құлаққап	Екі рет түрту
Сезу режимі	Оң құлаққап	Екі рет түрту
ANC өшірулі	Оң құлаққап	Екі рет түрту
Назар режимі	Оң құлаққап	Түртіп, ұстап тұру

ANC ЖШД индикаторының күйі

Құлаққап күйі	Индикатор
ANC режимі ауыстырылады	Көк ЖШД жанады.

Қуатты қосу/өшіру

Қызмет	Көп функциялы түйме	Әрекет
Құлаққаптарды қосу.		Қосу үшін құлаққаптың зарядтау қорапшасынан шығарылуы
Құлаққаптарды өшіру.		Өшіру үшін құлаққаптың зарядтау қорапшасына қойылуы

Қоңырауларды және музыканы басқару

Музыканы басқару

Қызмет	Көп функциялы түйме	Әрекет
Музыканы ойнату немесе кідірту	Оң құлаққап	Сигнал естілгенше 0,8 с тұртіп тұрып, жіберу
Алға аттап өту	Оң құлаққап	Үш рет тұрту
Дыбыс деңгейін +/- реттеу		Мобильді телефонның басқару құралы арқылы

Қоңырауларды басқару

Қызмет	Көп функциялы түйме	Әрекет
Тұтқаны көтеру/ қоңырау кезінде қоңырау шалушыны ауыстыру	Оң құлаққап	Екі рет тұрту
Тұтқаны қою/ қоңырауды қабылдамау	Оң құлаққап	Тұртіп, ұстап тұру


Зарядтау қорапшасы (3 көк ЖШД)

Зарядтау қорапшасының ЖШД (USB қосулы) Индикатор

	  
	  
	  
	   USB өшкенше жанып тұрады

Зарядтау қорапшасының ЖШД (USB өшірулі)

Индикатор

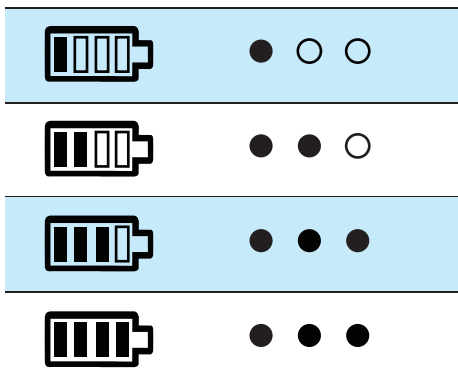

Ақыл-кеңес


- USB өшіп тұрғанда, қап ашылғаннан немесе жабылғаннан кейін ЖШД 30 с жанып тұрады

ЖШД индикаторының күйі

Құлаққап күйі	Индикатор
Құлаққаптар Bluetooth құрылғысына жалғанып тұр.	Ақ ЖШД 5 с сайын жыпылықтайды
Құлаққаптар жұптастыруға дайын	
Құлаққаптар қосылып тұр, бірақ ешқандай Bluetooth құрылғысына жалғанып тұрған жоқ	Көк және ақ ЖШД кезек-кезек жыпылықтайды
Батарея заряды аз (құлаққаптар)	Көк ЖШД 5 с сайын 2 рет жыпылықтайды
Батарея толығымен зарядталған (құлаққаптар).	Көк және ақ ЖШД сөніп тұрады
Батарея толығымен зарядталған (зарядтау қорапшасы).	Қаптың ЖШД индикаторына қатысты слайдты қараңыз

Bluetooth құрылғысындағы батареяның ЖШД индикаторы


Құлаққаптар жалғанғаннан кейін Bluetooth құрылғысында батарея индикаторы көрсетіледі.

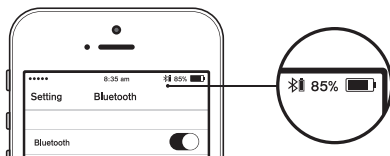

Дауысты көмекші

Қызмет	Түйме	Өрекет
Дауысты көмекшіні (Siri/Google) іске қосу	Сол құлаққап	2 секунд түртіп, ұстап тұру
Дауысты көмекшіні тоқтату	Сол құлаққап	Бір рет түрту
Google Fetch/пастай	Сол құлаққап	Екі рет түрту

Тағу әдісі

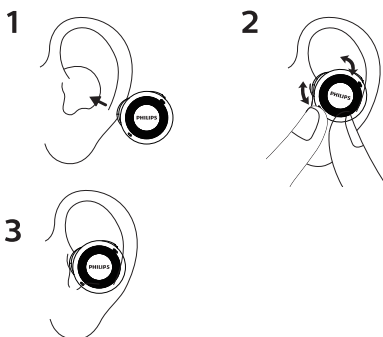

5 Құлаққаптарды бастапқы қалпына келтіру

Жұптастыруға немесе байланыс орнатуға қатысты кез келген мәселеге тап болсаңыз, гарнитураны бастапқы қалпына келтіру үшін келесі процедураны орындауыңызға болады.

- 1 Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth мәзіріне кіріп, құрылғылар тізімінен **Philips TAT8505** құрылғысын жойыңыз.
- 2 Bluetooth құрылғыңыздың Bluetooth функциясын өшіріңіз.
- 3 Көп функциялы сенсорды әрбір құлаққапта жеке-жеке >25 с түртіп, ұстап тұрыңыз.
- 4 Құлаққапты Bluetooth құрылғысымен жұптастыру үшін құлаққапты зарядтау қорапшасына қойып, оны өшіріңіз. Зарядтау қорапшасының қаппағын ашыңыз да, зарядтау қорапшасының артындағы жұптастыру түймесін шамамен 3 секунд басып тұрыңыз. Одан кейін Bluetooth құрылғысының Bluetooth функциясын қосып, мынаны таңдаңыз: **Philips TAT8505**.

6 Техникалық деректер

- Музыка ойнату уақыты — ANC қосылған: 5 сағат | ANC өшірілген, Bluetooth арқылы: 6 сағат
- Сөйлесу уақыты — ANC қосылған: 5 сағат | ANC өшірілген: 6 сағат
- Күту режиміндегі уақыт — 200 сағат
- Зарядтау уақыты: 1,5 сағат
- Әр құлаққапта 55 мА·сағ литий-ион батареясы, зарядтау қорапшасында 560 мА·сағ литий-ион батареясы
- Bluetooth нұсқасы: 5.0
- Үйлесімді Bluetooth профильдері:
 - HSP (хендсфри профилі - HFP)
 - A2DP (жетілдірілген аудио тарату профилі)
 - AVRCP (аудио мен бейнені қашықтан басқару профилі)
- Қолдау көрсетілетін аудио кодекі: SBC, AAC
- Жиілік ауқымы: 2,402–2,480 ГГц
- Таратқыш қуаты: < 10 дБм
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге дейін (33 фут)
- Автоматты түрде өшу
- Зарядтауға арналған USB-C порты
- Сымсыз зарядтау
- Батарея заряды аз екені туралы ескерту: қолжетімді



Ескертпе

- Сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

7 Хабарландыру

Сәйкестік мәлімдемесі

Осы құжатпен MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осы өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік мәлімдемесін мына сайттан көруге болады: www.p4c.philips.com.

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа тастау



Бұл өнім жоғары сапалы материалдар мен құрамдас бөліктерді қолдана отырып жобаланған және өндірілген, оларды қайта өңдеуге және қайта қолдануға болады.



Өнімдегі осы таңба ол 2012/19/EU Еуропа директивасында қамтылғанын білдіреді.




Бұл таңба өнімде 2013/56/EU Еуропа директивасы қамтитын, әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын ішкі қайта зарядталатын батарея бар екенін білдіреді. Қайта зарядталатын батареяны маман шешіп алуы үшін осы өнімді ресми жинау пунктіне немесе Philips қызмет көрсету орталығына апаруға қатаң кеңес береміз. Электр және электрондық өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы мәлімет іздестіріңіз. Жергілікті ережелерді сақтап, өнімді және қайта зарядталатын батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды дұрыс қоқысқа тастау арқасында қоршаған орта мен адам денсаулығына төнетін қауіптердің алдын алуға көмектесуге болады.


Ішкі батареяны шешіп алу қажет

Еліңізде электрондық өнімдерді жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлаққапты қоқысқа тастаудан бұрын, батареяны шешіп алып, оны қайта өңдеуге тапсыру арқылы қоршаған ортаны қорғай аласыз.

- Батареяны шешіп алудан бұрын, құлаққаптар зарядтау қорапшасынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

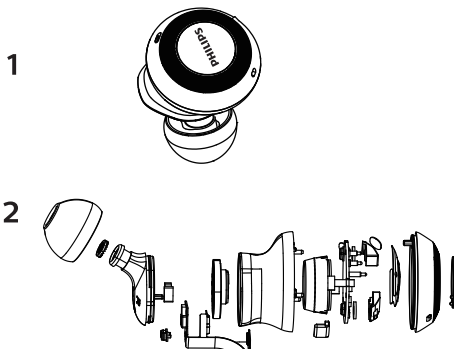

- Батареяны шешіп алудан бұрын, зарядтау қорапшасы USB зарядтау кабелінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

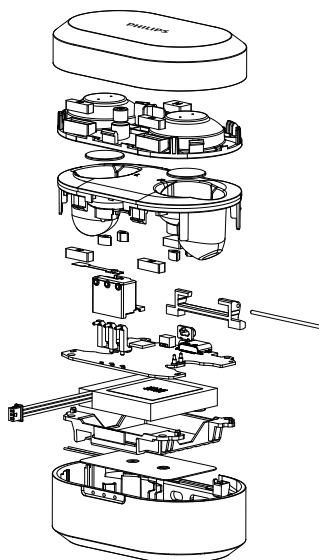

ЭМӨ талаптарына сәйкестік

Осы өнім электрмагниттік өрістердің әсер етуіне қатысты барлық тиісті стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Қажетсіз қаптама материалдарын қолданбаймыз. Қаптаманы үш материалға бөлуді жеңілдетуге тырыстық: картон (қорап), көбікполистирол (аралық қабат) және полиэтилен (қаптар, қорғайтын көбік материал).

Жүйеңіз мамандырылған компания бөлшектеген жағдайда қайта өңдеуге және қайта қолдануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарын, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Сәйкестік туралы хабарландыру

Құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Қолдану үшін төмендегі екі талап орындалуы тиіс:

1. Осы құрылғы зиянды кедергі жасамауы тиіс және
2. Осы құрылғы түскен кез келген кедергіні, оның ішінде жұмысына жағымсыз әсер етуі мүмкін кедергіні қабылдауы тиіс.

FCC ережелері

Осы жабдық сынақтардан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-бөлімінде көрсетілген B сыныбындағы цифрлық құрылғыға қойылатын шектеулерге сәйкес келетіні анықталған. Осы шектеулер тұрғын жерлерде зиянды кедергіден қысынды деңгейдегі қорғанысты қамтамасыз ету үшін белгіленген. Осы жабдық радиожиілік қуатты түзеді, қолданады және шығаруы мүмкін, сондықтан

нұсқаулыққа сәйкес орнатылмаған және қолданылмаған жағдайда, радио байланысқа зиянды кедергі жасауы мүмкін.

Дегенмен белгілі бір жағдайларда кедергі болмайтынына кепілдік берілмейді. Осы жабдық қабылданатын радио немесе теледидар сигналдарына зиянды кедергі жасаса (оны өнімді өшіріп-қосу арқылы тексеруге болады), пайдаланушы төмендегі шаралардың біреуін немесе бірнешесін қолдану арқылы кедергіні жоюға әрекет жасағаны жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағдарын өзгерту немесе оны басқа жерге қою.
- Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттыру.
- Жабдықты қабылдағыш жалғанып тұрған электр тізбектен басқа тізбектегі розеткаға жалғау.
- Дилерге немесе тәжірибелі радио/теледидар маманына хабарласып, көмек сұрау.

АҚШ Федералдық байланыс комиссиясының (FCC) сәулелену әсеріне қоятын талаптарына қатысты мәлімдеме:

Осы жабдық FCC ұйымының бақыланбайтын орталардағы сәулелену әсеріне қоятын шектеулеріне сәйкес келеді.

Осы таратқышты кез келген басқа антеннамен немесе таратқышпен бір жерге орналастыруға немесе бірге жұмыс істетуге болмайды.

Сақ болыңыз: Пайдаланушыға сәйкестікке жауапты тарап анық растамаған өзгертулерді енгізу пайдаланушының жабдықты қолдану құқығын жоюы мүмкін екені туралы ескертіледі.

Канада:

Осы құрылғыда Канада Инновация, ғылым және экономикалық даму министрлігінің лицензия талап етілмейтін RSS стандарттарына сәйкес келетін лицензия талап етілмейтін таратқыш(тар)/қабылдағыш(тар) бар. Қолдану үшін төмендегі екі талап орындалуы тиіс: (1) Осы құрылғы кедергі жасамауы тиіс. (2) Осы құрылғы кез келген кедергіні, оның ішінде құрылғы жұмысына жағымсыз әсер етуі мүмкін кедергіні қабылдауы тиіс.

**Канада Өнеркәсіп министрлігінің
сәулелену әсеріне қоятын
талаптарына қатысты мәлімдеме:**

Осы жабдық Канаданың бақыланбайтын орталардағы сәулелену әсеріне қоятын шектеулеріне сәйкес келеді.

Осы таратқышты кез келген басқа антеннамен немесе таратқышпен бір жерге орналастыруға немесе бірге жұмыс істетуге болмайды.

7 Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі және логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. компаниясының меншігіндегі тіркелген сауда белгілер және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мұндай белгілерді кез келген жерде лицензия бойынша қолданады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінің жеке меншігінде.

Siri

Siri — Apple Inc. компаниясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгісі.

Google

Google және Google Play — Google LLC. компаниясының сауда белгілері.

8 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth гарнитурасы қосылмайды.

Батарея заряды аз. Гарнитураны зарядтаңыз.

Bluetooth гарнитурасын Bluetooth құрылғысымен жұптастыру мүмкін емес.

Bluetooth функциясы өшірілген. Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын іске қосып, Bluetooth құрылғысын гарнитурадан бұрын қосыңыз.

Жұптастыру жұмыс істемейді.

- Құлаққаптардың екеуін де зарядтау қорапшасына салыңыз.
- Бұрын жалғанған барлық Bluetooth құрылғыларының Bluetooth функциясын өшіргеніңізге көз жеткізіңіз.
- Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth тізімінен «Philips TAT8505» құрылғысын жойыңыз.
- Гарнитураны жұптастырыңыз (6-беттегі «Гарнитураны Bluetooth құрылғысымен алғаш рет жұптастыру» бөлімін қараңыз).

Bluetooth құрылғысы гарнитураны таппайды.

- Гарнитура одан бұрын жұптастырылған құрылғыға жалғанып тұруы мүмкін. Жалғанған құрылғыны өшіріңіз немесе сигнал ауқымынан тыс жерге апарыңыз.
- Жұптастыру бастапқы қалпына келтірілген болуы мүмкін немесе гарнитура одан бұрын басқа құрылғымен жұптастырылған болуы мүмкін. Гарнитураны Bluetooth құрылғысымен пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай қайта жұптастырыңыз. (6-беттегі «Гарнитураны Bluetooth құрылғысымен алғаш рет жұптастыру» бөлімін қараңыз).

Bluetooth гарнитурасы Bluetooth стерео функциясы қосылған мобильді телефонға жалғанып тұр, бірақ музыка тек мобильді телефон динамигі арқылы ойнатылады.

Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Музыканы гарнитура арқылы тыңдауды таңдаңыз.

Аудио сапасы нашар және шыртылдаған шу естіледі.

- Bluetooth құрылғысы сигнал ауқымынан тыс жерде. Гарнитура пен Bluetooth құрылғысының арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- Гарнитураны зарядтаңыз.

Мобильді телефоннан ағынмен таратқан кезде, аудио сапасы нашар болады немесе аудио ағын мүлде жұмыс істемейді.

Мобильді телефон (моно) HSP/HFP профилін ғана емес, A2DP профилін де қолдайтынына және BT4.0x (не одан кейінгі) нұсқасымен үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз (10-беттегі «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).



ҚОЛДАНБАНЫ ЖҮКТЕП АЛУ
QR кодын сканерлеп/«Жүктеп алу» түймесін басыңыз немесе Apple App Store не Google Play дүкенінен «Philips Headphones» сөз тіркесін іздеп, қолданбаны жүктеп алыңыз.



Philips және Philips қалқан эмблемасы — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және олар лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның еншілес компанияларының бірі өндірген және соның жауапкершілігімен сатылады, сондай-ақ MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осы өнімнің кепілгері ретінде әрекет етеді.

UM_TAT8505_00_KZ_V1.0

