

Philips
Systém domácího kina s
DVD s konektory Easy-
fit™

HTS3300



Dívejte se, poslouchejte a užívejte si všechno

Tento elegantní a kompaktní plně digitální systém domácí zábavy přehrává prakticky jakýkoli disk ve vysoké kvalitě prostorového vícekanalového zvuku Dolby, DTS. Takže se uvolněte a nechte se v pohodlí svého domova plně vtáhnout do děje filmů a hudby.

Vynikající zvukový a obrazový výkon

- 4x převzorkování videa pro zlepšenou kvalitu obrazu
- Prostorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II
- Systém širokopásmových reproduktorů

Přehraje vše

- Filmy: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
- Hudba: CD, MP3-CD, CD-R/RW a Windows Media™ Audio
- Obrazový disk CD (JPEG) s přehráváním hudby (MP3)

Rychlé a snadné nastavení

- Jednoduché nastavení domácí zábavy
- Barevně označené konektory Easy-Fit™ zjednodušují instalaci



PHILIPS

Technické údaje

Obraz/displej

- Poměr stran: 4:3, 16:9
- Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: 4 x video převzorkování

Zvuk

- Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
- Nastavení ekvalizéru: Akce, Classic, Koncert, Digitální, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
- Výstupní výkon (RMS): 4 x 40 W (přední+prostorové), 2 x 70 W (centrální+subwoofer)
- Odstup signál/šum: > 65 dB
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D"
- Zvukový systém: Systém Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Celkový zvukový výkon (RMS): 300 W

Reproduktory

- Satelitní reproduktory: Magneticky stíněné přední repro
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 120 Hz - 20 000 Hz Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 12 ohm
- Vinutí satelitního reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Středový reproduktor: Magneticky stíněné
- Frekvenční pásmo střed. reproduktoru: 120 Hz - 20 000 Hz Hz
- Impedance středového reproduktoru: 6 ohm
- Vinutí středového reproduktoru: 7,6 cm širokopásmový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 30-120 Hz
- Impedance subwooferu: 6 ohm
- Vinutí subwooferu: 16,5cm vysoce účinný basový reproduktor

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x
- Média pro přehrávání: 80mm + 120mm audio disky, CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (režim Video), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, MPEG4, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD
- Režimy přehrávání disků: Úhel, Funkce CD Text, Noční režim, PBC, Funkce Opakovat, Obnovení přehrávání po zastavení
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Systém Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, WMA, CD-R / RW
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a VBR

Zobrazení fotografií

- Média pro přehrávání: Obrazové disky CD
- Kompresní formát obrázků: JPEG
- Prezentace: s hudbou (MP3)

Tuner/přijem/vysílání

- Automatické digitální ladění: ano
- Automatické ukládání: ano
- Počet kanálů předvoleb: 20
- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV

Možnosti připojení

- Další připojení: Vstup AUX, Výstup pro reproduktory, Anténa VKV, Anténa SV, SCART I (CVBS, výstup S-video/RGB)

Pohodlí


- Dálkový ovladač: Multifunkční

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 1 x středový reproduktor, 1 x subwoofer (basový reproduktor), 2 x přední prostorové repro, 2 x zadní prostorové repro, Síťová šňůra, Baterie pro dálkový ovladač, Anténa VKV/SV, Stručný uživatelský návod, Dálkový ovladač, Kabel Scart, Uživatelský manuál, Záruční list

Rozměry

- Center speaker dimensions (W x H x D): 225 x 94 x 75 mm
- Hmotnost středového reproduktoru: 0 68 kg
- Packaging dimensions (W x H x D): 570 x 310 x 444 mm
- Set dimensions (W x H x D): 360 x 54 x 324 mm
- Hmotnost přístroje: 2,7 kg
- Subwoofer dimensions (W x H x D): 360 x 340 x 130 mm
- Hmotnost subwooferu: 3 92 kg
- Surround Speaker dimensions (W x H x D): 94 x 175 x 65 mm

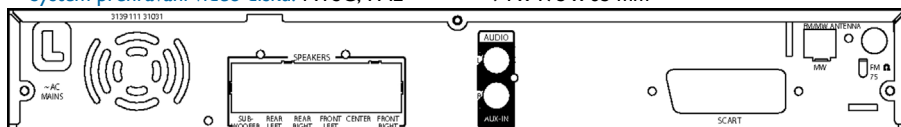

- Hmotnost prostorového reproduktoru: 0,4 kg
- Hmotnost včetně balení: 17 5 kg

Napájení

- Napájení: 200-240 V, 50 Hz
- Příkon v pohotovostním režimu: < 0,5 W



Datum vydání 2006-04-04

Version: 13.0

12 NC: 9073 100 12239
EAN: 87 10895 85792 5

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.

Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Všechna práva vyhrazena.

www.philips.com



Zvýraznění výrobku

Převzorkování videa

Převzorkování významným způsobem snižuje zkreslení zvyšuje kvalitu obrazu. Zvýšení frekvence zpracování obrazového signálu na 54 MHz nebo dokonce 108 MHz představuje v důsledku převedení obrazového záznamu do formátu 08:08:8* (54 MHz) či 16:16:16 (108 MHz), který disponuje 4 až 8krát vyšší šířkou pásma pro rozlišení ve vodorovném směru než u standardního formátu DVD. Tímto zpracováním se do značné míry odstraní zkreslení formátu MPEG označované jako „mosquito net“. Výsledkem je čistý obraz bez zkreslení.

DTS, Dolby Digital, Pro Logic II

Vestavěný dekodér systémů DTS a Dolby Digital nahrazuje externí dekodér zpracováním všech šesti kanálů zvukových informací tak, aby zajistil zážitek z prostorového zvuku a ohromující přirozený vjem obklopujícího prostředí a dynamické reality. Systém Dolby Pro Logic II nabízí pětikanálové prostorové zpracování z jakéhokoli stereofonního zdroje.

Systém širokopásmových reproduktorů

Širokopásmový reproduktor pokrývá celou slyšitelnou frekvenci, a umožňuje tak nahrávání a reprodukci realističtějšího zvuku. Celé zvukové pásmo přehrává jedno vinutí reproduktoru a výsledkem je minimální zkreslení fáze nebo času, jež by ovlivňovalo kvalitu zvuku.

Filmy v různých formátech - DivX, MP4

Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu a potěšení ze sledování.

Hudba: Windows Media™ Audio

Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje maximální kompatibilitu a požitek z hudby.

Obrazové CD s přehráváním formátu MP3

Obrazový disk CD je disk CD-R nebo CD-RW, na který lze ukládat soubory MP3 a digitální obrázky. Při vložení obrazového disku CD do přehrávače DVD se otevře nabídka, ve které jsou zobrazeny soubory JPEG a MP3 na disku. Vyberte soubory s hudbou nebo obrázky, které chcete otevřít a stiskněte tlačítko přehrát nebo OK. Obrázky je možné na obrazovce prohlížet spolu s hrající hudbou.