


PHILIPS

UpBeat

SHB2515

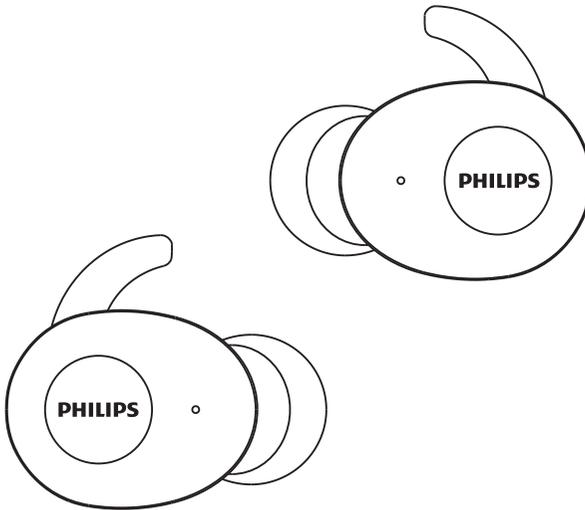

Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support

Índice

1	Instruções de segurança importantes	2
	Segurança auditiva	2
	Informação geral	2

2	Os seus auscultadores Bluetooth sem fios	3
	O que está na caixa	3
	Outros dispositivos	3
	Descrição geral dos auscultadores sem fios com Bluetooth	4

3	Primeiros passos	5
	Carregar a bateria	5
	Emparelhar os auscultadores com o seu dispositivo Bluetooth pela primeira vez	5
	Emparelhamento de auscultadores únicos (modo mono)	6
	Emparelhar os auscultadores com outro dispositivo Bluetooth	6

4	Utilizar os auscultadores	7
	Ligar os auscultadores a um dispositivo Bluetooth	7
	Ligar/desligar	7
	Gerir chamadas e músicas	7
	Estado do indicador LED	8
	Indicador LED da bateria no estado dos auscultadores	8
	Indicador LED da bateria no estojo de carregamento	8
	Indicador LED da bateria no estojo de carregamento com cabo USB	9
	Função do carregador de baterias portátil	9
	Como utilizar	9

5	Reposição dos auscultadores para os padrões de fábrica	10
----------	---------------------------------------------------------------	-----------

6	Dados técnicos	10
----------	-----------------------	-----------

7	Aviso	11
	Declaração de conformidade	11
	Eliminação do seu produto antigo e da pilha/bateria	11
	Conformidade com CEM	11
	Informação ambiental	12
	Aviso de conformidade	12

8	Perguntas frequentes	13
----------	-----------------------------	-----------

1 Instruções de segurança importantes

Segurança auditiva



Perigo

- Para evitar danos auditivos, não utilize os auscultadores com o volume muito alto durante muito tempo e ajuste o volume de modo a que esteja a um nível seguro. Quanto mais alto estiver o volume, mais curto será o tempo em que a audição é segura.

Siga as diretrizes que se seguem quando estiver a utilizar os auscultadores.

- Utilize os auscultadores com um volume razoável por períodos razoáveis.
- Tenha cuidado para não aumentar o volume continuamente à medida que os seus ouvidos se adaptam ao volume em que está a ouvir.
- Não aumente o volume de tal modo que não consiga ouvir o que rodeia.
- Deve ter cuidado ou interromper temporariamente a utilização dos auscultadores em situações potencialmente perigosas.
- A pressão sonora excessiva provocada pelos auscultadores pode causar problemas auditivos.
- A utilização de auscultadores nos dois ouvidos durante a condução não é recomendada e pode até ser ilegal em algumas zonas.
- Para sua segurança, evite distrair-se com músicas ou telefonemas enquanto estiver no trânsito ou noutras situações potencialmente perigosas.

Informação geral

Para evitar danos ou avarias:

Cuidado

- Não exponha os auscultadores a calor excessivo
- Não deixe cair os auscultadores.
- Os auscultadores não devem ser expostos a gotas ou salpicos.
- Não mergulhe os auscultadores em água.
- Não utilize agentes de limpeza que contenham álcool, amoníaco, benzeno ou produtos abrasivos.
- Se for necessário limpar o produto, utilize um pano macio, se necessário humedecido com uma quantidade mínima de água ou sabão neutro diluído.
- A bateria integrada não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou semelhantes.
- Há perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Substitua apenas pelo mesmo tipo ou equivalente.

Temperaturas e humidade de funcionamento e armazenamento


- Deve utilizar ou armazenar o produto num local em que a temperatura esteja entre -15°C (5°F) e 55°C (131°F) (até 90% de humidade relativa).
- A vida útil da bateria pode ser inferior em condições em que a temperatura seja muito alta ou muito baixa.

2 Os seus auscultadores Bluetooth sem fios

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Com estes auscultadores Bluetooth sem fios, pode:

- fazer chamadas convenientes sem fios;
- ouvir e controlar música sem fios;
- alternar entre chamadas telefónicas e música.

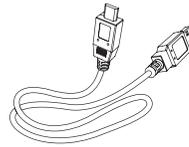

Cabo de carregamento USB (apenas para carregamento)



Guia de iniciação rápida



Folheto de segurança



Garantia


O que está na caixa



Auscultadores True Wireless da Philips SHB2515



Capas de borracha substituíveis (2x pares)

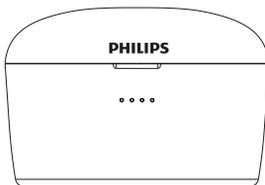


Estojo de carregamento

Outros dispositivos

Um telemóvel ou dispositivo móvel (por exemplo, notebook, PDA, adaptadores Bluetooth, leitores de MP3, etc.) compatível com Bluetooth e com os auscultadores (consulte "Dados técnicos" na página 10).

Descrição geral dos auscultadores sem fios com Bluetooth

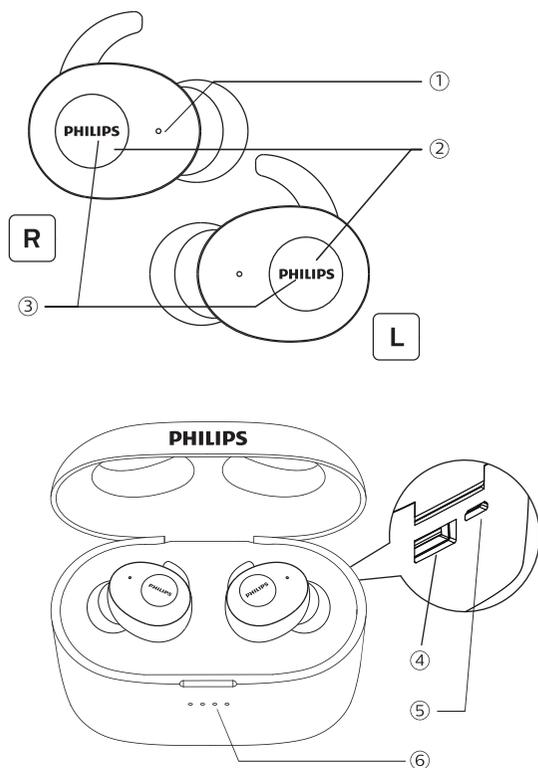

- ① Microfone
- ② Botões multifunções
- ③ Indicador LED (auscultadores)
- ④ Porta USB tipo "A"
- ⑤ Porta de carregamento micro USB
- ⑥ Indicador LED (estojo de carregamento)

3 Primeiros passos

Carregar a bateria


Nota

- Antes de utilizar os auscultadores pela primeira vez, coloque os auscultadores no estojo de carregamento e carregue a bateria durante 8 horas para otimizar a capacidade e a vida útil da bateria.
- Utilize apenas o cabo de carregamento USB original para evitar danificar o produto.
- Se estiver a fazer uma chamada, termine-a antes de carregar os auscultadores, pois a ligação dos auscultadores ao carregador irá desligá-los.

Estojo de carregamento

Ligue uma extremidade do cabo USB ao estojo de carregamento e outra extremidade à fonte de alimentação.

- ↳ O estojo de carregamento começa a carregar.
- O processo de carregamento é verificado pela luz de LED azul no painel frontal.
- Quando o estojo de carregamento estiver totalmente carregado, a luz azul acenderá.

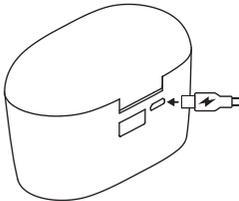


Dica

- O estojo de carregamento serve de bateria de reserva portátil para carregar os auscultadores. Quando o estojo de carregamento está totalmente carregado, suporta 25 ciclos completos de recarga para os auscultadores.

Auscultadores

Coloque os auscultadores no estojo de carregamento. Em seguida, feche o Estojo de carregamento.

- ↳ Os auscultadores começam a carregar.
- Quando os auscultadores estão totalmente carregados, a luz azul apaga-se.

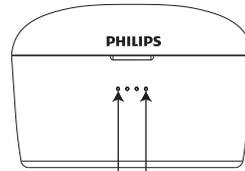

quando o auricular direito estiver totalmente carregado, a quarta luz azul apaga-se.


quando o auricular esquerdo estiver totalmente carregado, a primeira luz azul apaga-se.

Dica

- Normalmente, uma carga completa leva 3 horas (para o estojo de carregamento).

Emparelhar os auscultadores com o seu dispositivo Bluetooth pela primeira vez

- 1 Verifique se os auscultadores estão totalmente carregados.
- 2 Tire o estojo de carregamento. Os auscultadores serão ligados automaticamente e entrará no modo de emparelhamento após os auscultadores direito e esquerdo serem ligados.

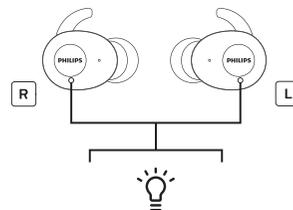

- ↳ Haverá uma voz que dirá "Power on" (Energia ligada) e uma voz que dirá "Pairing" (Emparelhamento).

- ↳ Um LED dos auscultadores pisca a branco e azul.
- ↳ Os auscultadores agora estão no modo de emparelhamento e está pronto a emparelhar com um dispositivo Bluetooth (por exemplo, um telemóvel).

- 3 Ligue a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth.
- 4 Emparelhe os auscultadores com o seu dispositivo Bluetooth. Consulte o manual de instruções do seu dispositivo Bluetooth.
 - ↳ Os auscultadores possuem a voz "Connected" (Ligado) e o LED apaga-se.

Nota

- Depois de ligar, se os auscultadores não encontrarem nenhum dispositivo Bluetooth ligado anteriormente, passarão automaticamente para o modo de emparelhamento.

O exemplo a seguir mostra como emparelhar os auscultadores com o seu dispositivo Bluetooth.

- 1 Ligue a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth. Selecione **Philips SHB2515**.
- 2 Introduza a palavra-passe dos auscultadores "0000" (4 zeros), se lhe for pedida. Se tiver dispositivos Bluetooth com Bluetooth 3.0 ou superior, não é necessário introduzir uma palavra-passe.



Emparelhamento de auscultadores únicos (modo mono)

- 1 Retire um dos auriculares ("Dispositivo principal") do estojo de carregamento e feche a caixa. O auricular irá ligar-se automaticamente. Haverá uma voz que indicará "Ligado" a partir do auscultador.



- 2 Ligue a função Bluetooth no seu dispositivo. Procure "**Philips SHB2515**" e toque para ligar. (Consulte a P.6)



- 3 Quando o emparelhamento for bem-sucedido, ouvirá uma voz que indicará "Connected" (Ligado) e a luz indicadora apagar-se-á.

Emparelhar os auscultadores com outro dispositivo Bluetooth

Se tiver outro dispositivo Bluetooth que pretenda emparelhar com os auscultadores, verifique se a função Bluetooth de qualquer outro dispositivo anteriormente emparelhado ou ligado está desativada. Em seguida, siga os passos descritos em "Emparelhar os auscultadores com o seu dispositivo Bluetooth pela primeira vez".

Nota

- Os auscultadores armazenam 1 dispositivo na memória. Se tentar emparelhar mais do que 2 dispositivos, o primeiro dispositivo emparelhado será substituído pelo mais recente.

4 Utilizar os auscultadores

Ligar os auscultadores a um dispositivo Bluetooth

- 1 Ligue a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth.
- 2 Abra o estojo de carregamento. Os auscultadores ligar-se-ão automaticamente.
 - ↳ Se nenhum dispositivo estiver ligado, os auscultadores desligar-se-ão automaticamente após 3 minutos.
 - ↳ Os dois auscultadores estão agora ligados e automaticamente emparelhados.
 - ↳ Os auscultadores irão procurar o último dispositivo Bluetooth ligado e ligar-se-ão automaticamente. Se o último ligado não estiver disponível, os auscultadores irão procurar e ligar-se ao segundo dispositivo a ter sido ligado em último.



Dica

- Os auscultadores não podem ligar-se a mais de um dispositivo ao mesmo tempo. Se tiver dois dispositivos Bluetooth emparelhados, ative apenas a função Bluetooth do dispositivo que deseja ligar.
- Se ativar a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth depois de ligar os auscultadores, precisará de aceder ao menu Bluetooth do dispositivo e ligar os auscultadores ao dispositivo manualmente.



Nota

- Se os auscultadores não conseguirem ligar-se a qualquer dispositivo Bluetooth dentro de 3 minutos, desligar-se-ão automaticamente para poupar a bateria.
- Em alguns dispositivos Bluetooth, a ligação pode não ser automática. Neste caso, deve ir ao menu Bluetooth do seu dispositivo e ligar os auscultadores ao dispositivo Bluetooth manualmente.

Ligar/desligar

Função	Botão multifunções	Operação
Ligue os auscultadores.	Auscultadores	Abra o estojo de carregamento.
Desligue os auscultadores.		Coloque os dois auscultadores no estojo de carregamento e, em seguida, feche-o.
	Auscultador direito/ esquerdo	Premir e manter pressionado durante 5 segundos. <ul style="list-style-type: none">↳ O LED branco pisca 3 vezes.

Gerir chamadas e músicas

Controlo de música

Função	Botão multifunções	Operação
Reproduzir ou parar a música	Auscultador direito/ esquerdo	Pressionar uma vez
Passar à frente	Auscultador direito	Prima e mantenha durante dois segundos
Retroceder	Auscultador esquerdo	Prima e mantenha durante dois segundos

Aumentar o volume	Auscultador direito	Pressionar duas vezes
Baixar o volume	Auscultador esquerdo	Pressionar duas vezes

Controlo de chamadas

Função	Botão multifunções	Operação
Atender/desligar uma chamada	Auscultador direito/esquerdo	Pressionar uma vez
Rejeitar uma chamada	Auscultador direito/esquerdo	Pressionar duas vezes
Mudar autor da chamada durante uma chamada	Auscultador direito/esquerdo	Prima e mantenha durante dois segundos

Controlo de voz

Função	Botão multifunções	Operação
Siri/Google	Auscultador direito/esquerdo	Pressione três vezes

Estado do indicador LED

Estado dos auscultadores	Indicador
Os auscultadores estão ligados.	O LED azul pisca 3 vezes.
Os auscultadores estão no modo de emparelhamento.	O azul e branco alternadamente.
Os auscultadores estão ligados, mas não estão ligados a um dispositivo Bluetooth.	O LED azul e branco piscará. Se nenhuma ligação puder ser estabelecida, os auscultadores desligar-se-ão dentro de 3 minutos.


Bateria fraca (auscultadores).	Irá ouvir "bateria fraca" nos auscultadores.
--------------------------------	----------------------------------------------

O LED branco pisca duas vezes a cada 3 minutos.

A bateria está totalmente carregada.	O LED está apagado.
--------------------------------------	---------------------

Indicador LED da bateria no estado dos auscultadores


Ele irá exibir um indicador de bateria no dispositivo Bluetooth após estar ligado aos auscultadores.

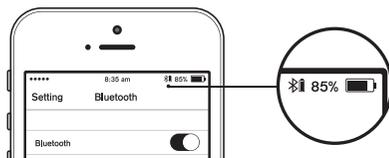

Indicador LED da bateria no estojo de carregamento

Ao carregar os auscultadores, as luzes no primeiro e no quarto LED azul acenderão.


- 4 luzes LED azuis permanecem acesas para 100% de energia
- 3 luzes LED azuis permanecem acesas e para 75-99% de energia
- 3 luzes LED azuis permanecem acesas para 50-75% de energia
- 2 luzes LED azuis permanecem acesas para 25-50% de energia
- 1 luzes LED azuis permanecem acesas para 0-25% de energia

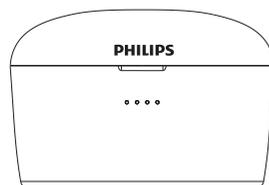

Indicador LED da bateria no estojo de carregamento com cabo USB

Ao carregar o estojo, o estado do LED azul é mostrado abaixo:

- 4 LED azul permanece acesos para 100% de energia
- 3 LED azuis permanecem acesos e o quarto LED pisca a cada segundo para 75-99% de energia
- 2 LED azuis permanecem acesos e o terceiro LED pisca a cada segundo para 50-75% de energia
- 1 LED azuis permanecem acesos e o segundo LED pisca a cada segundo para 25-50% de energia
- 1 LED azul pisca a cada segundo para 0-25% de energia

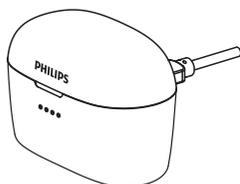


Carregar o Power bank (Carregador de baterias portátil)

- Ligue o micro USB do cabo fornecido à porta micro USB (Entrada 5 V) no carregador de baterias
- Ligue o lado USB do cabo fornecido a uma das portas USB do computador ou ao adaptador CA USB (por exemplo: Adaptador CA USB fornecido com seus smartphones)
- As luzes LED exibem o nível de bateria do carregador de baterias portátil. Quando totalmente carregada, todas as quatro luzes LED acenderão. As luzes LED desligam-se automaticamente quando o cabo de carregamento estiver desligado


Função do carregador de baterias portátil

Carregador de baterias 3350 mAh integrado com cabo de carregamento USB para carregar qualquer dispositivo portátil.

- Ligue a ficha USB tipo A à porta de saída USB do banco de potência para qualquer dispositivo de carregamento micro USB.
- As luzes LED desligam-se automaticamente quando o cabo de carregamento estiver desligado.

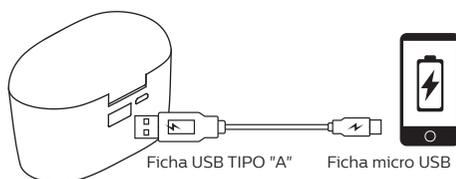

Como utilizar

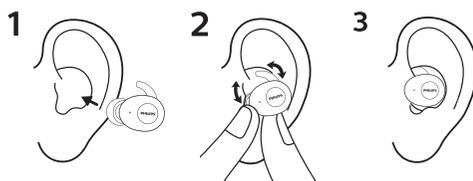

5 Reposição dos auscultadores para os padrões de fábrica

Se houver algum problema de emparelhamento ou ligação, siga o procedimento a seguir para repor os seus auscultadores para os padrões de fábrica.

1 No seu dispositivo Bluetooth, vá para o menu Bluetooth e remova **Philips SHB2515** da lista de dispositivos.

2 Desligue a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth.

3 Coloque os dois auscultadores novamente no estojo de carregamento. Prima e mantenha o botão de função do auscultador esquerdo e direito durante 5 segundos.

↳ Abra o estojo de carregamento, os auscultadores ligar-se-ão automaticamente. Haverá uma voz que dirá "Power on" (Energia ligada) e uma voz que dirá "Pairing"(Emparelhamento).

↳ Em seguida, um auricular LED dos auscultadores pisca em branco e azul durante 3 minutos; o outro LED dos auscultadores apaga-se.

4 Para emparelhar os auscultadores com um dispositivo Bluetooth, ative a função Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth. Selecione **Philips SHB2515**.

6 Dados técnicos

Auscultadores

- Autonomia para reprodução de música: 5 horas (125 horas adicionais com estojo de carregamento)
- Autonomia para chamadas: 4,5 horas (113 horas adicionais com estojo de carregamento)
- Tempo de carregamento: 2 horas
- Bateria de íão de lítio recarregável: 50 mAh em cada auricular
- Versão de Bluetooth 5.0
- Perfis de Bluetooth compatíveis:
 - HSP (Hands-Free Profile, HFP)
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Codec de áudio suportado: SBC
- Gama de frequência: 2,4 GHz
- Potência do transmissor: < 4 dBm
- Alcance: até 10 metros (33 pés)

Estojo de carregamento

- Tipo de Bateria: lões de lítio
- Saída: CC 5,0 V / 2,1 A.
- Entrada: CC 5,0 V / 1,5 A.
- Capacidade: 3350 mAh
- Tempo de carregamento: 3 hrs



Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

7 Aviso

Declaração de conformidade

Por este meio, a MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. Pode encontrar a Declaração de Conformidade em www.p4c.philips.com.

Eliminação do seu produto antigo e da pilha/bateria



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está coberto pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.




Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/UE que não pode ser eliminada juntamente com o lixo doméstico normal. Aconselhamos vivamente que leve o produto a um ponto de recolha oficial ou a um centro de assistência da Philips para que um profissional possa retirar a bateria recarregável.

Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos elétricos e eletrónicos e baterias recarregáveis. Siga as regras locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis com o lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos e baterias recarregáveis antigas ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.


Como retirar a bateria integrada

Se não houver um sistema de recolha/reciclagem de produtos eletrónicos no seu país, pode remover e reciclar a bateria antes de descartar os auscultadores, como forma de proteger o meio ambiente.

- Certifique-se de que os auscultadores estão desligados do estojo de carregamento antes de remover a bateria.

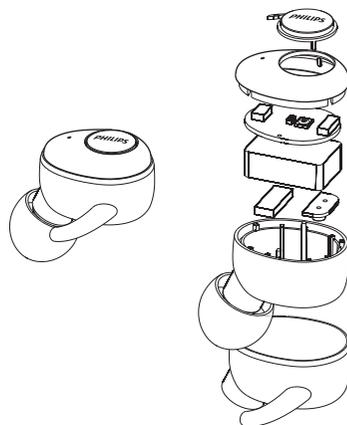

- Verifique se o estojo de carregamento está desligado do cabo de carregamento USB antes de remover a bateria.

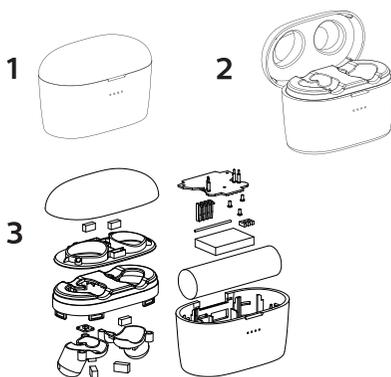

Conformidade com CEM

Este produto está em conformidade com todas as normas e regulamentos aplicáveis em relação à exposição a campos eletromagnéticos (CEM).

Informação ambiental

Todas as embalagens desnecessárias foram omitidas. Tentamos criar uma embalagem fácil de separar em três materiais: papelão (caixa), espuma de polistireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora).

O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados se forem desmontados por uma empresa especializada. Por favor, cumpra com os regulamentos locais relativos à eliminação de materiais de embalagem, pilhas gastas e equipamentos antigos.

Aviso de conformidade

O dispositivo está em conformidade com as regras da FCC, Parte 15. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

1. **Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais, e**
2. **Este dispositivo tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejado.**

Regras da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Estes limites foram criados para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, poderá causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à receção de rádio ou televisão, que possa ser determinada desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o utilizador tente corrigir a interferência

utilizando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena recetora.
- Aumente a distância de separação entre o equipamento e o recetor
- Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele ao qual o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter assistência.

Declaração da FCC sobre exposição à radiação:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, estabelecidos para um ambiente não controlado.

Este transmissor não pode ser operado nem colocado perto de qualquer outra antena ou transmissor.

Canadá: O utilizador está advertido para o facto de quaisquer alterações ou modificações que sejam expressamente aprovadas por conformidade com a parte responsável poderem anular a autoridade do utilizador em operar o equipamento.

Canadá: Este dispositivo contém transmissores/recetores isentos de licença que cumprem as normas RSS isentas de licença referentes a Inovação, Ciência e Desenvolvimento Económico do Canadá. O funcionamento está sujeito às duas condições seguintes:

1. Este dispositivo não pode causar interferência.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que possa causar o funcionamento indesejado do dispositivo.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaração da IC sobre exposição à radiação:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação do Canadá, estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não pode ser operado nem colocado perto de qualquer outra antena ou transmissor.

8 Perguntas frequentes

Os meus auscultadores Bluetooth não ligam.

A bateria está fraca. Carregue os auscultadores.

Não consigo emparelhar os auscultadores Bluetooth com o meu dispositivo Bluetooth.

O Bluetooth está desativado. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo Bluetooth e ligue o dispositivo antes de ligar os auscultadores.

O emparelhamento não está a funcionar.

- Coloque os dois auscultadores no estojo de carregamento.
- Verifique se desativou a função Bluetooth de qualquer dispositivo Bluetooth ligado anteriormente.
- No seu dispositivo Bluetooth, elimine "Philips SHB2515" da lista de Bluetooth.
- Emparelhe os auscultadores (consulte "Emparelhar os auscultadores com o seu dispositivo Bluetooth pela primeira vez" na página 5).

Como repor o emparelhamento.

Tire os dois auscultadores do estojo de carregamento. Pressione duas vezes nos dois Botões multifunções dos auscultadores até o indicador LED ficar branco, aguarde cerca de 10 segundos. Ouvirá "Connected (Ligado)".

O dispositivo Bluetooth não consegue encontrar os auscultadores.

- Os auscultadores podem estar ligados a um dispositivo anteriormente emparelhado. Desligue o dispositivo ligado ou mova-o para fora do alcance.
- O emparelhamento pode ter sido repostado ou os auscultadores foram emparelhados anteriormente com outro dispositivo. Emparelhe os auscultadores com o dispositivo Bluetooth novamente, conforme descrito no manual do utilizador (consulte a secção "Emparelhar os auscultadores com o dispositivo Bluetooth pela primeira vez" na página 5).

Os meus auscultadores Bluetooth estão ligados a um telemóvel com estéreo Bluetooth, mas a música apenas é reproduzida no altifalante do telemóvel. Consulte o manual de instruções do seu telemóvel. Selecione a reprodução da música através dos auscultadores.

A qualidade do áudio é fraca e ouve-se ruído.

- O dispositivo Bluetooth está fora do alcance. Reduza a distância entre os auscultadores e o dispositivo Bluetooth ou elimine quaisquer obstáculos entre eles.

A qualidade do áudio é fraca quando a transmissão do telemóvel é muito lenta ou a transmissão de áudio não funciona de todo.

Certifique-se de que o seu telemóvel não suporta apenas HSP/HFP (mono), mas também A2DP e é compatível com BT4.0x (ou superior) (consulte "Dados técnicos" na página 10).

Ouço, mas não consigo controlar a música no meu dispositivo Bluetooth (por exemplo, reproduzir/pausar/passar à frente/retroceder).

Verifique se a fonte de áudio Bluetooth suporta AVRCP (consulte 'Dados técnicos' na página 10).

O nível do volume dos auscultadores é muito baixo.

Alguns dispositivos Bluetooth não conseguem ligar o nível de volume aos auscultadores através da sincronização de volume. Nesse caso, deve ajustar o volume do seu dispositivo Bluetooth de forma independente para obter um nível de volume apropriado.

Não consigo ligar os auscultadores a outro dispositivo. O que devo fazer?

- verifique se a função Bluetooth do dispositivo emparelhado anterior está desligada.
- Repita o procedimento de emparelhamento no seu segundo dispositivo (consulte "Emparelhar os auscultadores com o seu dispositivo Bluetooth pela primeira vez" na página 5).

Eu apenas ouço som de um auricular.

- Se estiver numa chamada, é normal que o som saia do auricular direito e esquerdo.
- Se estiver ouvindo música, mas o som vier apenas de um auricular:
 - O outro auricular pode estar sem bateria. Para um desempenho ideal, carregue totalmente ambos os auriculares.

- Os auriculares direito e esquerdo estão desligados. Primeiro, ligue ambos os auriculares. Em seguida, coloque os dois auriculares de volta no estojo de carregamento durante 5 segundos e retire-os. Isso irá ligar e conectar os auriculares. Volte a ligar os auscultadores ao seu dispositivo Bluetooth.
- Os auscultadores estão ligados a mais de um dispositivo Bluetooth. Desligue a função Bluetooth de todos os dispositivos ligados. Desligue os dois auriculares. Coloque os dois auriculares de volta no estojo de carregamento durante 5 segundos e retire-os. Volte a ligar os auscultadores ao seu dispositivo Bluetooth. Tenha em atenção que os auscultadores estão concebidos para se ligarem a um dispositivo Bluetooth de cada vez. Ao voltar a ligar os auscultadores ao dispositivo Bluetooth, verifique se a função Bluetooth de qualquer outro dispositivo ligado/emparelhado anteriormente está desativada.
- Se as soluções acima não ajudarem, reponha os auscultadores para os padrões de fábrica (consulte "Reposição dos auscultadores para os padrões de fábrica" na página 10).

Para obter mais suporte, visite www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips e o Emblema do Escudo Philips são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou uma das suas afiliadas, e a MMD Hong Kong Holding Limited emite a garantia em relação a este produto.

