




Короткий посібник

SE888

PHILIPS

Комплектація упаковки

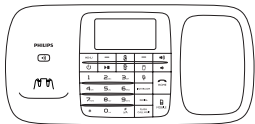

Базова станція




Трубка*



Зарядний пристрій*



Адаптер джерела живлення*



Двожильний мережевий кабель**



Посібник користувача
Короткий посібник
Гарантія

Примітка


- * В упаковках з кількома трубками постачаються додаткові трубки, зарядні пристрої та адаптери живлення.
- ** У деяких країнах спочатку слід під'єднати адаптер до двожильного мережевого кабелю, а потім під'єднати двожильний мережевий кабель до роз'єму для телефону.

Увага

- Використовуйте лише батареї та адаптер живлення, що входять у комплект.

1 Почати користуватися пультом


Під'єднання базової станції та зарядного пристрою

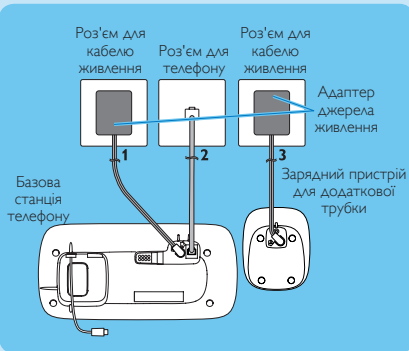

- 1 Під'єднайте два кінці адаптера живлення до:
 - вхідного роз'єму постійного струму на дні базової станції;
 - розетки на стіні.
- 2 Під'єднайте два кінці двожильного мережевого кабелю до:
 - роз'єму для телефону на дні базової станції;
 - роз'єму для телефону на стіні.
- 3 Якщо у Вас модель із кількома трубками, під'єднайте кожен кінець адаптера живлення до:
 - вхідного роз'єму постійного струму на дні зарядного пристрою для додаткової трубки;
 - розетки на стіні.


Примітка. Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 8 годин.

Налаштування телефону

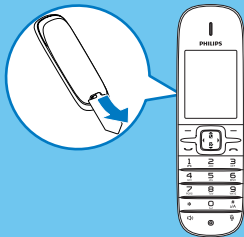

- 1 Батареї попередньо встановлені у трубці. Перед заряджанням зніміть із кришки батарейного відсіку стрічку з інформацією щодо батарей.
- 2 У разі використання телефону вперше з'являється привітання (залежно від країни).
- 3 Виберіть свою країну і для підтвердження натисніть **[OK]**.
- 4 Встановіть дату і час.
 - Якщо час у 12-годинному форматі, натисніть клавішу *, щоб вибрати **[AM]** або **[PM]**.

Заряджання телефону

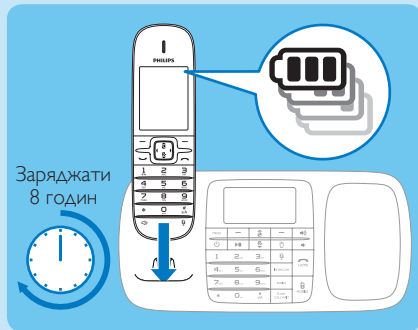




Щоб зарядити трубку, поставте її на базову станцію. Якщо трубку встановлено на базову станцію належним чином, чути звук встановлення.


↳ Трубка починає заряджатися.

Примітка. Перед першим використанням заряджайте батареї протягом 8 годин.

Перевірка рівня заряду батареї

-  Якщо трубку не встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки повідомляють про стан батареї (повний, середній та низький заряд батареї).
-  Якщо трубку встановлено на базову станцію/зарядний пристрій, поділки блимають до завершення заряджання.
-  Блимає піктограма розрядженої батареї і лунає попереджувальний сигнал. Батарея розрядилася і її потрібно зарядити.

Заряджання мобільного телефону

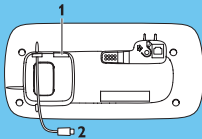

Базова станція телефону

- 1** Для користувачів iPhone: вставте штекер кабелю живлення USB (не входить у комплект) у роз'єм USB на дні SE888.
- 2** Для мобільних телефонів, які заряджаються за допомогою кабелю мікро-USB: вставте штекер кабелю мікро-USB у роз'єм мікро-USB мобільного телефону.

2 Bluetooth

З'єднання SE888 у пару з іншими мобільними телефонами

Перевірте, чи на мобільному телефоні увімкнено функцію Bluetooth і чи виконується пошук. Після цього можна виконати з'єднання у пару, дотримуючись поданих нижче вказівок.

- 1 На базовій станції натисніть кнопку **MENU**.
- 2 Виберіть пункт **[Bluetooth]** > **[Шукати]**.
- 3 Поставте мобільний телефон біля базової станції і для підтвердження натисніть **[OK]**.
- 4 На мобільному телефоні виберіть пункт **SE888** і виконайте підключення.
- 5 Якщо потрібно, введіть на мобільному телефоні PIN-код (0000).
 - ↳ Коли SE888 і мобільний телефон буде з'єднано в пару, на екрані трубки та базової станції з'явиться індикація **✳12** чи **✳12**.

Примітка

- Коли список пристроїв Bluetooth стане повним, перед з'єднанням у пару видаліть деякі назви мобільних телефонів.
- Якщо в мобільному телефоні вже є назва SE888, її потрібно видалити. Потім можна знову виконати з'єднання у пару.




Порада

Для з'єднання із комп'ютером і завантаження телефонної книги на комп'ютер встановіть програмне забезпечення для комп'ютера "**ThinkLink**" що на веб-сайті <http://www.philips.com/support>









3 Використання

Виклики

Прискорений виклик із наземної лінії

Натисніть  /  на трубці або  на базовій станції і наберіть номер телефону.













Набір номера перед здійсненням виклику

- 1 Наберіть номер телефону на трубці або базовій станції.
- 2 Натисніть , щоб вибрати наземну лінію або лінію Bluetooth (//) для здійснення виклику.
- 3 Після цього:
 - натисніть  /  на трубці; або
 - натисніть  чи  на базовій станції і виберіть лінію або мобільний телефон, щоб зателефонувати за набраним номером.



Примітка. У налаштуваннях лінії потрібно вибрати пункт **[Домашній]** для наземної лінії або **[Мобільний 1]/[Мобільний 2]** для лінії Bluetooth. Детальніше дивіться у підрозділ "Налаштування лінії" у розділі "Налаштування телефону" посібника користувача.

Порада. Якщо на трубці вибрати пункт **[Авто]**, для вихідного дзвінка буде попередньо вибрано вільну лінію із налаштуванням **[Домашній]** як високопріоритетним. Після нього пріоритет матимуть налаштування **[Мобільний 1]** і **[Мобільний 2]**. У разі вибору пункту **[Вручну]** потрібно вибрати одну з трьох піктограм цих параметрів.





Відповідь на виклик

- У разі надходження виклику з наземної лінії натисніть  /  на трубці або  на базовій станції.
- У разі надходження виклику з лінії Bluetooth натисніть  /  на трубці або  на базовій станції.
- У разі одночасного надходження викликів із наземної лінії і лінії Bluetooth натисніть  /  на трубці/базовій станції, щоб вибрати виклик, після чого:
 - на трубці натисніть  / ; або
 - на базовій станції натисніть  чи , щоб відповісти на один із дзвінків.


Завершення виклику

- Натисніть  на трубці або  на базовій станції.
- Поставте трубку на базову станцію.

Налаштування гучності під час виклику

Для налаштування гучності під час виклику натискайте  /  на трубці або  /  на базовій станції.


Додавання контакту до телефонної книги






- 1 Натисніть  на трубці або базовій станції.
- 2 Виберіть **[Парам.]** > **[Додати новий]** і для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 3 Введіть ім'я і для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 4 Введіть номер і для підтвердження натисніть **[Зберіг]**.

Запис повідомлення

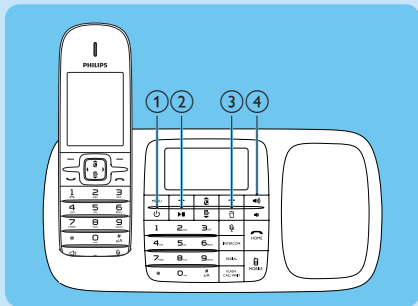- 1 Натисніть **[Меню]**
- 2 Виберіть **☰** > **[Оголошення]** і для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 3 Виберіть **[Відп. і запис.]** або **[Без запису]** і для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 4 Виберіть **[Новий запис]** і для підтвердження натисніть **[ОК]**.
- 5 Після звукового сигналу розпочніть запис близько від мікрофона.
- 6 Щоб припинити запис, натисніть **[ОК]**.
↳ Щойно записане повідомлення можна прослухати за допомогою трубки.

Прослуховування повідомлень, записаних на автовідповідачі



- ① Увімкнення/вимкнення автовідповідача: Натискайте .
- ② Прослуховування/зупинення прослуховування записаних повідомлень: Натискайте .
- ③ Налаштування гучності: Натискайте  / .
- ④ Видалення поточного повідомлення: Натискайте .

Примітка. Додаткові відомості див. у розділі "Автовідповідач" у посібнику користувача.

Ласкаво просимо до клубу Philips

Зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome

Потрібна допомога?

Посібник користувача

Див. посібник користувача, що додається до телефону.

овідка в Інтернеті

www.philips.com/support



Повне або часткове відтворення без письмової згоди власника авторських прав забороняється. Згадані в тексті товарні знаки є власністю Koninklijke Philips Electronics N.V. чи їхніх відповідних власників. © 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Усі права застережено.



CE 0168

QSG_SE888_UK_V1.4
WK11422