

PHILIPS

Kõrvaklapid

8000 tooteseeria

TAE8005



Kasutusjuhend

Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil
www.philips.com/support

Sisukord

1	Tähtsad ohutussuunised	2
	Kuulamisohutus	2
	Üldine teave	2
2	Teie juhtmevaba stetoskoop	3
	Karbis	3
	Stetoskoobi ülevaade	4
	Dokkimisjaama ülevaade	4
3	Alustamine	5
	Ühendamine	5
	Kaasasolevate akude paigaldamine	6
	Stetoskoobi laadimine	6
4	Stetoskoobi kasutamine	7
	Automaatne sisse/välja lülitamine	7
	Helitugevuse muutmine	7
	Vasaku/parema tasakaalu muutmine	7
	Keskkonnahelide võimendamine	7
	Ekvalaiser (EQ)	7
	Stetoskoobi hoiustamine ja laadimine	7
5	LED ja heli indikaator	8
	LED-indikaator	8
	Heli indikaator	8
6	Korrashoid ja hooldus	8
	Stetoskoobi ja dokkimisjaama puhastamine	8
	Kõrvatugede puhastamine	8
7	Tehnilised andmed	9
8	Teatised	10
	Vastavusdeklaratsioon	10
	Vastavus EMF-i direktiivile	10
	Vana toote ja aku kõrvaldamine	10
9	Korduma kippuvad küsimused	11

1 Tähtsad ohutussuunised

Kuulamisohutus



Oht

- Kuulmiskahjustuste vältimiseks piirake aega, mil kuulate kõrvaklappidega valju heli, ja kasutage ohutut helitaset. Mida kõrgem on helitugevus, seda lühem on ohutu kuulamisaeg.

Järgige oma peakomplekti kasutades kindlasti järgmisi suuniseid.

- Kuulake mõõduka helitugevusega ja mitte liiga pikka aega järjest.
- Püüdke mitte järk-järgult helitugevust tõsta, kui harjute kuulatava tasemega.
- Ärge keerake heli nii tugevaks, et te ei kuule, mis teie ümber toimub.
- Võimalikes ohtlikes olukordades peaksite olema tähelepanelik või kasutamise ajutiselt lõpetama.
- Kõrvaklappide ülemäärane helirõhk võib põhjustada kuulmiskadu.
- Autot juhtides ei ole soovitatav kasutada kõrvaklappe nii, et mõlemad kõrvad on kaetud, ja see võib olla mõnes piirkonnas seadusevastane.
- Ohutuse tagamiseks ärge laske muusikal või telefonikõnedel end segada, kui olete liikluses või mõnes muus ohtlikus keskkonnas.

Üldine teave




Ettevaatust!


- Tulekahju või elektrilöögi vältimiseks: hoidke toode alati kuivana. Ärge hoidke seda liigse kuumuse või otsese päikesevalguse käes ega kütteseadmetele lähedal.
- Seadme peale ei tohi asetada lahtise leegiga põlevaid allikaid, nagu süüdatud küünlad.
- Ärge kastke oma toodet vette.
- Toote puhastamiseks: kasutage kergelt niisutatud seemishahast lappi. Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või abrasiive, sest need võivad toodet kahjustada.
- Ärge demonteerige toodet.
- Ärge kasutage või hoidke toodet kohas, kus temperatuur on alla 0 °C või üle 40 °C, kuna see võib aku eluiga vähendada.
- Tootele ei tohi vedelikke tilgutada ega pritsida.
- AC/DC-adaptiiri voolupistikut kasutatakse lühisvoolu lahutamiseks, mistõttu peab lahutav seade olema alati töökorras.
- Kasutage üksnes kaasas olevaid akusid.
- Teist tüüpi akusid või leelispatareiseid ei tohi selle süsteemiga laadida.
- Aku (akukomplekt või paigaldatud aku) ei tohi kokku puutuda liigse kuumusega, nagu päikesepaiste, tuli vms.
- Plahvatusoht! Kaitske akusid kuumuse, otsese päikesevalguse või lahtise leegi eest. Ärge kunagi visake akusid tulle.

2 Teie juhtmevaba stetoskoop


Karbis

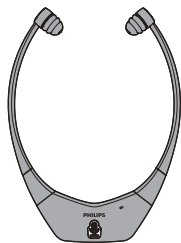

*Philipsi juhtmevaba stetoskoop



Dokkimisjaam

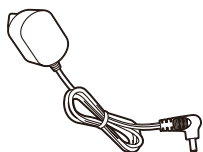

Vooluadapter



3,5 mm helikaabel



Optiline kaabel



RCA-adapter



*Laetav liitiumpolümeeraku



Varu-kõrvatoed




Kasutusjuhend




Lühijuhend

Stetoskoobi ülevaade

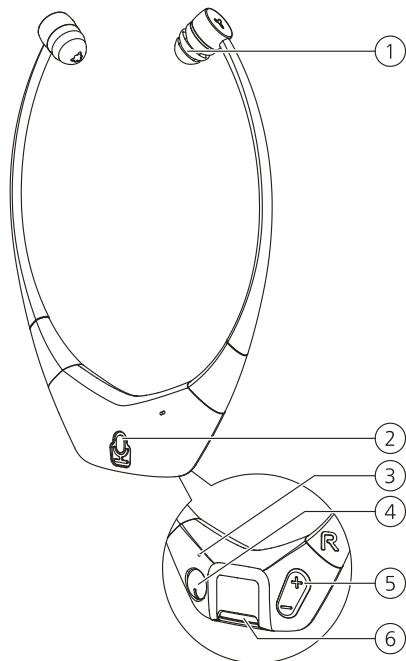

1. Kõrvatugi
2. Juhtmevaba-/keskkonnarežiimi nupp
3. Juhtmevaba-/keskkonnarežiimi indikaator
4. Vasaku/parema tasakaalu kontroll
5. Helitugevuse reguleerimise nupp
6. Aku

Dokkimisjaama ülevaade

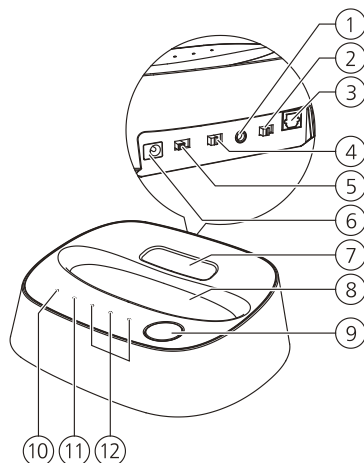

1. Helisend
2. AUDIO IN / OPTICAL IN lüliti
3. Optiline sisend
4. ATT (helisisendi signaali sumbumine)
5. POWER (lülitab dokkimisjaama sisse ja välja)
6. Vooluadapteri pesa
7. Aku laadimispesa
8. Stetoskoobi laadimispesa
9. Ekvalaiseri (EQ) nupp
10. Aku laadimise indikaator
11. Stetoskoobi laadimise indikaator
12. Ekvalaiseri (EQ) indikaatorid

EQ1: hääle rõhutamine

EQ2: kõrgete toonide võimendus

EQ3: bassivõimendus

3 Alustamine



Ettevaatust!

- Enne stetoskoobi ühendamist ja paigaldamist veenduge, et olete lugenud ohutussuuniseid jaotises „Tähtsad ohutussuunised“.

Ühendamine

1. Heliseadme ühendamine




Märkus

- Kui TV helitugevus pole piisav, lülitub dokkimisjaam automaatselt välja.
- Laadimisel olev dokkimisjaam ei edasta sel ajal helisignaale.
- Korraga saate laadida ühte stetoskoopi.


Heliseadme ühendamiseks ja **ATT** reguleerimiseks vaadake järgmisi juhiseid.
TV või teiste 3,5 mm väljundiga seadmete jaoks:

- ühendage kaasas oleva 3,5 mm helikaabli üks ots dokkimisjaama 3,5 mm helisisendisse ning teine ots 3,5 mm heliväljundisse.
- lülitage **AUDIO IN**.
- lülitage **ATT 0 dB** (lülitage **-8 dB**, kui helitugevus on liiga kõrge).

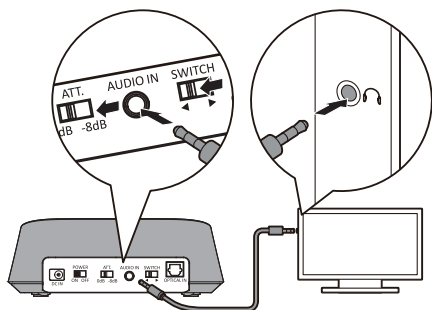


TV või teiste RCA väljundiga seadmete jaoks:

- ühendage kaasas oleva RCA-adapti üs ots heliseadme RCA väljundisse ning teine ots kaasas oleva 3,5 mm helikaabliga. Ühendage 3,5 mm helikaabli teine ots dokkimisjaama 3,5 mm heliväljundiga.
- lülitage **AUDIO IN** ja **ATT -8dB**.

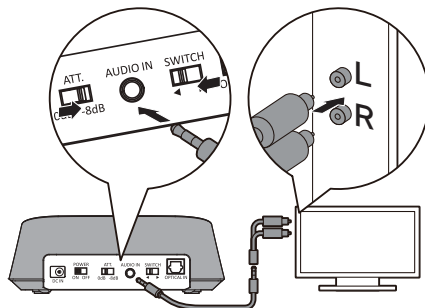

TV või teiste optilise väljundiga seadmete jaoks:


- ühendage kaasas oleva optilise kaabli üks ots seadme optilisse väljundisse ning teine ots dokkimisjaama optilisse sisendisse.
- lülitage **OPTILISELE SISENDILE**.

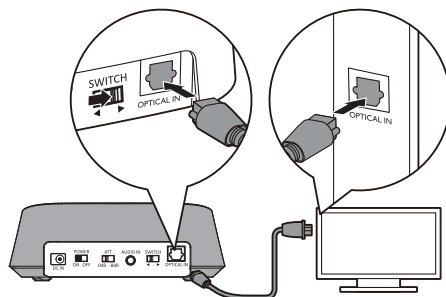

- veenduge, et heliseade oleks seadistatud **PCM** (informatsiooni saamiseks vaadake oma heliseadme kasutusjuhendit).



2. Vooluadapteri ühendamine

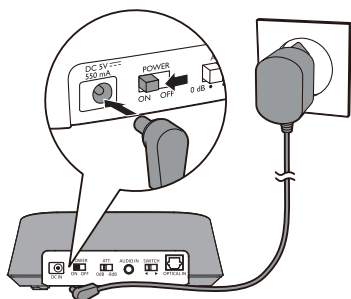


3. Helitugevuse muutmine

Parima helikvaliteedi saamiseks reguleerige seadme helikvaliteeti (informatsiooni saamiseks vaadake heliseadme kasutusjuhendit).

Kaasasolevate akude paigaldamine

Esimene aku

Teie stetoskoobiga tuleb kaasa kõrge kvaliteediga laetav liitiumpolümeeraku, et maksimeerida aku eluiga. Sisestage/eemaldage esimene aku järgmiselt:

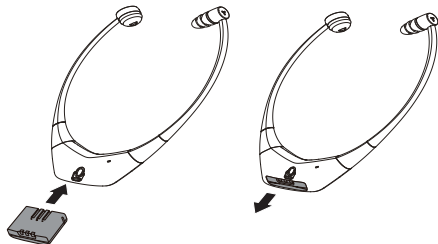


Märkus

- Aja jooksul aku mahtuvus väheneb. Asendusakusid saate tellida Philipsi teeninduskeskustest või veebipoest aadressil www.shop.philips.com

Varuaku

Varuaku pikendab tööaega, kui esimene aku vajab uuesti täis laadimist. Sisestage varuaku järgmiselt:

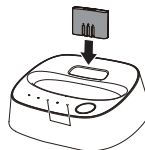


Stetoskoobi laadimine



Märkus

- Enne stetoskoobi esmakordset kasutamist laadige akut 5 tundi, et tagada selle optimaalne mahtuvus ja eluiga.
- Korrige saate laadida ühte stetoskoopi.
- Tavaliselt kulub laadimiseks 2,5 tundi.


- Lülitage dokkimisjaam sisse.
- Asetage stetoskoop dokkimisjaamale.
 - » Oranž laadimise LED vilgub. Kui varuaku on laadimispesas, hakkab varuaku oranž LED-tuli samuti vilkuma.

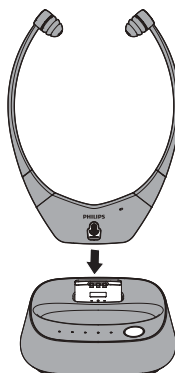

4 Stetoskoobi kasutamine

Automaatne sisse/välja lülitamine

- Stetoskoop lülitub automaatselt sisse, kui kannate seda kõrvades.
» Stetoskoobi LED tuli muutub valgeks.
- Stetoskoop lülitub automaatselt välja, kui võtate selle kõrvadest ära. See säästab aku eluiga.

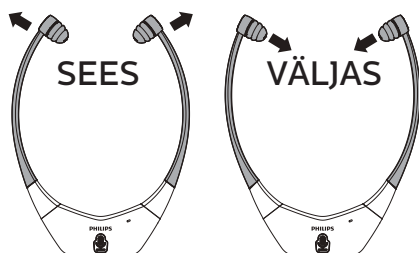

Helitugevuse muutmine


Kui keerate stetoskoobi helitugevuse reguleerimise nupu maksimaalsele astmele, kuid helitugevus on ikka madal, võite reguleerida ka teleri heli, et parandada juhtmevaba heliedastuse kvaliteeti (lisateabe saamiseks vaadake oma heliseadme kasutusjuhendit).

Vasaku/parema tasakaalu muutmine

Mõlema kõrvaga hästi kuulmiseks reguleerige kuularitest tuleva heli vasakut/paremat tasakaalu (vt „Stetoskoobi ülevaade“ lk 4).

Keskonnahelide võimendamine

TV heli välja lülitamiseks ning keskkonnahelide ja vestluste võimendamiseks vajutage mikrofoni nuppu (vt „Stetoskoobi ülevaade“ lk 4).

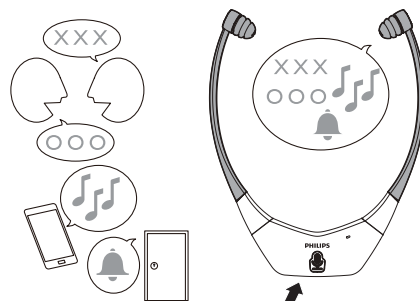

Ekvalaiser (EQ)

EQ-nuppu vajutades saate valida hääle rõhutamise **EQ 1**, kõrgete toonide võimenduse **EQ 2**, bassivõimenduse **EQ 3** vahel või valida personaalse helieelistuse, mis tagab teile parima helikvaliteedi (vt „Stetoskoobi ülevaade“ lk 4).

Stetoskoobi hoiustamine ja laadimine

Pärast kasutamist asetage stetoskoop dokkimisjaamale. See aitab ennetada kõrvaklappide laiali vajumist, mis omakorda hoiab stetoskoobi sisse lülitatuna.

5 LED ja heli indikaator

LED-indikaator

Kirjeldus	Olek	LED
Aku	Ei lae	Väljas
	Laadimine	Oranž LED vilgub.
	Laetud	Valge
Dokkimisjaam	Sees	Valge LED vilgub.
	Väljas	Väljas
	Laadimine	Oranž LED vilgub.
	Laetud	Valge
	Stetoskoobiga ühendatud	Valge
	Otsimas	Valge LED vilgub.
Ekvalaiser (EQ)	Sees	Valge
	Väljas	Väljas
Stetoskoop	Väljas	Väljas
	Juhtmevaba režiim	Valge
	Keskkonnarežiim	Oranž
	Ühendus on kadunud	Valge LED vilgub.
	Aku on peaaegu tühi	Oranž LED vilgub.

Heli indikaator

Olek	Helisignaali
Aku on peaaegu tühi	1 piiks minutis (4 minuti vältel)
Aku on varsti tühi	2 piiksu
Jõudsite max/min helitugevuse	1 piiks

6 Korrashoid ja hooldus

Stetoskoobi ja dokkimisjaama puhastamine

- 1 Veenduge, et dokkimisjaam oleks toiteallika küljest lahutatud.
- 2 Toote õrnalt puhastamiseks kasutage kergelt niisket lappi.

Kõrvatugede puhastamine

- 1 Eemaldage ettevaatlikult kõrvatoed stetoskoobist.
- 2 Puhastage kõrvatoed sooja vee ja seebiga.
- 3 Kuivatage kõrvatugesid põhjalikult.



Märkus

- Kõrvatugesid tuleb teatud aja tagant vahetada. Asendamiseks mõeldud kõrvatugesid saate tellida Philipsi teeninduskeskustest või veebipoest aadressil www.shop.philips.com

7 Tehnilised andmed

Üldised nõuded ja funktsioonid

- Muusika aeg: minimaalselt 5 tundi
- Ooterežiimi aeg: kuni 7000 tundi
- Tavapärane laadimisaeg: 2,5 tundi
- Kasutusvahemik: kuni 50 meetrit
- Optiline sisend / 3,5 mm sisendlüliti
- 2,4G RF-lahendus
- Automaatne toite sisse/välja lülitamine
- Summutaja sees/väljas
- Lisapesa teise aku laadimiseks
- Ekvalaiser (EQ) × 3
- Sagedusvahemik: 2406–2472 MHz
- Saatja võimsus: < 9 dBm

Aku

- Laetav liitiumpolümeeraku (3,7 V 350 mAh)

Adapter

- **YLJXC-O50055** sisend: 100–240 V~, 50/60 Hz, väljund: 5 V DC 550 mA

Kaal ja mõõtmed

- Stetoskoop: 65 grammi
216,1 × 158,9 × 21,5 mm (K × L × S)
- Dokkimisjaam: 112 grammi
42,0 × 120,0 × 95,0 mm (K × L × S)

Märkus

- Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

8 Teatised

Vastavusdeklaratsioon

MMD Hong Kong Holding Limited kinnitab, et see toode vastab direktiivi 2014/53/EL tähtsatele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil www.p4c.philips.com.

Vastavus EMF-i direktiivile

See toode vastab kõigile kohalduvatele standarditele ja määrustele, mis puudutavad kokkupuudet elektromagnetväljadega.

Vana toote ja aku kõrvaldamine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ning komponentidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



See sümbol tootel tähendab, et toote puhul kehtib Euroopa direktiiv 2012/19/EL.



See sümbol tähendab, et toode sisaldab akusid, mille puhul kehtib Euroopa direktiiv 2013/56/EL ja mida ei tohi visata olmejäätmete hulka. Viige end kurssi elektri- ja elektroonikatoodete ning patareide kohaliku kogumissüsteemiga.

Järgige kohalikke eeskirju ja ärge visake toodet ega patareisid olmejäätmete hulka. Vanade toodete ja patareide korrektne kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ning inimeste tervisele.

Aku eemaldamine utiliseerimiseks

Vaadake jaotist „Kaasasolevate akude paigaldamine“, et teada saada, kuidas utiliseeritavaid akusid eemaldada.

Keskkonda puudutav teave

Kogu ebavajalik pakkematerjal on eemaldatud. Püüdsime tagada, et pakend oleks hõlpsalt kolmeks materjaliks eraldatav: papp (karp), vahtpolüstüreen (pehmenuud) ja polüetüleen (kotid, kaitsekile).

Süsteem koosneb materjalidest, mida saab ringlusse võtta ja uuesti kasutada, kui need võtab osadeks spetsiaalne ettevõtte. Järgige pakkematerjalide, vanade akude ja vana seadme kõrvaldamisel kohalikke määrusi.

9 Korduma kippuvad küsimused

Ma ei kuule ühtegi heli.

- Veenduge, et toiteallikas ja adapter oleksid omavahel korrektselt ühendatud (vt jaotist „1. Heliseadme ühendamine“ lk 5).
- Veenduge, et helitugevus oleks seadistatud asjakohasele tasemele.
- Veenduge, et akud oleksid laetud ja korrektselt laadimispesa sisestatud (vt jaotist „Kaasasolevate akude paigaldamine“ lk 6).
- Veenduge, et dokkimisjaama LED-tuli oleks valge.
- Akud on defektsed. Ostke uued samade tehniliste andmetega akud.
- Optilise väljundiga heliseadmete puhul veenduge, et heliseade oleks seadistatud vormingule **PCM** (informatsiooni saamiseks vaadake oma heliseadme kasutusjuhendit).

Heli on moondunud.

- Helitugevus on liiga kõrge. Keerake heli vaiksemaks.
- Stetoskoop on levialast peaaegu väljas. Nihutage see dokkimisjaamale lähemale.
- Stetoskoobi tööd häirivad lähedal asuvad elektriseadmed. Nihutage dokkimisjaam neist eemale.
- Stetoskoobi asukohas on paksud seinad. Nihutage dokkimisjaam neist eemale.
- Reguleerige **ATT** seadistust (vt „Dokkimisjaama ülevaade“ lk 4).
- Reguleerige seadme helitaset.

Kui liigutan pead, siis kuulen segavat müra.

Häireid võib tekitada mõni teine juhtmevaba seade, nagu Bluetooth, WiFi, ruuter või 2.4 seadmed. Nihutage see juhtmevaba seade eemale.

Helikvaliteet on kehv.

- Stetoskoop on levialast väljas. Vähendage stetoskoobi ja heliseadme vahelist kaugust või eemaldage nende vahelt takistused.
- Reguleerige **ATT** seadistust (vt „Dokkimisjaama ülevaade“ lk 4).
- Reguleerige seadme helitaset.

Kuulen heli ainult ühe kõrvaga.

Veenduge, et olete reguleerinud kuularite vasakut/paremat tasakaalu (vt „Stetoskoobi ülevaade“ lk 4).

Tehnilistes andmetes on tööulatuseks märgitud 50 meetrit. Miks on tegelik ulatus väiksem?

Tööulatust piiravad takistused, nagu paksud seinad, ukSED või laed. Nihutage stetoskoop dokkimisjaamale lähemale.

Täiendava toe saamiseks minge aadressile www.philips.com/support.



Philips ja Philipsi kilbiga embleem on ettevõtte Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. Selle toote on valmistanud MMD Hong Kong Holding Limited või üks tema haruettevõtetest ja seda müüakse ettevõtte MMD Hong Kong Holding Limited vastutusel. MMD Hong Kong Holding Limited on toote garantiiandja.

