

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



BT5580
BT5880



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
---	-----------	---

2	Το ηχείο Bluetooth	3
	Εισαγωγή	3
	Περιεχόμενα συσκευασίας	3
	Επισκόπηση του ηχείου	4

3	Ξεκίνημα	5
	Τροφοδοσία ρεύματος	5
	Ενεργοποίηση	5

4	Χρήση συσκευών Bluetooth	7
	Συνδέστε μια συσκευή	7
	Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	8
	Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων	8
	Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth	8
	Είσοδος στη λειτουργία σύζευξης	
	Bluetooth	8
	Σύνδεση άλλης συσκευής Bluetooth	8

5	Άλλες λειτουργίες	9
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	9
	Φόρτιση φορητών συσκευών	9
	Προσαρμογή έντασης	9
	Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων του ηχείου	10

6	Πληροφορίες προϊόντος	11
	Προδιαγραφές	11

7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	12
	Γενικά	12
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	12

8	Σημείωση	13
	Συμμόρφωση	13
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	13
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	14

1 Σημαντικό



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
 - Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του ηχείου.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ το ηχείο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Να αποφεύγετε την έκθεση αυτού του ηχείου σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, το φισ ή το τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε το ηχείο από το ρεύμα.
-
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το ηχείο.
 - Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
 - Να χρησιμοποιείτε μόνο τις πηγές τροφοδοσίας που αναγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
 - Το ηχείο δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
 - Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο ηχείο (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
 - Όπου χρησιμοποιείται το βύσμα του προσαρμογέα Direct Plug-in ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα πρέπει να παραμένει λειτουργική.



Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο κάτω μέρος του προϊόντος.

2 Το ηχείο Bluetooth

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή


Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να:

- Να ακούτε μουσική από τις συσκευές σας με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου και
- Να φορτίζετε φορητές συσκευές μέσω της υποδοχής micro USB.


Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Τροφοδοτικό AC/DC
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφάλειας και σημειώσεων



Επισκόπηση του ηχείου

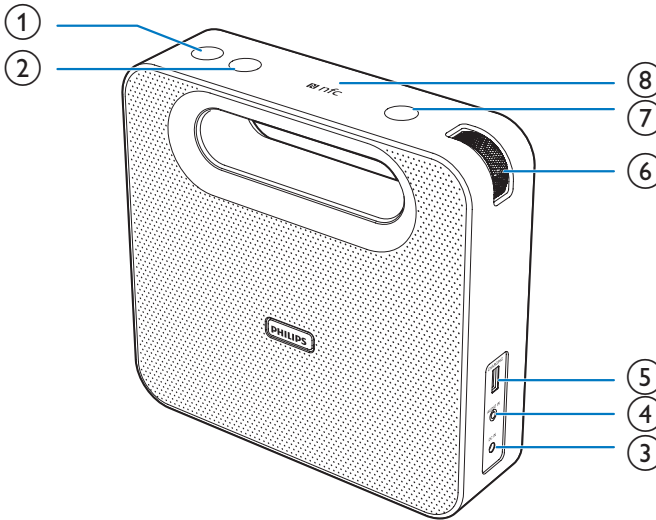

- ① **⏻**
 - Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.
- ② **PAIRING**
 - Εισαγωγή στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.
 - Αποσύνδεση Bluetooth.
- ③ **DC IN**
 - Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
- ④ **AUDIO IN**
 - Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.
- ⑤ **Επαναφορά**
 - Επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- ⑥ **CHARGING**
 - Φόρτιση φορητών συσκευών (σε λειτουργία AC).
- ⑦ **Κουμπί έντασης ήχου**
 - Προσαρμογή έντασης.
- ⑧ **☎**
 - Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.
 - Τερματισμός της τρέχουσας τηλεφωνικής κλήσης.
 - Μεταφορά της κλήσης στη φορητή σας συσκευή.
- ⑨ **NFC**
 - Σύνδεση συσκευής NFC μέσω Bluetooth.

3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τροφοδοσία ρεύματος

Αυτό το προϊόν λειτουργεί με ρεύμα AC ή με μπαταρίες.

Επιλογή 1: Ηλεκτρική τροφοδοσία από μπαταρίες

Το ηχείο μπορεί να λειτουργήσει με την ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημείωση

- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
- Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, η λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Για επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας:

- Συνδέστε το ηχείο στην παροχή ρεύματος AC.

Λειτουργία ενεργοποίησης	Κατάσταση LED
Λειτουργία "OFF" (απενεργοποίηση)	Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και απενεργοποιείται όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως.
Λειτουργία Bluetooth/Audio-in	Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα σε περίπτωση χαμηλής μπαταρίας. Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα ή μένει σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα (ανάλογα με την κατάσταση σύνδεσης Bluetooth).


Επιλογή 2: Ηλεκτρική τροφοδοσία AC

Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος του ηχείου.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Συνδέστε το τροφοδοτικό:

- στην υποδοχή **DC IN** του ηχείου.
- στην πρίζα.

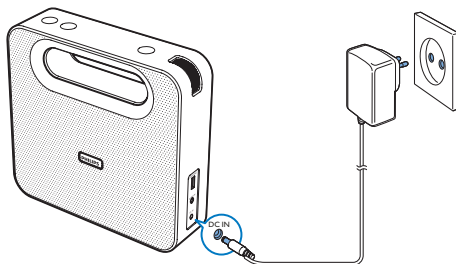

Ενεργοποίηση

Πατήστε **Φ**.

- ↳ Το ηχείο μεταβαίνει στη λειτουργία Bluetooth.
- ↳ Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

Σημείωση

- Αν η μπαταρία είναι χαμηλή, η λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα.

Απενεργοποίηση

Το ηχείο είναι απενεργοποιημένο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Όταν πατάτε ξανά Φ.
- Η σύνδεση με συσκευές Bluetooth ή κάποια άλλη συσκευή έχει διακοπεί εδώ και 15 λεπτά, ή
- Η αναπαραγωγή μουσικής έχει διακοπεί εδώ και 15 λεπτά.

4 Χρήση συσκευών Bluetooth

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να ακούτε τον ήχο από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth και να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις μέσω Bluetooth.

Συνδέστε μια συσκευή



Σημείωση


- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι συμβατή με αυτό το ηχείο.
- Πριν συζεύξετε μια συσκευή με αυτό το ηχείο, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Το ηχείο μπορεί να απομνημονεύσει έως και 4 συζευγμένες συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό το ηχείο και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

Επιλογή 1: Σύνδεση συσκευής μέσω NFC

Η λειτουργία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διάφορων συσκευών συμβατών με τη λειτουργία NFC, όπως κινητά τηλέφωνα και ετικέτες IC.

Εάν η συσκευή με δυνατότητα Bluetooth που διαθέτετε υποστηρίζει NFC, μπορείτε να την συνδέσετε εύκολα με αυτό το ηχείο.

- 1 Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα NFC στη συσκευή Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης).
- 2 Πατήστε ϕ σε αυτό το ηχείο.
↳ Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- 3 Ακουμπήστε την περιοχή NFC της συσκευής Bluetooth στην ετικέτα NFC που βρίσκεται στο επάνω μέρος του ηχείου.

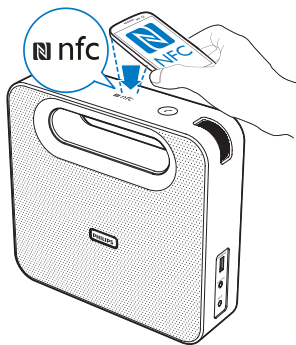

- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη και τη σύνδεση.
↳ Μετά την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχηρικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

Επιλογή 2: Σύνδεση συσκευής με μη αυτόματο τρόπο



Σημείωση

- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του ηχείου και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

- 1 Πατήστε ϕ .
↳ Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.

- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συζεύξετε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[Philips BT5580]** ή **[Philips BT5880]** στη συσκευή σας, επιλέξτε τη για να ξεκινήσει η σύζευξη και η σύνδεση. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό σύζευξης "0000".
 - ↳ Μετά την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.
 - Αν δεν καταφέρετε να βρείτε στη συσκευή σας το **[Philips BT5580]** / **[Philips BT5880]** για σύζευξη, πατήστε το **PAIRING** μέχρι να ακούσετε έναν χαρακτηριστικό ήχο («μπιπ») και στη συνέχεια δοκιμάστε ξανά.

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth

Σημείωση

- Αν έχετε μια εισερχόμενη κλήση στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά.

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.

↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο ηχείο.

Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων

Μετά τη σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις με αυτό το ηχείο.

Πλήκτρο	Λειτουργία
	Πατήστε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.
	Πατήστε παρατεταμένα για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.
	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.
	Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα για να μεταφέρετε την κλήση στη φορητή σας συσκευή.

Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth

- Πατήστε **PAIRING** για δύο δευτερόλεπτα
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.
 - ↳ Αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED.

Είσοδος στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **PAIRING** για δύο δευτερόλεπτα.

Σύνδεση άλλης συσκευής Bluetooth

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τρέχουσα συσκευή και στη συνέχεια συνδέστε μια άλλη συσκευή.

5 Άλλες λειτουργίες


Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως οι συσκευές MP3.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η αναπαραγωγή μουσικής μέσω Bluetooth έχει διακοπεί προσωρινά.

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου (δεν παρέχεται) με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο του άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** σε αυτό το ηχείο και
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.

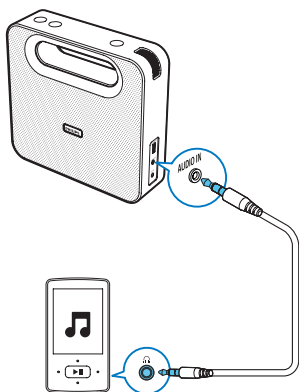


- 2 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

Φόρτιση φορητών συσκευών

Μπορείτε να φορτίσετε τις φορητές σας συσκευές μέσω της υποδοχής **CHARGING**.

Σημείωση

- Η υποδοχή USB προορίζεται μόνο για φόρτιση.

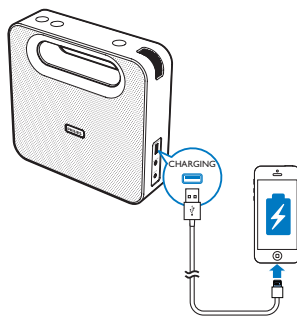

Όταν η συσκευή τροφοδοτείται από ρεύμα AC, συνδέστε τη φορητή σας συσκευή με ένα καλώδιο USB (δεν παρέχεται).


↳ Μόλις η συσκευή αναγνωριστεί, η φόρτιση ξεκινά.

Προσαρμογή έντασης

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων του ηχείου

Αν παρατηρήσετε προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος, επαναφέρετε το ηχείο στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

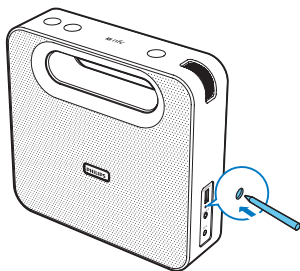

Πατήστε το κουμπί επαναφοράς με τη μύτη ενός στυλό ή με μια οδοντογλυφίδα.

↳ Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.

6 Πληροφορίες προϊόντος

 Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Διαβαθμισμένη ισχύς	10W RMS (BT5580)
εξόδου	12W RMS (BT5880)
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 62 dBA
Είσοδος AUX	600 mV

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V4.0
Υποστηριζόμενα προφίλ	HFP, A2DP, AVRCP
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Γενικές πληροφορίες	
Τροφοδοσία ρεύματος	
- Ρεύμα AC (τροφοδοτικό)	Επωνυμία: PHILIPS, Μοντέλο: OH-1024A1202000U-VDE,
	Είσοδος: 100-240 V~, 50/60 Hz, 650 mA,
	Έξοδος: 12 V == 2 A,
- Μπαταρίες	Μπαταρία ιόντων λιθίου (2200 mAh)
Τάση και ένταση ρεύματος φόρτισης	5 V == 1 A
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	AC 24 W
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	210 x 201 x 55 χιλ.
Βάρος - Κύρια μονάδα	1,4 κιλά

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Φορτίστε ξανά το ηχείο.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στο προϊόν.
- Ρυθμίστε την ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται.

- Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το ηχείο.
- Πατήστε το κουμπί επαναφοράς με τη μύτη ενός στυλό ή με μια οδοντογλυφίδα για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Δεν είναι δυνατή η φόρτιση των φορητών συσκευών

- Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.

Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα για 5 φορές, ενώ το ηχείο δεν ανταποκρίνεται όταν πατηθεί κάποιο πλήκτρο.

- Το ηχείο βρίσκεται σε λειτουργία DEMO. Πατήστε το πλήκτρο Φ για 15 δευτερόλεπτα για να βγείτε από αυτήν τη λειτουργία.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

8 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της Gibson Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

CE 1177

Με το παρόν, η Gibson Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EK.



Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία η οποία καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/56/EK, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Σας συνιστούμε να παραδίδετε πάντα το προϊόν σας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής ή σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips, ώστε η αφαίρεση της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας να γίνει από κάποιον επαγγελματία.


Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και επαναφορτιζόμενων μπαταριών. Να ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και να μην απορρίπτετε το προϊόν και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών προϊόντων και των επαναφορτιζόμενων μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Προσοχή

- Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

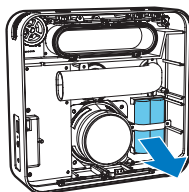

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων

Bluetooth

Το σύμβολο Bluetooth® και τα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων συμβόλων από την Gibson Innovations Limited πραγματοποιείται κατόπιν αδείας. Άλλα εμπορικά σήματα και ονόματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.



Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Η συσκευή είναι CLASS II με διπλή μόνωση, χωρίς παρεχόμενη προστατευτική γείωση.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT5580_BT5880_12_UM_V3.0

