

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support



BT3500



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
2	Το ηχείο Bluetooth	2
	Εισαγωγή	2
	Περιεχόμενα συσκευασίας	2
	Επισκόπηση του ηχείου	3
3	Ξεκίνημα	4
	Τοποθέτηση του ηχείου	4
	Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας	4
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση	4
4	Χρήση συσκευών Bluetooth	5
	Συνδέστε μια συσκευή	5
	Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth	7
	Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων	7
5	Άλλες λειτουργίες	7
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή	7
	Προσαρμογή έντασης	7
6	Πληροφορίες προϊόντος	8
	Προδιαγραφές	8
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	8
	Γενικά	8
	Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth	9
8	Σημείωση	9
	Συμμόρφωση	9
	Φροντίδα του περιβάλλοντος	9
	Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων	10

1 Σημαντικό

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτού του ηχείου.
 - Μην λιπαίνετε κανένα τμήμα αυτού του ηχείου.
 - Μην τοποθετείτε ποτέ το ηχείο πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
 - Να αποφεύγετε την έκθεση αυτού του ηχείου σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
-
- Φροντίστε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος για εξαερισμό γύρω από το ηχείο.
 - Να χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
 - Η μπαταρία δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
 - Το ηχείο δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
 - Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου πάνω στο ηχείο (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κερί).

Σημείωση

- Η πινακίδα του τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.

2 Το ηχείο Bluetooth

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή


Με αυτό το ηχείο, μπορείτε:

- Να ακούτε μουσική από τις συσκευές σας με δυνατότητα Bluetooth ή άλλες εξωτερικές συσκευές ήχου και
- Να ελέγχετε τις εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις μέσω της σύνδεσης Bluetooth.


Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- Καλώδιο USB
- Σύντομο εγχειρίδιο χρήσης
- Φυλλάδιο ασφάλειας και σημειώσεων

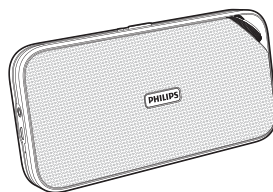

Επισκόπηση του ηχείου

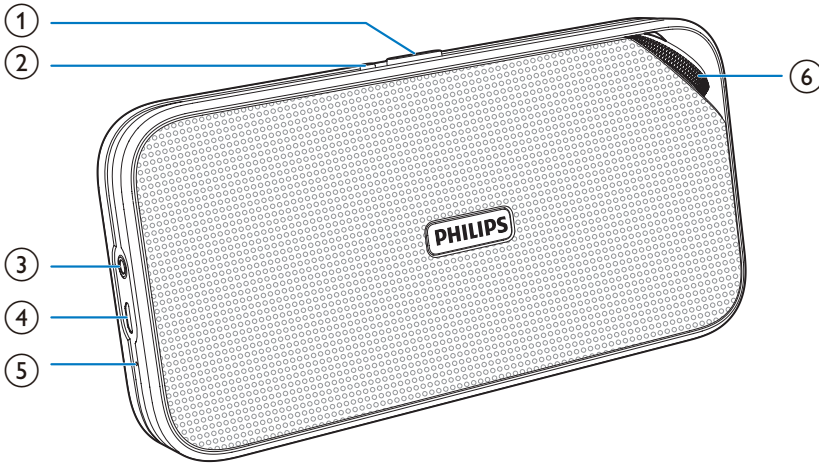

① Επιλογέας πηγής (OFF/ /AUDIO IN)

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ηχείου.
- Επιλογή πηγής Bluetooth ή AUDIO IN.

②

- Απάντηση ή απόρριψη εισερχόμενης κλήσης.
- Τερματισμός της τρέχουσας τηλεφωνικής κλήσης.
- Μεταφορά της κλήσης στη φορητή σας συσκευή.
- Αποσύνδεση Bluetooth.
- Εισαγωγή στη λειτουργία σύζευξης Bluetooth.

③ AUDIO IN

- Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής ήχου.

④ DC IN

- Επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας.

⑤ MIC

- Ενσωματωμένο μικρόφωνο.

⑥ Κουμπί έντασης ήχου

- Προσαρμογή έντασης.

3 Ξεκίνημα

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Τοποθέτηση του ηχείου

Για να τοποθετήσετε το ηχείο σε επίπεδη επιφάνεια, τραβήξτε την αποσπώμενη βάση από την πίσω πλευρά του ηχείου.

Φόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας


Το ηχείο λειτουργεί με μια ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Σημείωση

- Πριν από τη χρήση, φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία.
- Η υποδοχή micro USB προορίζεται μόνο για φόρτιση.
- Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία έχει περιορισμένο αριθμό κύκλων φόρτισης. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης διαφέρουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

Συνδέστε το καλώδιο USB

- στην υποδοχή **DC IN** του ηχείου και
- στην υποδοχή USB ενός υπολογιστή.

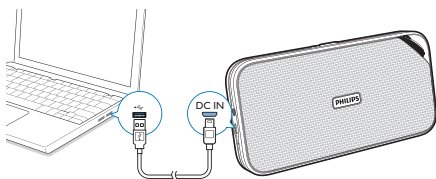


Η ενδεικτική λυχνία LED στην κορυφή υποδεικνύει την κατάσταση της μπαταρίας.

	Ένδειξη LED	Κατάσταση μπαταρίας
Όταν το ηχείο είναι απενεργοποιημένο	Σταθερά αναμμένη με κόκκινο χρώμα	Σε φόρτιση
Όταν το ηχείο είναι απενεργοποιημένο	Ανενεργή	Πλήρης φόρτιση
Όταν το ηχείο βρίσκεται στη λειτουργία Bluetooth ή Audio-in	Αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα	Χαμηλή ισχύς

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

- Για να ενεργοποιήσετε το ηχείο, σύρετε τον επιλογέα πηγής στο **ON** ή το **AUDIO IN**.
 - ↳ Το ηχείο μεταβαίνει στη λειτουργία Bluetooth ή Audio-in.
- Για να απενεργοποιήσετε το ηχείο, σύρετε τον επιλογέα πηγής στο **OFF**.

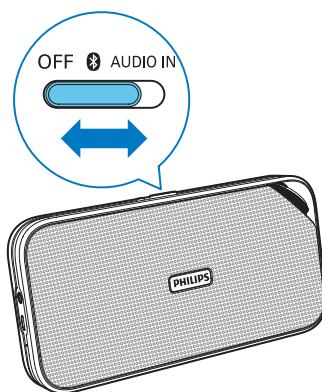

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Στη λειτουργία Bluetooth, εάν η σύνδεση Bluetooth δεν είναι έγκυρη ή η αναπαραγωγή της μουσικής διακοπεί για 15 λεπτά, αυτό το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.
 - Στη λειτουργία Audio-in, εάν το καλώδιο εισόδου ήχου αποσυνδεθεί ή η αναπαραγωγή μουσικής διακοπεί για 15 λεπτά, αυτό το ηχείο μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία αναμονής.
- ↳ Για να επιστρέψετε στη λειτουργία Bluetooth ή Audio-in, σύρετε πρώτα τον επιλογέα πηγής στη θέση **OFF** και κατόπιν στη θέση **0** ή **AUDIO IN**.

4 Χρήση συσκευών Bluetooth

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε να ακούτε τον ήχο από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth και να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις μέσω Bluetooth.

Συνδέστε μια συσκευή



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth είναι συμβατή με αυτό το ηχείο.
- Πριν συζητήσετε μια συσκευή με αυτό το ηχείο, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης για να ελέγξετε τη συμβατότητα Bluetooth.
- Το ηχείο μπορεί να απομνημονεύσει έως και 4 συζευγμένες συσκευές.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και ότι η συσκευή σας έχει ρυθμιστεί ως ορατή σε όλες τις άλλες συσκευές Bluetooth.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα σε αυτό το ηχείο και μια συσκευή Bluetooth μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή που μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.

Μη αυτόματη σύνδεση συσκευής



Σημείωση

- Η εμβέλεια λειτουργίας μεταξύ αυτού του ηχείου και μιας συσκευής Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.

- 1 Σύρετε τον επιλογέα πηγής στο **0**.
↳ Η ενδεικτική λυχνία LED αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- 2 Στη συσκευή Bluetooth, ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).

3 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **[BT3500]** στη συσκευή σας, επιλέξτε την για να ξεκινήσει η σύζευξη και η σύνδεση. Εάν χρειάζεται, εισαγάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "0000".

↳ Μετά την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Πατήστε **⏻** για 3 δευτερόλεπτα;
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Για να επανασυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Την επόμενη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ηχείο, θα συνδεθεί αυτόματα στη συσκευή με την οποία είχε συνδεθεί την τελευταία φορά, ή
- Στη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth, επιλέξτε **"PHILIPS BT3500"** στο μενού Bluetooth για να ξεκινήσετε τη σύνδεση.

Για να συνδέσετε μια άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:


- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στην τρέχουσα συσκευή και στη συνέχεια συνδέστε μια άλλη συσκευή.

Σύνδεση συσκευής μέσω NFC

Η λειτουργία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία που καθιστά δυνατή την ασύρματη επικοινωνία μικρής εμβέλειας μεταξύ διάφορων συσκευών συμβατών με τη λειτουργία NFC, όπως κινητά τηλέφωνα και ετικέτες IC.

Εάν η συσκευή με δυνατότητα Bluetooth που διαθέτετε υποστηρίζει NFC, μπορείτε να την συνδέσετε εύκολα με αυτό το ηχείο.

- 1** Σύρετε τον επιλογέα πηγής στο **0**.
- 2** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC στη συσκευή Bluetooth (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3** Αγγίξτε την ετικέτα NFC στο επάνω μέρος του ηχείου με το πίσω μέρος της συσκευής Bluetooth.

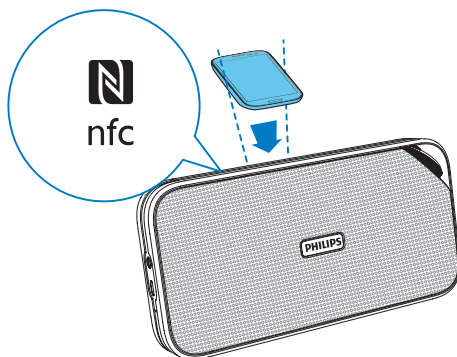

- 4** Στη συσκευή Bluetooth που διαθέτετε, αποδεχίτε το αίτημα σύζευξης με "BT3500". Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό σύζευξης "0000".
- 5** Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη σύζευξη και τη σύνδεση.

↳ Μετά την επιτυχή σύζευξη και σύνδεση, το ηχείο παράγει δύο ηχητικά σήματα και η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

Ένδειξη LED	Περιγραφή
Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα	Σύνδεση ή αναμονή για σύνδεση
Σταθερά αναμμένη με μπλε χρώμα	Σε σύνδεση

Αναπαραγωγή από συσκευή Bluetooth



Σημείωση

- Αν έχετε μια εισερχόμενη κλήση στο συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο, η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά.

Μετά την επιτυχή σύνδεση Bluetooth, ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συσκευή Bluetooth.

- ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth στο ηχείο.

Έλεγχος των τηλεφωνικών κλήσεων

Μετά τη σύνδεση Bluetooth, μπορείτε να ελέγχετε τις εισερχόμενες κλήσεις με αυτό το ηχείο.

Πλήκτρο Λειτουργία



Πατήστε για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση.

Πατήστε παρατεταμένα για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα για να μεταφέρετε την κλήση στη φορητή σας συσκευή.



Σημείωση


- Μπορείτε να μιλήσετε με το μικρόφωνο του ηχείου.
- Η αναπαραγωγή μουσικής διακόπτεται προσωρινά όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση και συνεχίζεται όταν η τηλεφωνική κλήση τερματίζεται.

5 Άλλες λειτουργίες

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Με αυτό το ηχείο, μπορείτε επίσης να ακούτε ήχο από εξωτερικές συσκευές ήχου, όπως οι συσκευές MP3.

- 1 Συνδέστε ένα καλώδιο εισόδου ήχου με υποδοχή 3,5 χιλιοστών και στα δύο άκρα:
 - στην υποδοχή **AUDIO IN** σε αυτό το ηχείο και
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής.

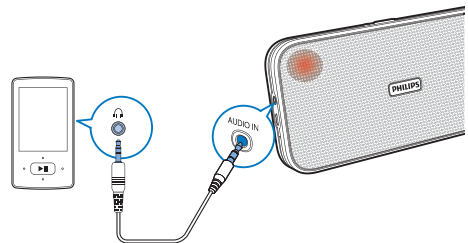

- 2 Σύρετε τον επιλογέα πηγής στο **AUDIO IN**.
↳ Η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στην εξωτερική συσκευή (ανατρέξτε στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης).

Προσαρμογή έντασης

Γυρίστε το περιστροφικό κουμπί για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου.

6 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Ονομαστική ισχύς εξόδου	2 X 5 W RMS
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 62 dBA
Είσοδος AUX	600 mV

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V3.0
Υποστηριζόμενα προφίλ	HFP v1.6, A2DP v2.1, AVRCP v1.0
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Γενικές πληροφορίες

Τροφοδοσία ρεύματος (μέσω της υποδοχής USB)	5 V === 1 A
Ενσωματωμένη μπαταρία	Μπαταρία πολυμερών λιθίου (3,7V, 2200 mAh)
Διαστάσεις – Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	201 x 101 x 35 χιλ.
Βάρος – Κύρια μονάδα	0,5 κιλά

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξασφαλιστεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Γενικά

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Φορτίστε ξανά το ηχείο.

Δεν αναπαράγεται ήχος

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο ηχείο ή τη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth βρίσκεται εντός της αποτελεσματικής εμβέλειας λειτουργίας.

Το ηχείο δεν ανταποκρίνεται.

- Επανεκκινήστε το ηχείο.

Πληροφορίες για τη συσκευή Bluetooth

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με τη συσκευή.

- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής για να μάθετε πώς ενεργοποιείται η λειτουργία.
- Το προϊόν έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συντονισμένη συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται διαρκώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά σε αυτό το προϊόν ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Σε ορισμένες συσκευές, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν δεν λειτουργεί σωστά.

8 Σημείωση

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Συμμόρφωση

CE 1177

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Φροντίδα του περιβάλλοντος



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.




Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Προσοχή

- Τυχόν αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας ακυρώνει την εγγύηση και ενδέχεται να καταστρέψει το προϊόν.

Να απευθύνεστε πάντα σε έναν ειδικό για την αφαίρεση της ενσωματωμένης μπαταρίας του προϊόντος σας.

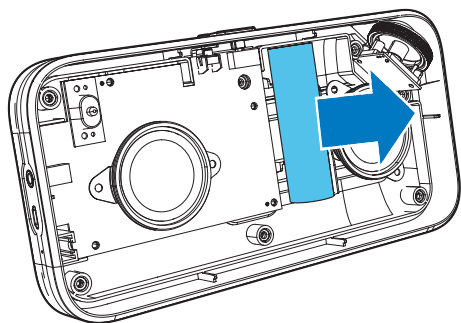

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο). Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.

Ανακοίνωση περί των εμπορικών σημάτων



Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν άδειας.



Το σήμα N είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της NFC Forum, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.



Specifications are subject to change without notice.
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX
Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

BT3500_00_UM_V2.0

