

PHILIPS

Koptelefoon

3000 Series

TAT3215
TAT3255



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	2
	Gehoorbescherming	2
	Algemene informatie	2

2	Uw draadloze Bluetooth-koptelefoon	3
	Inhoud van de verpakking	3
	Andere apparaten	3
	Overzicht van uw draadloze Bluetooth-koptelefoon	4

3	Beginnen	5
	Batterij opladen	5
	Koptelefoon de eerste keer verbinden met uw Bluetooth-apparaat	6
	Koptelefoon verbinden met een ander Bluetooth-apparaat	6

4	Gebruik van uw koptelefoon	7
	Verbind de koptelefoon opnieuw met uw Bluetooth-apparaat	7
	Inschakelen/uitschakelen	7
	Oproepen en muziek beheren	7
	Status LED-indicator	8
	Het apparaat dragen	8

5	Koptelefoon terugzetten in fabrieksinstellingen	9
---	---	---

6	Technische gegevens	10
---	---------------------	----

7	Mededeling	11
	Conformiteitsverklaring	11
	Verwijdering van uw oude product en batterij	11
	Naleving van EMF	12
	Milieu-informatie	12
	Kennissegeving van naleving	12

8	Handelsmerken	13
---	---------------	----

9	Veelgestelde vragen	14
---	---------------------	----

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Gehoorschade



Gevaar

- Om gehoorschade te voorkomen, moet u niet te lang achtereenvolgens met een hoog volume naar muziek luisteren. Hoe hoger het volume, hoe korter de veilige luistertijd is.

Neem de volgende richtlijnen in acht wanneer u de koptelefoon gebruikt.

- Luister op redelijke volumes gedurende een redelijke periode.
- Voorkom dat u het volume continu naar boven bijstelt terwijl uw gehoor zich aanpast.
- Zet het volume niet zo hoog dat u niet kunt horen wat er om u heen gebeurt.
- Wees voorzichtig of stop gebruik in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Overmatige geluidsdruk van oordopjes kan gehoorverlies veroorzaken.
- Het gebruik van een koptelefoon met beide oren bedekt tijdens het rijden wordt niet aanbevolen en kan in sommige gebieden illegaal zijn tijdens het rijden.
- Vermijd afleiding door muziek of telefoongesprekken in het verkeer of andere potentieel gevaarlijke omgevingen.

Algemene informatie

Voorkom schade of storingen:



Opgelet

- Stel de koptelefoon niet bloot aan overmatige hitte.
- Laat de koptelefoon niet vallen.
- De koptelefoon niet blootstellen aan regen of vocht.
- De koptelefoon niet in water onderdompelen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten.
- Gebruik een zachte doek, indien nodig bevochtigd met weinig water of verdunde milde zeep, om het apparaat schoon te maken.
- De ingebouwde batterij niet blootstellen aan extreme hitte, direct zonlicht, of andere warmtebronnen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of een equivalent type.

Bedrijfs- en opslagtemperaturen en vochtigheid

- De opslagtemperatuur ligt tussen -10°C en 65°C . De bedrijfstemperatuur is 45°C (max.) (tot 90% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn bij hoge of lage temperaturen.

2 Uw draadloze Bluetooth-koptelefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Om volledig te kunnen profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, moet u het apparaat registreren op www.philips.com/welcome. Met deze draadloze Philips-koptelefoon heeft u het gemak van:

- draadloos handsfree bellen;
- genieten van draadloze muziek en bedieningsgemak;
- schakelen tussen oproepen en muziek.


Verpakkingsinhoud




Philips True Wireless koptelefoon
Philips TAT3215, TAT3255



Vervangbare rubberen oordopjes x 2 paar

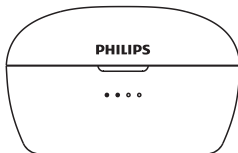

Oplader



USB Type-C oplaadkabel (alleen voor opladen)




Snelstartgids

Andere apparaten

Een mobiele telefoon of apparaat (bijv. Notebook, Bluetooth-adapters, MP3-spelers enz.) die Bluetooth ondersteunt en compatibel is met de koptelefoon (zie 'Technische gegevens' op pagina 10).

Overzicht van uw draadloze Bluetooth koptelefoon

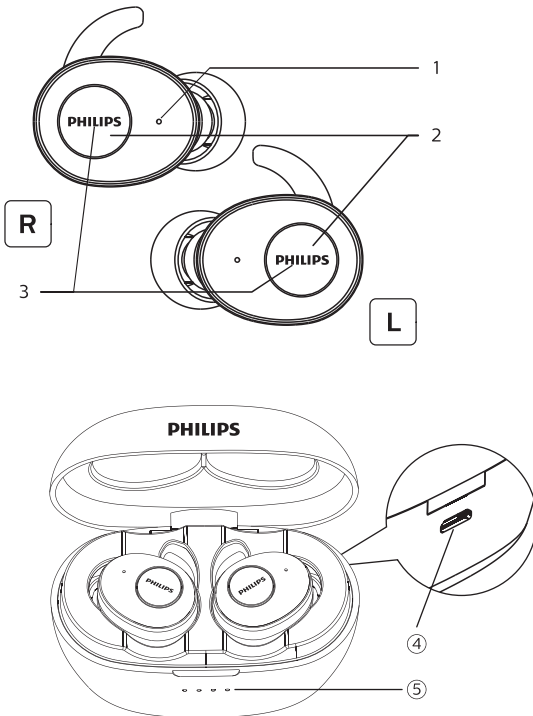

1. Microfoon
2. Multi-function knoppen
3. LED-indicator (koptelefoon)
4. USB-C oplaadsleuf
5. LED-indicator (oplader)

3 Aan de slag

Batterij opladen


Opmerking

- Voordat u de koptelefoon voor het eerst gebruikt, plaatst u het apparaat in de oplader en laadt u de batterij 2 uur op voor optimale batterijcapaciteit en levensduur.
- Gebruik alleen de originele USB-oplaadkabel om schade te voorkomen.
- Beëindig uw gesprek voordat u de koptelefoon oplaadt. Als u de koptelefoon aansluit om op te laden, wordt het apparaat uitgeschakeld.

Oplader

Sluit het ene uiteinde van de USB-kabel aan op de oplader en het ander einde op een voedingsbron.

- ↳ De oplader begint met opladen.
 - Het laadproces wordt aangegeven door het blauwe LED-lampje op het voorpaneel.
 - Wanneer de oplader volledig is opgeladen, gaat het blauwe lampje branden.

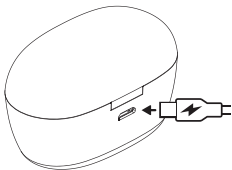

Tip


- De oplader dient als draagbare reservebatterij voor het opladen van de koptelefoon. Wanneer de oplader volledig is opgeladen, kan de koptelefoon 3 keer worden opgeladen.

Koptelefoon

Plaats de koptelefoon in de oplader.

- ↳ De koptelefoon opgeladen.

- Het laadproces wordt aangegeven door witte LED-lampjes op de oordopjes.
- Wanneer de koptelefoon volledig is opgeladen, gaat het witte lampje uit.

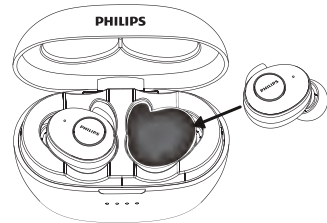


Tip

- Normaal duurt een volledige oplaadbeurt 2 uur (voor de koptelefoon of oplader).

Koptelefoon de eerste keer aan uw Bluetooth-apparaat koppelen

- 1 Zorg ervoor dat de koptelefoon volledig is opgeladen.
- 2 Neem beide oordopjes uit de oplader. De koptelefoon wordt automatisch ingeschakeld, schakelt in de koppelingsmodus en linker en rechter oordopjes worden verbonden.

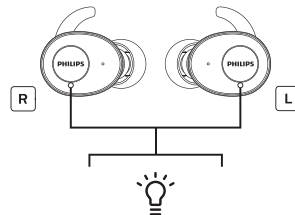

- ↳ U hoort eerst de gesproken melding "Inschakelen" en "Koppelen" en na het koppelen de gesproken melding "Rechter kanaal" op het rechter oordopje en "Linker kanaal" op het linker oordopje.

- ↳ In het rechter oordopje hoort u „Pairing.“ De LED knippert wit en blauw.
- ↳ De koptelefoon staat nu in de koppelingsmodus en is klaar om te koppelen met een Bluetooth-apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon).

3 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.

4 De koptelefoon met uw Bluetooth-apparaat koppelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw Bluetooth-apparaat.

- ↳ In het rechter oordopje hoort u „Connected.“ De LED blijft 5 seconden branden op beide oordopjes. U kunt uw apparaat gebruiken om muziek af te spelen of te bellen.

Opmerking

- Als u alleen de Linker koptelefoon inschakelt, kunt u geen verbinding maken met Bluetooth. U moet ook de rechter koptelefoon inschakelen.

In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de koptelefoon kunt koppelen met uw Bluetooth-apparaat.


- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in en selecteer Philips TAT3215, TAT3255
- 2 Voer desgevraagd het wachtwoord "0000" (4 nullen) van de koptelefoon in. Voor Bluetooth-apparaten met Bluetooth 3.0 of hoger, hoeft u geen wachtwoord in te voeren.



Philips TAT3215
TAT3255

Koppelen met één oordopje (monomodus)

- 1 Neem de rechter deel van de koptelefoon ("Hoofdapparaat") uit het oplaadetui. Het oordopje wordt automatisch ingeschakeld. U hoort de woorden "Power on" van het rechter oordopje.



- 2 Schakel de Bluetooth-functie op uw apparaat in, zoek naar "Philips TAT3215, TAT3255" en tik om verbinding te maken. (Zie pagina 6 voor bijzonderheden)



Philips TAT3215, TAT3255

- 3 Zodra de koppeling is geslaagd, hoort u de gesproken melding "Verbonden." Het indicatielampje gaat uit.

Opmerking

- Als u alleen de Linker koptelefoon inschakelt, kunt u geen verbinding maken met Bluetooth. U moet ook de rechter koptelefoon inschakelen.

Koptelefoon koppelen met een ander Bluetooth-apparaat

Als u een ander Bluetooth-apparaat hebt dat u met de koptelefoon wilt koppelen, zorg er dan voor dat de Bluetooth-functie op andere eerder gekoppelde of verbonden apparaten is uitgeschakeld. Volg daarna de stappen in 'Koptelefoon de eerste keer aan uw Bluetooth-apparaat koppelen'.

Opmerking

- De koptelefoon slaat 1 apparaat op in het geheugen. Als u meer dan 2 apparaten probeert te koppelen, wordt het eerste gekoppelde apparaat vervangen door het nieuwe apparaat.

4 Gebruik van uw koptelefoon

Koptelefoon opnieuw aansluiten op uw Bluetooth-apparaat

- 1 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat in.
- 2 Neem beide oordopjes uit de oplader. De koptelefoon wordt ingeschakeld en maakt automatisch opnieuw verbinding.
 - ↳ Als er geen apparaat is aangesloten, wordt de koptelefoon na 3 minuten automatisch uitgeschakeld
 - ↳ Beide oordopjes zijn nu ingeschakeld en worden automatisch met elkaar gekoppeld.
 - ↳ De koptelefoon zoekt het laatst verbonden Bluetooth-apparaat en maakt automatisch opnieuw verbinding. Als het laatst verbonden apparaat niet beschikbaar is, zoekt de koptelefoon het op een na laatst verbonden apparaat en maakt verbinding.



Tip

- De koptelefoon kan niet met meer dan 1 apparaat tegelijkertijd verbinding maken. Als u twee gekoppelde Bluetooth-apparaten hebt, schakelt u alleen de Bluetooth-functie in van het apparaat dat u wilt verbinden.
- Als u de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat inschakelt nadat u de koptelefoon hebt ingeschakeld, moet u naar het Bluetooth-menu van het apparaat gaan en de koptelefoon handmatig met het apparaat verbinden.



Opmerking

- Als de koptelefoon binnen 3 seconden geen verbinding kan maken met een Bluetooth-apparaat, wordt het apparaat uitgeschakeld om de batterij te sparen
- Met sommige Bluetooth-apparaten is de verbinding mogelijk niet automatisch. In dit geval gebruikt u het Bluetooth-menu van uw apparaat en koppelt u de koptelefoon handmatig met het Bluetooth-apparaat.

Inschakelen / uitschakelen

Functie	Multi-functie knop	Bediening
Schakel de koptelefoon in.	Koptelefoon	Neem beide oordopjes uit de oplader.
Schakel de koptelefoon uit.		Plaats beide oordopjes in de oplader.
	Rechter/linker oordopjes	5 seconden ingedrukt houden. ↳ De witte LED knippert 3 keer.

Oproepen en muziek beheren

Muziek regelen

Functie	Multi-functie knop	Bediening
Muziek afspelen of pauzeren.	Rechter/linker oordopjes	Eenmaal indrukken.
Vooruit springen.	Rechter oordopje	Houd 2 seconden ingedrukt.
Achteruit springen.	Linker oordopje	Houd 2 seconden ingedrukt.

Oproep beantwoorden

Functie	Multi-functie knop	Bediening
Oproep beantwoorden / ophangen.	Rechter/linker oordopjes	Eenmaal indrukken.
Een inkomend gesprek weigeren.	Rechter/linker oordopjes	2 seconden ingedrukt houden.
Tussen oproepen schakelen tijdens een oproep.	Rechter/linker oordopjes	2 seconden ingedrukt houden.

Spraakbesturing

Functie	Multi-functie knop	Bediening
Siri/Google	Rechter/linker oordopjes	Tweemaal indrukken

LED-indicator status

Status van koptelefoon	Indicator
De koptelefoon is verbonden met een Bluetooth-apparaat.	De witte LED blijft 5 seconden branden.
De koptelefoon is ingeschakeld.	De witte LED knippert 2 keer.
De koptelefoon staat in de koppelingsmodus.	De blauwe en witte LED knipperen.
De koptelefoon is ingeschakeld maar niet verbonden met een Bluetooth-apparaat.	De blauwe en witte LED knipperen. Als er geen verbinding kan worden gemaakt, schakelt de koptelefoon zichzelf binnen 3 minuten uit.

Batterij bijna leeg (koptelefoon). U hoort 'Batterij bijna leeg' op de koptelefoon.


De witte LED knippert gedurende 3 minuten

Batterij is volledig opgeladen

De LED is uit.

Batterij-LED op koptelefoon


Toont een batterij-indicator op het Bluetooth-apparaat na verbinding met de koptelefoon.

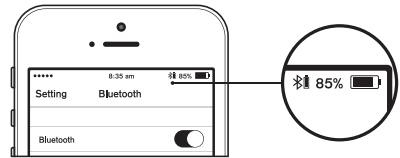

Batterij-LED-indicator op oplader

Tijdens het opladen van de koptelefoon licht de blauwe LED op


- 4 blauwe LED-lampjes blijven branden bij een resterend vermogen van 75-100%
- 3 blauw LED-lampje blijft branden bij een resterend vermogen van 50-75%
- 2 blauw LED-lampje blijft branden bij een resterend vermogen van 25-50%
- 1 blauw LED-lampje blijft branden bij een resterend vermogen van 0-25%

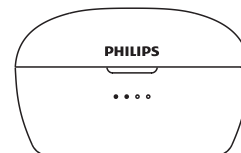


Batterij-LED-indicator op oplader met USB Type-C-kabel

Tijdens het opladen van de koptelefoon is de blauwe LED-status als volgt:

- 4 blauwe LED's blijven branden bij een resterend vermogen van 70-100%.
- 2 blauwe LED's blijven branden en de 3e LED knippert elke seconde voor resterend vermogen van 50-75%.
- 1 blauwe LED blijft branden en de 2e LED knippert elke seconde voor een resterend vermogen van 25-50%.
- 1 blauwe LED knippert elke seconde voor een resterend vermogen van 0-25%

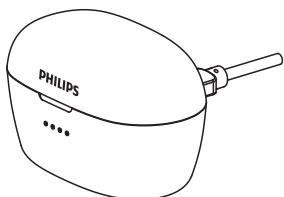

Dragen

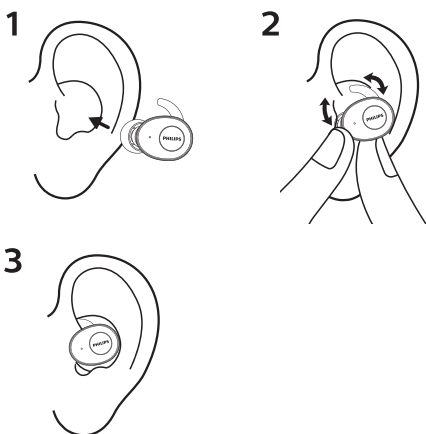

5 Koptelefoon terugzetten in fabrieksinstellingen

Als u problemen ondervindt bij het koppelen of verbinden, kunt u de volgende procedure volgen om uw koptelefoon te resetten naar de fabrieksinstellingen.

- 1 Ga op uw Bluetooth-apparaat naar het Bluetooth-menu en verwijder Philips TAT3215 uit de apparatenlijst.
- 2 Schakel de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat uit.
- 3 Plaats beide oordopjes terug in de oplader. Houd de functieknop van de linker- en rechter oordopjes 5 seconden ingedrukt.
 - ↳ Neem beide oordopjes uit de oplader. De koptelefoon wordt automatisch ingeschakeld. U hoort de gesproken melding "Inschakelen" en dan "Koppelen".
 - ↳ U hoort na het koppelen de gesproken melding "Rechter kanaal" op het rechter oordopje en "Linker kanaal" op het linker oordopje. De LED op het rechter oordopje knippert 3 minuten in wit en blauw. U hoort de gesproken melding "Verbonden" van het rechter kanaal.
 - ↳ Het LED van het rechter oordopje knippert wit en blauw voor 3 minuten.
- 4 Om de koptelefoon te koppelen met een Bluetooth-apparaat, zet u de Bluetooth-functie van uw Bluetooth-apparaat aan en selecteert u Philips TAT3215, TAT3255.

6 Technische gegevens

Koptelefoon

- Muziekafspeeltijd: 6 uur (extra 18 uur met oplader)
- Spreektijd: 5 uur (plus 15 uur met de oplader)
- Standby tijd: 80 uur
- Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare lithiumionbatterij: 50 mAH op elk oordopje
- Bluetooth-versie: 5.1
- Compatibele Bluetooth-profielen:
 - A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
- Ondersteunde audiocodec: SBC
- Frequentiebereik: 2.4 GHz
- Zendervermogen: <4 dBm
- Werkbereik: Tot 10 meter

Oplader

- Oplaadtijd: 2 uur
- Oplaadbare Li-ion batterij: 500mAh



Opmerking

- Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd

7 Mededeling

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart MMD Hong Kong Holding Limited dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53 / EU. U vindt de conformiteitsverklaring op www.p4c.philips.com.

Verwijdering van uw oude product en batterij



Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt



Dit symbool op een product betekent dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2012/19 / EU.




Dit symbool betekent dat het product een ingebouwde oplaadbare batterij bevat die valt onder de Europese richtlijn 2013/56/EU en die niet kan worden weggegooid met normaal huishoudelijk afval. Wij raden u ten zeerste aan om uw product naar een officieel inzamelpunt of een Philips-servicecentrum te brengen om de oplaadbare batterij te laten verwijderen. Informeer uzelf over het plaatselijk systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en oplaadbare batterijen. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.


Verwijdering ingebouwde batterij

Als er in uw land geen inzamelings-/recyclingsysteem is voor elektronische producten, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen en te recycleren voordat u de koptelefoon weggooit.

- Zorg ervoor dat de koptelefoon is losgekoppeld van de oplader voordat u de batterij verwijdert.

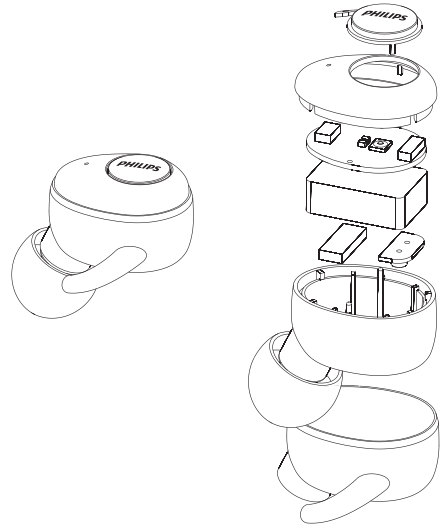

- Zorg ervoor dat de oplader is losgekoppeld van de USB-laadkabel voordat u de batterij verwijdert.

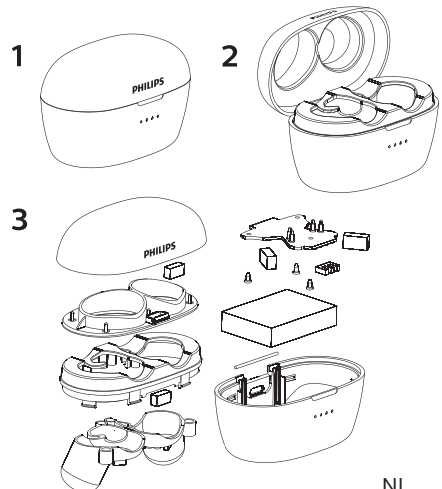

Naleving van EMF

Dit product voldoet aan alle toepasselijke normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Informatie over het milieu

Alle overbodige verpakking is weggelaten. Wij hebben geprobeerd de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en polyethyleen (zakken, beschermend schuimvel.)

Uw systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt als ze worden gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Neem de plaatselijke voorschriften in acht voor het weggoien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Kennisgeving van naleving

Het apparaat voldoet aan de FCC-regels, deel 15. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

FCC-regels

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie bij installatie in een woonomgeving.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructiehandleiding, schadelijke interferentie met radiocommunicatie veroorzaken.

Er is echter geen garantie dat interferentie niet zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt voor radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en in te schakelen, wordt de gebruiker geadviseerd om te proberen de interferentie te verhelpen met een of meer van de volgende maatregelen:

- Verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen apparatuur en ontvanger
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio / tv-technicus voor hulp.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgelegd voor een ongecontroleerde omgeving.

Deze zender mag niet op dezelfde plaats worden geplaatst of worden gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Canada:

Dit apparaat voldoet aan de licentievrije RSS-standaard (en) van Industry Canada. Gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Verklaring IC-blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de stralingslimieten van Canada die zijn vastgelegd voor ongecontroleerde omgevingen. Deze zender mag niet op dezelfde plaat worden gebruikt of in combinatie met een andere antenne of zender

Opgelet: De gebruiker wordt gewaarschuwd dat wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving, de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig kunnen maken

8 Handelsmerken

Bluetooth

Het Bluetooth® woordmerk en logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Top Victory Investment Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.

Siri

Siri is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Google

Google en Google Logo zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.

9 Veelgestelde vragen

Mijn Bluetooth-koptelefoon gaat niet aan.

Het batterijniveau is laag. Laad de koptelefoon op.

Ik kan de Bluetooth-koptelefoon niet koppelen met mijn Bluetooth-apparaat.

Bluetooth is uitgeschakeld. Schakel de Bluetooth-functie op uw Bluetooth-apparaat in en schakel het Bluetooth-apparaat in voordat u de koptelefoon inschakelt.

Koppelen is niet mogelijk.

- Plaats beide oordopjes in de oplader.
- De Bluetooth-functie van eerder verbonden Bluetooth-apparaten moet worden uitgeschakeld.
- Verwijder 'Philips TAT3215, TAT3255' uit de Bluetooth-lijst van uw Bluetooth-apparaat.
- Koppel uw koptelefoon (zie 'Koptelefoon de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 6).

Koppelen resetten.

Neem beide oordopjes uit de oplader. Druk tweemaal op de multi-functie knoppen tot de LED-indicator wit wordt en wacht ongeveer 10 seconden. U hoort "Verbonden", "Linkerkanaal", "Rechterkanaal", als het koppelen is gelukt.

Het Bluetooth-apparaat kan de koptelefoon niet vinden.

- De koptelefoon is mogelijk verbonden met een eerder gekoppeld apparaat. Schakel het aangesloten apparaat uit of verplaats het buiten bereik.
- Het koppelen is mogelijk gereset of de koptelefoon is eerder gekoppeld aan een ander apparaat. Verbind de koptelefoon opnieuw met het Bluetooth-apparaat zoals beschreven in de gebruikershandleiding (zie 'Koptelefoon de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 6).

Mijn Bluetooth-koptelefoon is verbonden met een mobiele telefoon met Bluetooth-stereo, maar muziek wordt alleen afgespeeld via de luidspreker van de mobiele telefoon.

Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. Selecteer de functie om naar muziek te luisteren via de koptelefoon.

De geluidskwaliteit is slecht en er is ruis hoorbaar.

- Het Bluetooth-apparaat is buiten bereik. Verklein de afstand tussen uw koptelefoon en Bluetooth-apparaat of verwijder obstakels ertussen.
- De koptelefoon opladen.

De audiokwaliteit is slecht wanneer het streamen vanaf de mobiele telefoon erg langzaam is, of audiostreaming werkt helemaal niet.

Controleer of uw mobiele telefoon niet alleen (mono) HSP/HFP maar ook A2DP ondersteunt, en BT4.x (of hoger) compatibel is (zie 'Technische gegevens' op pagina 10).

Ik hoor muziek maar kan muziekweergave niet regelen op mijn Bluetooth-apparaat (bijv. afspelen/pauzeren/vooruit overslaan/achteruit)

Controleer of de Bluetooth-audiobron AVRCP ondersteunt (zie 'Technische gegevens' op pagina 10)

Het volumeniveau van de koptelefoon is te laag.

Sommige Bluetooth-apparaten kunnen het volumeniveau niet koppelen aan de koptelefoon door middel van volumesynchronisatie. In dit geval moet u het volume op uw Bluetooth-apparaat instellen op het gewenste volumeniveau.

Ik kan de koptelefoon niet verbinden met een ander apparaat, wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-functie van het vorige gekoppelde apparaat is uitgeschakeld
- Herhaal de koppelingsprocedure op uw tweede apparaat (zie 'Koptelefoon de eerste keer koppelen met uw Bluetooth-apparaat' op pagina 6)

Ik hoor geluid uit slechts één oordopje.

- Als u telefoneert, is het normaal dat het geluid uit het rechter- en linkeroorstuk komt.
- Als u naar muziek luistert maar het geluid komt maar uit één oordopje:
- De batterij van het andere oordopje is mogelijk leeg. Laad beide oordopjes volledig op voor optimale prestaties.

- De rechter- en linker oordopjes zijn van elkaar losgekoppeld. Schakel eerst beide oordopjes uit. Plaats vervolgens beide oordopjes terug in de oplader en verwijder ze na 5 seconden. Hierdoor worden de oordopjes ingeschakeld en met elkaar verbonden. De koptelefoon opnieuw aansluiten op uw Bluetooth-apparaat.
- De koptelefoon is verbonden met meer dan één Bluetooth-apparaat. Schakel de Bluetooth-functie van alle aangesloten apparaten uit. Schakel beide oordopjes uit, plaats ze terug in de oplader en verwijder ze na 5 seconden. De koptelefoon opnieuw aansluiten op uw Bluetooth-apparaat. De koptelefoon kan met slechts één Bluetooth-apparaat tegelijk verbinding te maken. Wanneer u de koptelefoon opnieuw verbindt met uw Bluetooth-apparaat, moet u ervoor zorgen dat de Bluetooth-functie van andere eerder gekoppelde/verbonden apparaten is uitgeschakeld.

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, zet u de koptelefoon terug op de fabrieksinstellingen (zie 'Koptelefoon terugzetten in de fabrieksinstellingen' op pagina 9).

Ga voor ondersteuning naar www.philips.com/support.



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte a site da ANATEL: www.anatel.gov.br

Philips en Philips-embleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegever met betrekking tot dit product.

