

PHILIPS

Құлаққап

1000 қатары

TAE1205



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына мекенжайға өтіп, өнімді тіркеуге және қолдау алуға болады:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары	2
	Есту қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2
2	Қыстырма Bluetooth құлаққабы	3
	Қораптағы заттар	3
	Басқа құрылғылар	3
	Сымсыз Bluetooth құлаққабын шолу	4
3	Іске кірісу	5
	Батареяны зарядтау	5
	Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру	5
4	Құлаққапты қолдану	6
	Құлаққапты Bluetooth құрылғысына жалғау	6
	Қоңырауларды және музыканы басқару	6
5	Техникалық деректер	8
6	Хабарландыру	9
	Сәйкестік мәлімдемесі	9
	Ескі өнімді және батареяны қоқысқа тастау	9
	Ішкі батареяны шешіп алу қажет	9
	ЭМӨ талаптарына сәйкестік	9
	Қоршаған ортаға қатысты ақпарат	9
	Сәйкестік туралы хабарландыру	10
7	Сауда белгілері	11
8	Жиі қойылатын сұрақтар	12

1 Маңызды қауіпсіздік нұсқаулары

Есту қауіпсіздігі



Қауіп

- Есту мүшесіне зақым келмеуі үшін құлаққапты жоғары дыбыс деңгейімен қолдану уақытын шектеңіз және дыбыс деңгейін қауіпсіз мәнге орнатыңыз. Дыбыс деңгейі неғұрлым жоғары болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым қысқа болады.

Құлаққапты қолданған кезде, мына нұсқауларды сақтаңыз.

- Қисынды дыбыс деңгейімен шамадан аспайтын уақыт тыңдаңыз.
- Құлағыңыз үйреніп кеткен сайын, дыбыс деңгейін жоғарылатпа бермеңіз.
- Дыбыс деңгейін айналаңызды ести алмайтын деңгейге дейін жоғарылатпаңыз.
- Қауіп төнуі мүмкін жағдайларда абайлап қолдану немесе қолдануды уақытша тоқтату қажет.
- Құлаққаптың шамадан тыс дыбыс қысымы кереңдікке себеп болуы мүмкін.
- Көлік айдаған кезде, құлаққапты екі құлақты да жауып қолданған дұрыс емес және ол кейбір аймақтарда заңсыз болуы мүмкін.
- Жеке қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жолда немесе басқа қауіпті болуы мүмкін орталарда музыкаға немесе телефон қоңырауларына назарыңызды бөліп жіберуіне мүмкіндік бермеңіз.

Жалпы ақпарат

Зақым келмеуі немесе істен шығарып алмау үшін:

! Сақ болыңыз

- Құлаққапқа шамадан тыс жылудың әсер етуіне мүмкіндік беруге болмайды
- Құлаққапты жерге түсіріп алмау керек.
- Құлаққапқа сұйықтық тамызуға немесе шашыратуға болмайды.
- Құлаққапты суға салуға болмайды.
- Құрамында спирт, аммиак, бензол немесе абразивті заттар бар тазартқыш заттарды қолдануға болмайды.
- Өнімді тазалау керек болса, қажетінше сумен немесе сұйылтылған жұмсақ сабынды сумен аздап қана суланған жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
- Ішкі батареяға күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу көздерінің әсер етуіне мүмкіндік бермеу керек.
- Батарея дұрыс ауыстырылмаса, жарылу қаупі туындайды. Ауыстырған кезде, дәл сондай батареяны немесе баламасын салыңыз.

Қолдану және сақтау температуралары мен ылғалдығы туралы мәлімет

- Температурасы -20 °C (4 °F) және 60 °C (140 °F) аралығындағы (салыстырмалы ылғалдық 90%-дан аспайтын) жерде қолдану немесе сақтау керек.
- Температура одан жоғары не төмен болған жағдайда батареяның қызмет ету мерзімі қысқаруы мүмкін.

2 Қыстырма Bluetooth құлаққабы

Сатып алғаныңызбен құттықтаймыз, Philips әлеміне қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толығымен пайдалану үшін өніміңізді мына сайтта тіркеңіз: www.philips.com/welcome.

Осы қыстырма Philips құлаққабымен мына мүмкіндіктерге қол жеткізесіз:

- сымсыз хендсфри режимінде қоңырау шалу және қабылдау;
- сымсыз режимде музыка тыңдау және оны басқару;
- қоңыраулар мен музыка арасында ауысу.

Қораптағы заттар




Philips TAE1205 қыстырма Bluetooth құлаққабы



Алмастырылатын
резеңке саптамалар
x 2 жұп



Құлақ
ілемектері

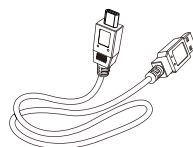

USB-C зарядтау кабелі (тек зарядтауға арналған)



Қысқаша нұсқаулық



Халықаралық кепілдік




Қауіпсіздік парақшасы

Басқа құрылғылар

Bluetooth функциясын қолдайтын және құлаққаппен үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, коммуникатор, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары, т.б.) (8-беттегі «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

Сымсыз Bluetooth құлаққабын шолу

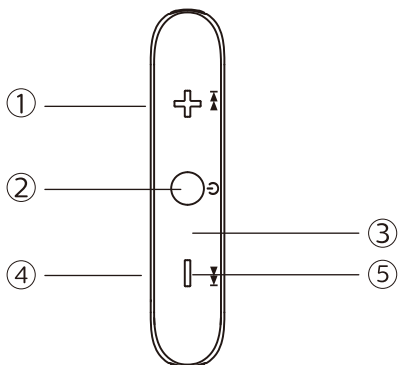

- ① Келесі/дыбыс деңгейін көтеру
- ②  (Қуатты қосу/өшіру/жұптастыру)
- ③ ЖШД индикаторы
- ④ Зарядтау ұясы
- ⑤ Алдыңғы/дыбыс деңгейін төмендету

3 Іске кірісу

Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастыру

Батареяны зарядтау

Ескертпе

- Құлаққапты алғаш рет қолданудан бұрын, батарея көлемі және қызмет ету мерзімі оңтайлы болуы үшін батареяны 2 сағат зарядтаңыз.
- Қандай да бір зақым келтіріп алмау үшін түпнұсқалы USB зарядтау кабелін ғана қолданыңыз.
- Құлаққапты зарядтаудан бұрын қоңырауды аяқтаңыз, себебі құлаққапты зарядтау үшін жалғаған кезде, ол өшіріледі.

Бірге берілген USB зарядтау кабелін құлаққаптың зарядтау ұясына және зарядтағышқа/компьютердің USB портына жалғаңыз.

Зарядтау кезінде ЖШД ақ түспен жанып тұрады, ал құлаққап толығымен зарядталған кезде, ол сөнеді.

Ақыл-кеңес

- Өдетте толық зарядталуға 2 сағат кетеді.

Құлаққапты мобильді телефонмен алғаш рет қолданудан бұрын, оны мобильді телефонмен жұптастырыңыз. Жұптастыру нәтижелі болғанда, құлаққап пен мобильді телефон арасында шифрланған бірегей байланыс орнатылады. Құлаққап соңғы 4 құрылғыны жадында сақтайды. 4-ден көп құрылғыны жұптастыруға әрекет жасасаңыз, олардың ішіндегі ең алғашқы болып жұптастырылған құрылғы жаңа құрылғымен алмастырылады.

- 1 Құлаққап толығымен зарядталғанына және өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- 2 Қосу/өшіру түймесін басып тұрыңыз (>4 с), содан кейін көк және ақ ЖШД кезек-кезек жыпылықтайды, бұл — құлаққаптың Bluetooth арқылы жұптастыру режимінің кіргенінің белгісі. Құлаққап жұптастыру режимінде 5 минут тұрады.
- 3 Мобильді телефон және оның Bluetooth функциясы қосылғанына көз жеткізіңіз.
- 4 Құлаққапты мобильді телефонмен жұптастырыңыз. Толық ақпарат алу үшін мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Ақыл-кеңес

- Сұралған жағдайда «0000» (4 нөл) гарнитура құпиясөзін енгізіңіз. Bluetooth 3.0 немесе одан кейінгі нұсқаны қолдайтын мобильді телефондарда құпиясөзді енгізу қажет емес

4 Құлаққапты қолдану

Құлаққапты Bluetooth құрылғысына жалғау

- 1 Мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын қосыңыз.
- 2 Құлаққапты қосу үшін қосу/өшіру түймесін басып тұрыңыз (>2 с).
 - ↳ Құлаққап ең соңғы жалғанған құрылғыға автоматты түрде қайта жалғанады. Ең соңғы құрылғы қолжетімді болмаса, құлаққап ең соңғының алдындағы құрылғыға қайта жалғануға тырысады.

 Ақыл-кеңес

- Мобильді телефонды құлаққапты қосқаннан кейін қоссаңыз немесе Bluetooth функциясын іске қоссаңыз, құлаққапты және мобильді телефонды қолмен қайта жалғау қажет болады.
- Құлаққап 5 минут ішінде сигнал ауқымындағы кез келген Bluetooth құрылғысына жалғанбаса, ол батареяны үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді.

Қоңырауларды және музыканы басқару

Қосу/өшіру

Қызмет	Түйме	Әрекет
Қуатты қосу	Қосу/өшіру, музыканы/ қоңырауларды басқару	Басып тұру (>2 с)
Қуатты өшіру	Қосу/өшіру, музыканы/ қоңырауларды басқару	Басып тұру (>4 с)

Музыканы басқару

Қызмет	Түйме	Әрекет
Музыканы ойнату немесе кідірту.	Қосу/өшіру, музыканы/ қоңырауларды басқару	Бір рет басу
Дыбыс деңгейін реттеу	+/-	Бір рет басу
Келесі трек	+	Екі рет басу
Алдыңғы трек	-	Екі рет басу

Қоңырауларды басқару

Қызмет	Түйме	Әрекет
Тұтқаны көтеру/қою.	Қосу/өшіру, музыканы/ қоңырауларды басқару	Бір рет басу.
Қоңырауды қабылдамау	Қосу/өшіру, музыканы/ қоңырауларды басқару	Басып тұру (>2 с)

Дауысты көмекшіні іске қосу (Android/iOS)

Қызмет	Түйме	Әрекет
Дауысты көмекшіні іске қосу	Қосу/өшіру, музыканы/ қоңырауларды басқару	Екі рет басу

Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру

Қызмет	Түйме	Әрекет
Зауыттық параметрлерді қалпына келтіру	Дыбыс деңгейі + және -	Бірге басып тұру (>4 с)

ЖШД индикаторының мазмұндамасы

Құлаққап күйі	Индикатор
Құлаққап мобильді телефонға жалғанған.	Көк ЖШД 5 секунд сайын жыпылықтайды.
Құлаққап мобильді телефоннан ажыратылған	Көк ЖШД 10 секунд сайын жыпылықтайды.
Құлаққап жұптастыруға дайын.	ЖШД көк және ақ түспен кезек-кезек жыпылықтайды.
Батарея заряды аз.	Ақ ЖШД 60 секунд сайын қатарынан екі рет жыпылықтайды.
Зарядталуда	Батарея толығымен зарядталғанша ақ ЖШД жанып тұрады.

5 Техникалық деректер

- Музыка ойнату уақыты: 7 сағат
Сөйлесу уақыты: 5 сағат
- Күту режиміндегі уақыт: 60 сағат
Толық зарядталуға кететін әдеттегі уақыт: 2 сағат
- Батарея: қайта зарядталатын литий-полимер батареясы (100 мА·сағ)
- Bluetooth нұсқасы: 5.1
- Үйлесімді Bluetooth профильдері:
- Bluetooth профилі: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге дейін (33 фут)
- Динамик драйвері: 8 мм
- Таратқыш қуаты: < 10 дБм
- Жиілік сипаттары: 20 Гц – 20 кГц
- Номиналды кедергі: 32 Ом
- Сезгіштік: 108,5 дБ/1 мВт/1000 Гц
- Бұрмалау: <3% - 1 кГц ТГК
- Максималды кіріс қуат: 5 мВт
- Зарядтауға арналған USB-C порты
- Батарея заряды аз екені туралы ескерту: қолжетімді



Ескертпе

- Сипаттамалар ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

6 Хабарландыру

Сәйкестік мәлімдемесі

Осы құжатпен MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осы өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік мәлімдемесін мына сайттан көруге болады: www.p4c.philips.com.

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа тастау



Бұл өнім жоғары сапалы материалдар мен құрамдас бөліктерді қолдана отырып жобаланған және өндірілген, оларды қайта өңдеуге және қайта қолдануға болады.



Өнімдегі осы таңба ол 2012/19/EU Еуропа директивасында қамтылғанын білдіреді.



Бұл таңба өнімде 2013/56/EU Еуропа директивасы қамтитын, әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтын ішкі қайта зарядталатын батарея бар екенін білдіреді. Қайта зарядталатын батареяны маман шешіп алуы үшін осы өнімді ресми жинау пунктіне немесе Philips қызмет көрсету орталығына апаруға қатаң кеңес береміз. Электр және электрондық өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды бөлек жинайтын жергілікті жүйе туралы мәлімет іздестіріңіз. Жергілікті ережелерді сақтап, өнімді және қайта зарядталатын батареяларды әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды дұрыс қоқысқа тастау арқасында қоршаған орта мен адам денсаулығына төнетін қауіптердің алдын алуға көмектесуге болады.

Ішкі батареяны шешіп алу қажет

Еліңізде электрондық өнімдерді жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлаққапты қоқысқа тастаудан бұрын, батареяны шешіп алып, оны қайта өңдеуге тапсыру арқылы қоршаған ортаны қорғай аласыз.

- Батареяны шешіп алудан бұрын, құлаққап зарядтау қабынан ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

ЭМӨ талаптарына сәйкестік

Осы өнім электромагниттік өрістердің әсер етуіне қатысты барлық тиісті стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Қоршаған ортаға қатысты ақпарат

Қажетсіз қаптама материалдарын қолданбаймыз. Қаптаманы үш материалға бөлуді жеңілдетуге тырыстық: картон (қорап), көбікполистирол (аралық қабат) және полиэтилен (қаптар, қорғайтын көбік материал). Жүйеңіз мамандырылған компания бөлшектеген жағдайда қайта өңдеуге және қайта қолдануға болатын материалдардан тұрады. Қаптама материалдарын, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Сәйкестік туралы хабарландыру

Құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сәйкес келеді. Қолдану үшін төмендегі екі талап орындалуы тиіс:

1. **Осы құрылғы зиянды кедергі жасамауы тиіс және**
2. **Осы құрылғы түскен кез келген кедергіні, оның ішінде жұмысына жағымсыз әсер етуі мүмкін кедергіні қабылдауы тиіс.**

FCC ережелері

Осы жабдық сынақтардан өткізіліп, FCC ережелерінің 15-бөлімінде көрсетілген В сыныбындағы цифрлық құрылғыға қойылатын шектеулерге сәйкес келетіні анықталған. Осы шектеулер тұрғын жерлерде зиянды кедергіден қисынды деңгейдегі қорғанысты қамтамасыз ету үшін белгіленген. Осы жабдық радиожиілік қуатты түзеді, қолданады және шығаруы мүмкін, сондықтан нұсқаулыққа сәйкес орнатылмаған және қолданылмаған жағдайда, радио байланысқа зиянды кедергі жасауы мүмкін. Дегенмен белгілі бір жағдайларда кедергі болмайтынына кепілдік берілмейді. Осы жабдық қабылданатын радио немесе теледидар сигналдарына зиянды кедергі жасаса (оны өнімді өшіріп-қосу арқылы тексеруге болады), пайдаланушы төмендегі шаралардың біреуін немесе бірнешесін қолдану арқылы кедергіні жоюға әрекет жасағаны жөн:

- Қабылдағыш антеннаның бағдарын өзгерту немесе оны басқа жерге қою.
- Жабдық пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттыру
- Жабдықты қабылдағыш жалғанып тұрған электр тізбектен басқа тізбектегі розеткаға жалғау.
- Дилерге немесе тәжірибелі радио/теледидар маманына хабарласып, көмек сұрау.

АҚШ Федералдық байланыс комиссиясының (FCC) сәулелену әсеріне қоятын талаптарына қатысты мәлімдеме:

Осы жабдық FCC ұйымының бақыланбайтын орталардағы сәулелену әсеріне қоятын шектеулеріне сәйкес келеді. Осы таратқышты кез келген басқа антеннамен немесе таратқышпен бір жерге орналастыруға немесе бірге жұмыс істетуге болмайды.

Сақ болыңыз: Пайдаланушыға сәйкестікке жауапты тарап анық растамаған өзгертулерді енгізу пайдаланушының жабдықты қолдану құқығын жоюы мүмкін екені туралы ескертіледі.

Канада:

Осы құрылғыда Канада Инновация, ғылым және экономикалық даму министрлігінің лицензия талап етілмейтін RSS стандарттарына сәйкес келетін лицензия талап етілмейтін таратқыш(тар)/қабылдағыш(тар) бар. Қолдану үшін төмендегі екі талап орындалуы тиіс: (1) осы құрылғы зиянды кедергі жасамауы тиіс және (2) осы құрылғы түскен кез келген кедергіні, оның ішінде құрылғы жұмысына жағымсыз әсер етуі мүмкін кедергіні қабылдауы тиіс. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Канада Өнеркәсіп министрлігінің сәулелену әсеріне қоятын талаптарына қатысты мәлімдеме:

Осы жабдық Канаданың бақыланбайтын орталардағы сәулелену әсеріне қоятын шектеулеріне сәйкес келеді.

Осы таратқышты кез келген басқа антеннамен немесе таратқышпен бір жерге орналастыруға немесе бірге жұмыс істетуге болмайды.

7 Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі және логотиптері — Bluetooth SIG, Inc. компаниясының меншігіндегі тіркелген сауда белгілер және MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы мұндай белгілерді кез келген жерде лицензия бойынша қолданады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінің жеке меншігінде.

Siri

Siri — Apple Inc. компаниясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгісі.

8 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлаққабы қосылмайды.

Батарея заряды аз. Құлаққапты зарядтаңыз.

Bluetooth құлаққабын Bluetooth құрылғысымен жұптастыру мүмкін емес.

Bluetooth функциясы өшірілген. Bluetooth құрылғысында Bluetooth функциясын іске қосып, Bluetooth құрылғысын құлаққаптан бұрын қосыңыз.

Аудио сапасы нашар және шырылдаған шу естіледі.

- Bluetooth құрылғысы сигнал ауқымынан тыс жерде. Гарнитура пен Bluetooth құрылғысының арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы кедергілерді алып тастаңыз.
- Гарнитураны зарядтаңыз.

Жұптастыру режиміне кіру жолы.

Гарнитураны өшіріңіз. Bluetooth жұптастыру режиміне кіру үшін «Қуатты қосу/өшіру» түймесін басып тұрыңыз (>4 с).

Гарнитураны бастапқы қалпына келтіру

- Гарнитураны қосыңыз.
- Дыбыс деңгейі+ және дыбыс деңгейі- түймелерін бірге 4 секундтан артық басып тұрыңыз.

Қосымша қолдау алу үшін мына сайтқа кіріңіз: www.philips.com/support.



Philips және Philips қалқан эмблемасы — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және олар лицензия бойынша қолданылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның еншілес компанияларының бірі өндірген және соның жауапкершілігімен сатылады, сондай-ақ MMD Hong Kong Holding Limited компаниясы осы өнімнің кепілгері ретінде әрекет етеді.

UM_TAE1205_00_KZ_V1.0

