

PHILIPS

Prenosné rádio

Séria 2000

R2506



Používateľská príručka

Zaregistrujte si svoj produkt a vyhľadajte podporu na:
www.philips.com/support

Obsah

1	Dôležité	2
	Bezpečnosť	2
	Poznámka	2
2	Vaše prenosné rádio	3
	Úvod	3
	Čo nájdete v krabici	3
	Prehľad prenosného rádia	3
3	Začíname	4
	Inštalácia batérií	4
	Pripojenie napájania	4
4	Počúvanie FM/MW rádia	5
	Preladenie na rádio stanice	5
	Nastavenie hlasitosti	5
	Pripojenie k slúchadlám	5
5	Informácie o výrobku	6
6	Riešenie problémov	6

1 Dôležité

Bezpečnosť

- Prečítajte si tieto pokyny.
- Dodržujte všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte blízko žiadnych zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné vývody, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Chráňte napájací kábel pred stúpaním alebo prepichnutím, najmä na koncoch, zástrčkách a v bode, kde vystupuje z prenosného rádia.
- Používajte iba príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrky s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte tento prístroj z napájacej siete.
- Všetok servisné úkony zverte kvalifikovanému servisnému personálu. Servis je potrebný, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad je poškodený privodný kábel alebo zástrčka, došlo k rozliatiu kvapaliny alebo ak do rádia spadli predmety, rádio bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne alebo ak rádio spadlo.
- Využívanie batérie **UPOZORNENIE** – Ak chcete zabrániť úniku z batérie, ktorý môže spôsobiť telesné poranenie, poškodenie majetku alebo poškodenie prenosného rádia:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, + a – podľa označenia na jednotke.
 - Vyberte batérie, keď sa jednotka dlhšie nepoužíva.
 - Batéria nebude vystavená nadmernému teplu zo slnečného žiarenia, požiaru alebo podobne.
- Toto prenosné rádio nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej vode.
- Na prenosné rádio nedávajte žiadne zdroje nebezpečenstva (napr. predmety naplnené tekutinou, zapálené sviečky).

Poznámka

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou MMD Hong Kong Holding Limited, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľov na prevádzkovanie výrobku. Spoločnosť TP Vision Europe B.V. týmto vyhlasuje, že tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ostatné príslušné ustanovenia Smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode nájdete na stránke www.philips.com/support.



Tento produkt sa zhoduje s požiadavkami rádiovkej interferencie Európskeho spoločenstva.



Pri navrhovaní výrobku a jeho výrobe sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Tento symbol znamená, že sa produkt nesmie zlikvidovať v rámci komunálneho odpadu a mal by sa zaviezť na vhodné zberné miesto na recykláciu. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani nabitelné batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a nabitelných batérií pomáha zabrániť negatívnemu dosahu na životné prostredie a ľudské zdravie.



Tento symbol znamená, že výrobok obsahuje batérie, ktorú na základe smernice Európskej únie 2013/56/EU nemožno likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických výrobkov a batérií. Postupujte podľa miestnych predpisov a nikdy nelikvidujte výrobok ani batérie s bežným komunálnym odpadom. Správna likvidácia starých výrobkov a batérií pomáha zabrániť negatívnemu dosahu na životné prostredie a ľudské zdravie.

2 Vaše prenosné rádio

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás medzi používateľmi výrobkov spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj výrobok na adrese www.philips.com/support.

Úvod


S týmto prenosným rádiom môžete

- počúvanie FM/MW rádia

Čo nájdete v krabici


Skontrolujte a preverte obsah vášho balenia:

- Hlavná jednotka
- Napájací kábel
- Stručná príručka
- Bezpečnostný list
- Záruka

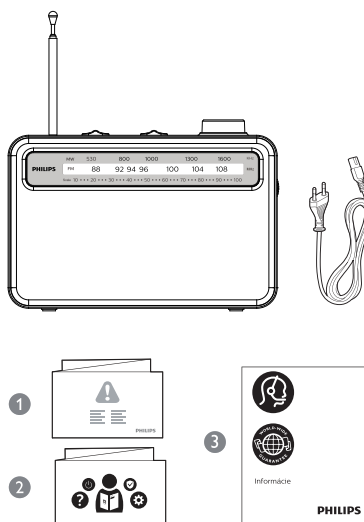

Prehľad prenosného rádia

- ① **Teleskopická anténa**
– zlepši sa FM príjem.
- ② **TUNING**
– v režime FM/MW sa naladí stanica.
- ③ **Volume / On off**
– zapne sa sústava.
– nastaví sa hladina zvuku.
- ④ **TONE**
– zvolí režim NEWS alebo MUSIC.
- ⑤  **Headphones**
– 3,5 mm zásuvka pre slúchadlá.
- ⑥ **Volič band**
– zvolí vlnové pásmo: FM alebo MW.
- ⑦ **Priestor pre batériu**
- ⑧ **AC IN**
– 220-240V 50-60Hz.

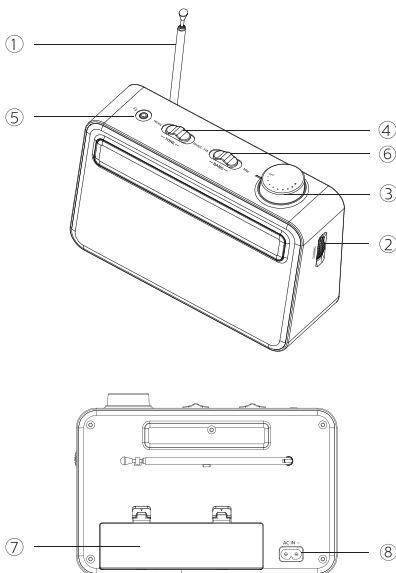

3 Začíname

Postupujte vždy podľa pokynov v tejto kapitole v danom poradí.



Poznámka

- Štítk s typom sa nachádza na spodku prenosného rádia.



Inštalácia batérie



Výstraha

- Riziko výbuchu! Udržujte batérie mimo tepla, slnečného žiarenia alebo plameňa. Nikdy nelikvidujte batérie v ohni.
- Batérie obsahujú chemické látky, takže by sa mali správne zlikvidovať.
- Nemiešajte typy batérii: napríklad alkalické s karbónovými zinkovými. V jednej sústave používajte len batérie rovnakého typu.

Vložte 2 1,5 V batérie R20/UM1/D (neposkytnuté) so správnou polaritou (+/-) podľa obrázku.

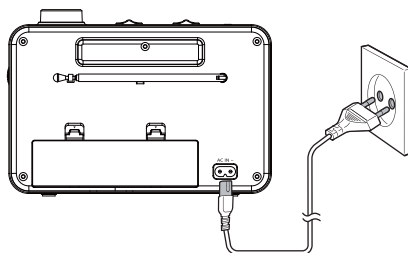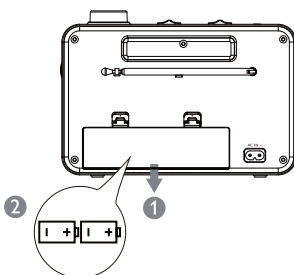

Pripojenie napájania

Pripojte AC napájací kábel k:

- sieťovému konektoru AC MAINS na hlavnej jednotke.
- výstup v stene.



Výstraha

- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napájacie napätie zodpovedá napätiu vyznačenému na zadnej alebo spodnej strane prenosného rádia.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pri odpájaní napájacieho kábla vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy netahajte za kábel. Nikdy nevyťahujte kábel.

4 Počúvanie FM/MW rádia



Poznámka

- Prenosné rádio uchovávajte mimo dosahu iných elektronických zariadení, aby nedošlo k rušeniu rádia.
- Pre lepší príjem úplne roziahnite a upravte polohu antény FM.

Preladenie na rádio stanice

- 1 Otáčajte ovládač Volume/On off, aby ste zapli sústavu.
- 2 Nastavte volič band na FM alebo MW.
- 3 Vyberte si svoju stanicu s pomocou ovládača TUNING.
- 4 Ak chcete vypnúť rádio, otočte ovládač Volume/On off na OFF.

Nastavenie hlasitosti

Nastavte zvuk s pomocou ovládača Volume/On off.

Pripojenie k slúchadlám

Môžete pripojiť slúchadlá do zásuvky na slúchadlá.

-> Reprodukory sa potom vypnú.

5 Informácie o výrobku



Poznámka

- Informácie o produkte podliehajú zmene bez predchádzajúceho oznámenia.

Napájanie

Typ batérie	VEĽKOSŤ D (LR20)
Napätie batérie	1,5V
Počet batérií	2
Vstup ACt	220-240V 50-60Hz

Tuner/Prijem/Vysielanie

Pásmo tunera	FM 88 - 108 MHz MW 530 - 1600 kHz
--------------	--------------------------------------

Zvuk

Zvukový systém	Mono
Ovládanie hlasitosti	Rotačný (analogový)
Výstupný výkon	300 mW RMS

Pripojiteľnosť

Audio/Video výstup	Slúchadlá (3,5mm)
--------------------	-------------------

Všeobecné informácie

Rozmery (Š x V x H)	210 x 149 x 67 mm
------------------------	-------------------

Hmotnosť (Hlavná jednotka)	668,4 g
-------------------------------	---------

6 Riešenie problémov



Upozornenie

- Neodstraňujte kryt produktu.

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa nepokúšajte sami opraviť zariadenie. Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytnú problémy, predtým, ako požiadate o servis, skontrolujte nasledujúce body. Ak problém pretrváva, prejdite na webovú stránku spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, uistite sa, že zariadenie je blízko a je k dispozícii číslo modelu a sériové číslo.

Bez energie

- Uistite sa, že je sieťové napájanie rádia správne pripojené.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka je pod prúdom.
- Batérie môžu byť vybité alebo nesprávne vložené.
-> Správne vložte (nové) batérie.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.
- Skontrolujte, či sú slúchadlá pripojené k sústave.
Ak áno, odpojte slúchadlá.

Zlý rádio signál.

- Úplne roztiahnite a upravte polohu antény.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všetky práva vyhradené. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie. Tento výrobok bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited alebo jednej z jej pridružených spoločností a spoločnosť MMD Hong Kong Holding Limited poskytuje výhradnú záruku na tento výrobok.

