

Завжди готові Вам допомогти

Зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку тут:
www.philips.com/support

BT7500B



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	2
2	Примітка	3
	Відповідність стандартам	3
	Турбота про довкілля	3
	Інформація про торгові марки	3
3	Ваш гучномовець Bluetooth	4
	Вступ	4
	Комплектація упаковки	4
	Огляд гучномовця	5
4	Початок роботи	6
	Під'єднання до джерела живлення	6
	Увімкнення	6
	Стан світлодіодного індикатора	6
5	Використання пристроїв Bluetooth	7
	Під'єднання пристрою	7
	Відтворення із пристрою Bluetooth	8
	Перехід у режим з'єднання в пару Bluetooth	8
	Від'єднання пристрою Bluetooth	8
	Під'єднання четвертого пристрою Bluetooth	8
6	Інші функції	9
	Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої	9
	Заряджання мобільних пристроїв	9
	Регулювання гучності	9
7	Інформація про виріб	10
	Технічні характеристики	10
8	Усунення несправностей	11
	Загальна інформація	11
	Про пристрій Bluetooth	11

1 Важливо



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус гучномовця.
 - Деталі гучномовця не можна змащувати.
 - У жодному разі не ставте гучномовець на інше електричне обладнання.
 - Тримайте гучномовець подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або тепла.
 - Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер гучномовця завжди можна було легко від'єднати від мережі.
-
- Довкола гучномовця має бути достатньо вільного простору для вентиляції.
 - Використовуйте лише блоки живлення, вказані у посібнику користувача.
 - Уникайте витікання чи розбризкування води на гучномовець.
 - Не ставте на гучномовець жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
 - Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
 - Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.



Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.

2 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією Gibson Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.

Відповідність стандартам

CE 0890

Цим повідомленням компанія Gibson Innovations стверджує, що цей виріб відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директиви 1999/5/EC. Заяву про відповідність можна знайти на веб-сайті www.philips.com/support.

Турбота про довкілля

Утилізація старого виробу



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв. Дотримуйтесь місцевих правил і не утилізуйте цей виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна

утилізація старих виробів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.

Інформація про торгові марки



Товарний знак та логотипи Bluetooth® є зареєстрованими торговими марками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Gibson відбувається згідно з ліцензією. Інші товарні знаки та торгові марки належать їхнім відповідним власникам.



Позначка N Mark є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком NFC Forum, Inc. у Сполучених Штатах та інших країнах.



Цей пристрій є пристроєм КЛАСУ II з подвійною ізоляцією; захисне заземлення відсутнє.

3 Ваш гучномовець Bluetooth

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Вступ

За допомогою цього гучномовця можна:



- прослуховувати аудіо з пристроїв Bluetooth або зовнішніх аудіопристроїв; та
- Заряджайте мобільні пристрої через роз'єм USB.

Комплектація упаковки

Перевірте вміст упакування:

- Головний блок
- Адаптер змінного/постійного струму
- Кабель живлення
- Короткий посібник користувача
- Буклет "Техніка безпеки та важлива інформація"

Огляд гучномовця

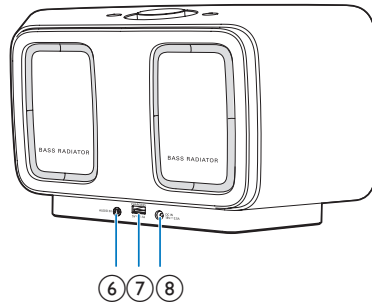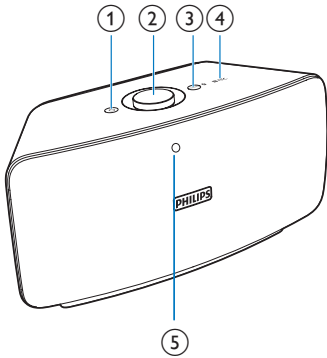

- ① **⏻**
 - Увімкнення гучномовця.
 - Перехід у режим очікування.
- ② **Регулятор гучності**
 - Регулювання гучності.
- ③ **PAIRING**
 - Перехід у режим з'єднання в пару Bluetooth.
- ④ **NFC**
 - Під'єднання пристрою з функцією NFC через Bluetooth.
- ⑤ **Світлодіодний індикатор**
- ⑥ **AUDIO IN**
 - Під'єднання до зовнішнього аудіопристрою.
- ⑦ **CHARGING**
 - Заряджання мобільних пристроїв у режимі змінного струму.
- ⑧ **DC IN**
 - Під'єднання живлення.

4 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Під'єднання до джерела живлення




Увага!

- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелях гучномовця.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи адаптер змінного струму, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

Під'єднайте адаптер живлення до:

- роз'єму **DC IN** на гучномовці;
- розетки на стіні.

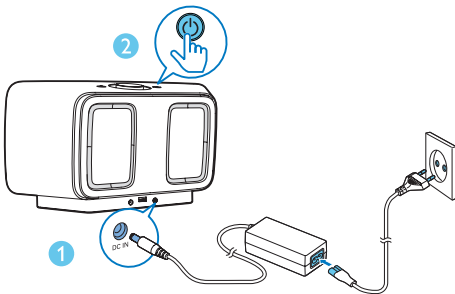

Увімкнення

Натисніть Φ .

- ↳ Гучномовець переходить у режим Bluetooth.
- ↳ Світлодіодний індикатор почне блимати синім світлом.

Перехід у режим очікування

Гучномовець переходить у режим очікування у поданих далі випадках, якщо:

- У режимі увімкнення натиснути Φ .
- Жодного аудіо не відтворюється або жодної кнопки не натиснено протягом 15 хвилин.

Увімкнення з режиму очікування

- У режимі очікування натисніть Φ або **PAIRING**.
- Торкніться мітки NFC мобільним телефоном.

Стан світлодіодного індикатора

Режим	Стан індикатора
Режим очікування	Світлиться червоним світлом.
Режим Bluetooth	Блимає блакитним світлом під час під'єднання або очікування з'єднання в пару; світлиться блакитним світлом без блимання після під'єднання. Блимає блакитним світлом, коли гучність досягає максимального чи мінімального рівня.
Режим вхідного аудіосигналу	Світлиться зеленим світлом. Коротко блимає зеленим світлом, коли гучність досягає максимального чи мінімального рівня.

5 Використання пристроїв Bluetooth

За допомогою цього гучномовця можна слухати аудіо з пристроїв Bluetooth.

Під'єднання пристрою



Примітка

- Перевірте, чи пристрій Bluetooth сумісний із цим гучномовцем.
- Перед з'єднанням пристрою у пару з цим гучномовцем прочитайте його посібник користувача, щоб дізнатися про сумісність із Bluetooth.
- Гучномовець може запам'ятати щонайбільше 8 пристроїв, з якими виконувалося з'єднання у пару.
- Пристрій повинен мати увімкнену функцію Bluetooth і бути видимим для усіх інших пристроїв Bluetooth.
- Будь-яка перешкода між цим гучномовцем і пристроєм Bluetooth може зменшити робочий діапазон.
- Тримайте систему подалі від інших електропристроїв, які можуть створювати перешкоди.

Варіант № 1: під'єднання пристрою через NFC

Зв'язок на невеликих відстанях (NFC) – це технологія, яка забезпечує ближній бездротовий зв'язок між різними пристроями, сумісними з NFC, такими як мобільні телефони та мітки IC. Якщо пристрій Bluetooth підтримує NFC, його можна легко з'єднати з цим гучномовцем.

- 1 На пристрої увімкніть функції NFC та Bluetooth (див. посібник користувача пристрою).

- 2 Торкніться міткою NFC вгорі на гучномовці до задньої панелі пристрою Bluetooth.

↳ Світлодіодний індикатор почне блимати синім світлом.

1



2



- 3 Виконайте вказівки на екрані, щоб завершити з'єднання у пару та під'єднання.

↳ Після з'єднання у пару та під'єднання гучномовець подасть два звукові сигнали, а світлодіодний індикатор почне світитися синім світлом без блимання.

Варіант № 2: під'єднання пристрою вручну



Примітка

- Робочий діапазон між цим гучномовцем і пристроєм Bluetooth становить приблизно 10 метрів.
- Гучномовець автоматично переходить у режим з'єднання в пару Bluetooth кожного разу після увімкнення.


- 1 Натисніть та утримуйте **PAIRING** протягом двох секунд, щоб перейти в режим з'єднання в пару Bluetooth.

- Світлодіодний індикатор почне блимати синім світлом.

2 На пристрої Bluetooth увімкніть функцію Bluetooth і виконайте пошук пристроїв Bluetooth, які можна з'єднати в пару (див. посібник користувача пристрою).

3 Виберіть на пристрої пункт [Philips BT7500], щоб розпочати з'єднання в пару і під'єднання. У разі потреби введіть стандартний пароль "0000".

- Після з'єднання у пару та під'єднання гучномовець подасть два звукові сигнали, а світлодіодний індикатор почне світитися синім світлом без блимання.

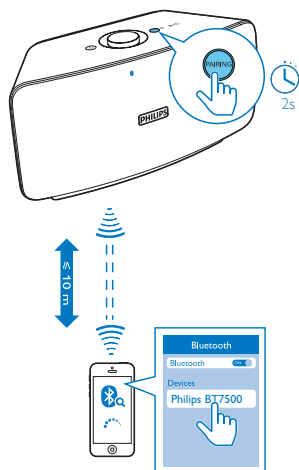

Відтворення із пристрою Bluetooth

Після успішного з'єднання Bluetooth запустіть відтворення аудіо на пристрої Bluetooth.

- Аудіо передаватиметься з пристрою Bluetooth на гучномовець.

Примітка

- Гучномовець синхронізує свою гучність із підключеними пристроями Bluetooth, які підтримують функцію синхронізації гучності.
- Пристрої Bluetooth з iOS або Android 4.4 або вище підтримують функцію синхронізації.

Перехід у режим з'єднання в пару Bluetooth

Натисніть і утримуйте кнопку **PAIRING** протягом двох секунд, коли гучномовець перебуває у режимі очікування або режимі AUDIO IN.

Від'єднання пристрою Bluetooth

- Вимкніть функцію Bluetooth на пристрої; або
- Перенесіть пристрій за межі зв'язку.
 - Світлодіодний індикатор блимає.

Для очищення історії спарення Bluetooth:

Натисніть та утримуйте **PAIRING** понад 7 секунд.

Під'єднання четвертого пристрою Bluetooth

Виріб можна під'єднати щонайбільше до 3 пристроїв Bluetooth одночасно. Якщо Ви спробуєте під'єднати до цього виробу четвертий пристрій, буде, можливо, потрібно натиснути та утримувати кнопку **PAIRING** протягом 2 секунд, після чого неактивний пристрій, під'єднаний раніше, буде від'єднано, щоб можна було спарити та під'єднати четвертий пристрій.

6 Інші функції


Прослуховування музики, збереженої на зовнішньому пристрої

За допомогою цього гучномовця можна також прослуховувати вміст зовнішнього аудіопристрою, наприклад MP3-програвача.

Примітка

- Коли під'єднано зовнішній аудіопристрій, гучномовець переходить у режим вхідного аудіосигналу лише тоді, коли немає з'єднання Bluetooth або відтворення музики за допомогою Bluetooth призупинено.

- 1 Під'єднайте кабель вхідного аудіосигналу (не входить у комплект) із 3,5-мм роз'ємом на обох кінцях до:
 - роз'єму **AUDIO IN** на цьому гучномовці та
 - роз'єму для навушників на зовнішньому пристрої.
- 2 Увімкніть відтворення аудіо на зовнішньому пристрої (див. його посібник користувача).

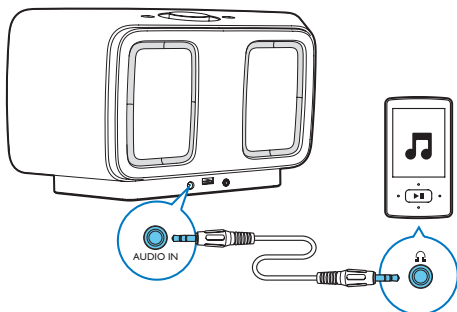

Примітка


- Коли гучномовець перебуває у режимі AUDIO IN, світлодіодний індикатор світиться зеленим світлом.

Заряджання мобільних пристроїв

Мобільні пристрої можна заряджати через роз'єм **CHARGING**.

Примітка

- Роз'єм USB використовується лише для заряджання.
- Під'єднайте гучномовець до мобільного пристрою за допомогою USB-кабелю (не входить у комплект).
 - ↳ Коли пристрій буде розпізнано, почнеться заряджання.

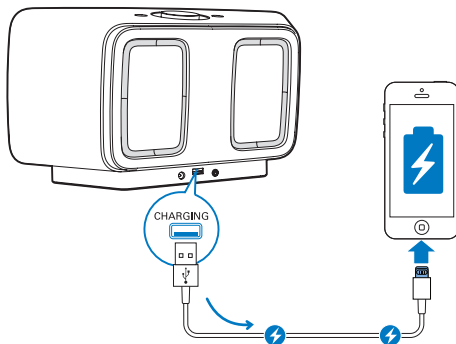

Регулювання гучності

Повертайте регулятор гучності вгору на гучномовці для збільшення або зменшення гучності.

- Коли гучність досягає максимального або мінімального рівня, світлодіодний індикатор швидко блимає блакитним (у режимі Bluetooth) або зеленим (в режимі AUDIO IN) світлом.

7 Інформація про виріб

Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Номінальна вихідна потужність	2 x 15 Вт
Частота відповіді	63 Гц – 20 кГц, +/-3 дБ
Співвідношення "сигнал-шум"	> 72 дБ (А)
Повне гармонійне викривлення	< 1 %
Аудіовхід	650 мВ RMS

Bluetooth

Версія Bluetooth	V3.0
Підтримувані профілі	A2DP, AVRCP
Діапазон	10 м (вільного простору)

Загальна інформація

Мережа змінного струму	Назва торгової марки: PHILIPS; Модель: AS600-180-AA250 Вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1,5 А; Вихід: 18,0 В $\approx$ 2,5 А
Струм та напруга заряджання	5 В $\approx$ 2,1 А
Споживання електроенергії під час експлуатації	< 20 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	< 0,5 Вт
Розміри – головний блок (Ш x В x Г)	335 x 180 x 145 мм
Вага – головний блок	2,2 кг



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license from Koninklijke Philips N.V.

BT7500B_12_UM_V3.0

