

PHILIPS

Kulaklık

6000 Serisi

TAH6506



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Bluetooth kulak üstü kulaklıklar	3
	Kutu içeriği	3
	Diğer cihazlar	3
	Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Pili Şarj Etme	5
	Kulaklıkları cep telefonu ile eşleştirme	5
4	Kulaklıkların kullanımı	6
	Kulaklığı Bluetooth cihazınıza bağlama	6
	Çok noktalı bağlantı	6
	Çağlarınızı ve müziğinizi yönetme	7
5	Teknik veriler	8
6	Bildirim	9
	Uygunluk beyanı	9
	Eski ürünün ve pilin atılması	9
	Entegre pilin çıkartılması	9
	EMF ile uyumluluk	9
	Çevre bilgisi	10
	Uygunluk bildirimi	10
7	Ticari Markalar	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Sıkça sorulan sorular	12

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme Güvenliği



Tehlike

- İşitme duyusunun zarar görmemesi için, kulaklığınızı yüksek seste kullandığınız zaman ses sınırını ve ses seviyesini güvenli bir seviyeye ayarlayın. Ses seviyesi ne kadar yüksek olursa, güvenli dinleme süresi o kadar kısaldır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki yönergelere uyduğunuzdan emin olun.

- Makul sürelerde makul ses seviyelerinde dinleyin.
- İşitme cihazınız adapte olurken sesi sürekli yukarı doğru ayarlamamaya dikkat edin.
- Sesi, etrafınızdakileri duymayacak kadar yüksek açmayın.
- Potansiyel tehlikeli durumlarda dikkatli kullanmalı veya geçici olarak kullanmayı bırakmalısınız.
- Kulaklıklardan ve kulaklık setinden gelen aşırı ses basıncı işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş sırasında her iki kulakta kulaklık setinin kullanılması önerilmez ve sürüş esnasında bu, bazı bölgelerde yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için, trafikte veya diğer tehlikeli ortamlarda müzik veya telefon görüşmelerinden dikkatinizin dağılmasını önleyin.

Genel bilgiler

Hasar veya arızadan kaçınmak için:



Dikkat

- Kulaklıkları aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızı düşürmeyin.
- Kulaklıkları sıvı damlamasına ya da sıçramasına maruz bırakmayın.
- Kulaklığınızın suya batırılmasına izin vermeyin.
- Alkol, amonyak, benzen veya aşındırıcı içeren herhangi bir temizlik maddesi kullanmayın.
- Temizleme gerekirse, ürünü temizlemek için, gerekli ise minimum miktarda su ile veya seyreltilmiş hafif sabunla nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın.
- Entegre pili güneş ışığına, ateşe veya benzeri aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Bir pilin yanlış tip ile değiştirilmesi korumayı engeller.
- Pilin patlamaya yol açabilecek, ateşe veya sıcak bir fırına atılması veya mekanik olarak ezilmesi veya kesilmesi.
- Pilin, patlama veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısı ile sonuçlanabilecek çok yüksek sıcaklıktaki bir çevrede bırakılması.
- Pilin, patlama veya yanıcı sıvı veya gaz sızıntısı ile sonuçlanabilecek çok yüksek sıcaklıktaki bir çevrede bırakılması.
- Kulaklıklarınızı, motorlu taşıt kullanırken, bisiklet sürerken, trafiğin olduğu yerlerde koşarken veya yürürken asla kullanmayın. Çoğu yerde tehlikeli ve yasaktır.

Çalıştırma ve depolama sıcaklıkları ve nem hakkında

- Çalışma sıcaklığı: 0°C (32°F) ila 40°C (104°F)
- Depolama sıcaklığı: -10°C (14°F) ila 45°C (113°F)
- Çalışma nemi: 8% - 90% RH (Yoğuşma yok)
- Depolama nem oranı: 5% - 90% RH (Yoğuşma yok)
- Maksimum çalışma yüksekliği: 3000 m
- Yüksek veya düşük sıcaklık koşullarında pil ömrü daha kısa olabilir.

2 Bluetooth kulak üstü kulaklıklar

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Bu Philips kulak üstü kulaklıkla şunları yapabilirsiniz:

- Uygun kablolu eller serbest aramaların keyfini çıkarabilir;
- Kablolu müziğin keyfini çıkarabilir ve kontrol edebilir;
- Aramalar ve müzik arasında geçiş yapabilir;
- Gürültü önleyicisinin tadını çıkarabilirsiniz.



Hızlı başlangıç kılavuzu



Genel garanti kartı




Güvenlik broşürü

Kutu içeriği




Philips Bluetooth kulaklıklar Philips TAH6506



USB şarj kablosu (yalnızca şarj için)



Ses kablosu

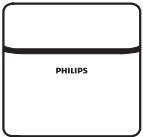


Taşıma çantası

Diğer cihazlar

Bluetooth özelliğini destekleyen ve kulaklıkla uyumlu bir cep telefonu veya cihaz (örneğin dizüstü bilgisayar, PDA, Bluetooth adaptörleri, MP3 çalarlar vb.) (Bkz. "Teknik veriler" Sayfa 8).

Bluetooth kablosuz kulaklığınıza genel bakış

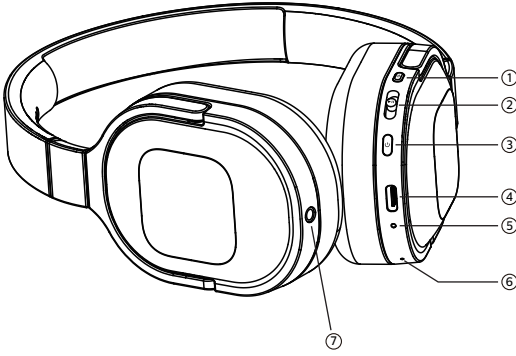

- ① ANC Modu Düğmesi
- ② Çok-Fonksiyonlu Düğme (ÇFD)
- ③ Güç düğmesi
- ④ USB-C
- ⑤ LED Göstergesi (Beyaz/Mavi)
- ⑥ Mikrofon
- ⑦ 3,5 mm Ses Girişi

3 Başlarken

Pili Şarj Etme



Not

- Kulaklığınızı ilk kez kullanmadan önce, optimum pil kapasitesi ve ömrü için 2 saat boyunca şarj edin.
- Zarar görmemesi için yalnızca, orijinal USB şarj kablosunu kullanın.
- Kulaklıklarınızı şarj etmeden önce aramanızı bitirin, kulaklıklar şarj için bağlama kulaklıkların kapanmasına neden olur.

Verilen USB şarj kablosunu aşağıdakilere bağlayın:

- Kulaklık üzerindeki mikro USB tip C şarj yuvasına ve
- Şarj cihazına/Bilgisayarın USB bağlantı noktasına

↳ Şarj sırasında LED beyaz yanar ve kulaklıklar tamamen şarj olduğunda söner.



İpucu

- Normalde, tam şarj 2 saat sürer.

Kulaklıkları cep telefonu ile eşleştirme

Kulaklıkları ilk kez cep telefonu ile kullanmadan önce, cep telefonu ile eşleştirin. Başarılı bir eşleşme, kulaklıklar ile cep telefonu arasında benzersiz bir şifreli bağlantı kurar. Kulaklık, hafızada en son 4 cihazı kaydeder. Eğer 4'den fazla cihazı eşleştirmeye çalışırsanız, önce eşleşmiş olan cihazın yerine yeni olan cihaz geçer.

- 1 Kulaklıkların tamamen şarj olduğundan ve kapalı olduğundan emin olun.
- 2 Mavi ve beyaz LED sırasıyla yanıp sönene kadar düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun.
↳ Kulaklıklar eşleştirme modunda 5 dakika boyunca kalır.
- 3 Cep telefonunun açık ve Bluetooth özelliğinin etkin olduğundan emin olun.
- 4 Kulaklıkları, cep telefonunuz ile eşleştirin. Detaylı bilgi için, cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.

Aşağıdaki örnek, kulaklıkları cep telefonunuz ile nasıl eşleştireceğinizi göstermektedir.

↳ Cep telefonunuzun Bluetooth özelliğini etkin hale getirin, **Philips TAH6506** seçeneğini seçin.



Philips TAH6506

4 Kulaklıkların kullanımı

Kulaklığı Bluetooth cihazınıza bağlama

- 1 Cep telefonunuzu/Bluetooth cihazınızı açın.
- 2 Kulaklıkları açmak için açma/kapatma düğmesine basılı tutun.
 - Mavi LED 2 saniye yanacaktır.
 - Kulaklıklar en son bağlanan cep telefonuna/Bluetooth cihazına otomatik olarak yeniden bağlanır.



İpucu

- Kulaklıkları açtıktan sonra cep telefonunu/Bluetooth cihazını veya Bluetooth fonksiyonu açarsanız, kulaklıklar ve cep telefonunu/Bluetooth cihazını manuel olarak bağlamanız gerekir.



Not

- Kulaklık 5 dakika içinde en son bağlanan Bluetooth cihazına bağlanamazsa, eşleştirme moduna geçecektir, sonra 3 dakika içinde herhangi bir Bluetooth cihazına bağlanamazsa otomatik olarak kapanır.

Kablolu Bağlantı

Kulaklıkları, ayrıca birlikte gelen ses kablosu ile de kullanabilirsiniz. Kulaklıklara ve harici ses cihazına birlikte gelen ses kablosunu bağlayın.



İpucu

- Hat girişi modu kullanırken fonksiyon tuşları devre dışı kalacaktır.

Çok noktalı bağlantı

Eşleştirme

- Kulaklıkları 2 cihazla eşleştirme, ör. cep telefonu ve dizüstü bilgisayar.

Cihazlar arası değiştirme

- Herhangi bir zamanda yalnızca 1 cihazdan müzik dinlenebilir. Diğer cihaz cep telefonu çağrısı için olacaktır.
- Sesi, 1 cihazdan duraklatın ve sonra diğer cihazdan çalmaya başlayın.



Not

- Cihaz 1'den ses yayını yaparken, Cihaz 2'den çağrı alınırsa otomatik olarak Cihaz 1'in çalması duraklatılır ve çağrı otomatik olarak kulaklıklara yönlendirilir.
- Çağrının sonlandırılması Cihaz 1'in çalmasını otomatik olarak tekrar başlatır.

Çağrılarınızı ve müziğinizi yönetme

Açma/kapama

Görev	Düğme	Çalışma
Kulaklığı açın	Güç düğmesi	2 saniye basılı tutun.
Kulaklığı kapatın	Güç düğmesi	2 saniye basılı tutun. ↳ Mavi LED yanar ve soluklaşır.

Müzik kontrolü

Görevler	Düğme	Çalışma
Müzik çalın veya duraklatın	ÇFD	1 kez basın.
Ses düzeyini ayarlama	ÇFD	Yukarı it/Aşağı it
Bir sonraki parça.	ÇFD	Yukarı it ve 1 saniye basılı tut
Önceki parça.	ÇFD	Aşağı it ve 1 saniye basılı tut

Arama kontrolü

Görev	Düğme	Çalışma
Bir çağrıyı kabul et/reddet	ÇFD	Bir kez basın.
Gelen çağrıyı reddet	ÇFD	1 saniye basılı tut
Bir arama sırasında yeni bir aramayı cevaplayın.	ÇFD	Bir kez basın.
Bir arama sırasında yeni bir aramayı reddedin.	ÇFD	1 saniye basılı tut
İki aramaya cevap verildiği zaman, aramaları değiştir.	ÇFD	Bir kez basın.
Sessize al/ Sesi aç	ANC	Bir kez basın.

ANC kontrol

Görev	Düğme	Çalışma
ANC AÇIK/ KAPALI	ANC Modu düğmesi:	Bir kez basın.

Bluetooth AÇ/KAPAT

Görevler	Düğme	Çalışma
Bluetooth AÇ/ KAPAT	Güç	İki kez basın

Akıllı sesli asistan fonksiyonu (ör. Google uygulaması, Siri)

Görevler	Düğme	Çalışma
Uyandırma akıllı sesli asistan fonksiyonu	ÇFD	1 saniye basılı tutun.

Not

- Lütfen akıllı telefonun çalıştırma talimatlarına bakın.

Kulaklığın diğer gösterge durumları

Kulaklık durumu	Gösterge
Kulaklıklar bekleme modundayken veya müzik dinlerken kulaklıklar bir Bluetooth cihazına bağlıdır.	Mavi LED yavaşça yanıp söner.
Kulaklıklar eşleştirmeye hazırdır.	LED sırayla mavi ve beyaz yanıp söner.
Kulaklık açık fakat bir Bluetooth cihazına bağlı değil.	Beyaz LED yavaşça yanıp söner. Hiçbir bağlantı kurulamıyorsa, kulaklık 3 dakika içinde kendiliğinden kapanacaktır.
Düşük pil seviyesi	Beyaz LED, güç tükenene kadar yanıp söner.
Pil tamamen dolu.	Beyaz LED kapalı.

Not

- Eğer kullaklıkları 5 dakikadan fazla süre takmazsanız, kulaklıklar kapanacaktır.

5 Teknik veriler

- Müzik süresi: 30 saat (ANC açık: 25 saat)
- Konuşma süresi: 30 saat (ANC açık: 25 saat)
- Şarj süresi: 2 saat
- Şarj edilebilir lityum polimer pil (300 mAh)
- Bluetooth sürümü: 5.0
- Uyumlu Bluetooth profilleri:
 - HSP (Eller-Serbest)
 - A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)
 - AVRCP (Ses Video Uzaktan Kumanda Profili)
- Frekans aralığı: 2,402-2,480 GHz
- Verici gücü: < 10 dBm
- Çalışma aralığı: 10 metreye kadar (33 fit)
- Şarj için Tip C USB bağlantı noktası
- Desteklenen ses kodeki: SBC



Not

- Spesifikasyonlar önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

6 Bildirim

Uygunluk beyanı

Burada, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün 2014/53/EU sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı şurada bulabilirsiniz: www.p4c.philips.com.

Eski ürünün ve pilin atılması



Ürününüz geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.




Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olan dahili bir şarj edilebilir pil içerdiği anlamına gelir. Profesyonel bir şekilde şarj edilebilir pili çıkarmak için ürününüzü resmi bir toplama noktasına veya Philips servis merkezine götürmenizi önemle tavsiye ederiz.

Elektrikli ve elektronik ürünler ve şarj edilebilir piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

Entegre pilin çıkartılması

Ülkenizdeki elektronik ürünler için toplama/geri dönüşüm sistemi yoksa, kulaklığı atmadan önce pili çıkararak ve geri dönüştürerek çevreyi koruyabilirsiniz.

- Pili çıkarmadan önce kulaklık şarj kutusu bağlantısının kesildiğinden emin olun.

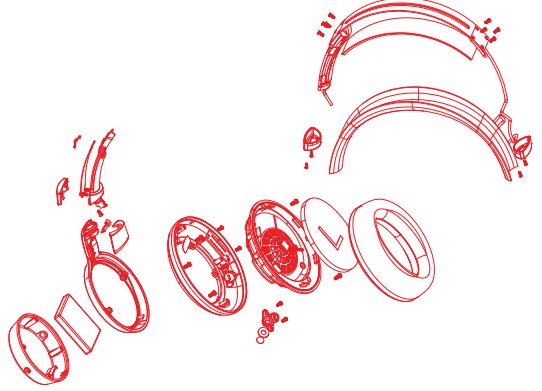

EMF ile uyumluluk

Bu ürün elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevre bilgisi

Tüm gereksiz ambalaj çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye ayırarak kolaylaştırmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası)

Sisteminiz, eğer uzman bir şirket tarafından sökülürse, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların atılmasıyla ilgili yerel düzenlemelere uyun.

Uygunluk bildirimi

Bu cihaz FCC Kurallarının Bölüm 15'i ile uyumludur. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir:

1. Bu cihaz zararlı parazite neden olmayabilir ve
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dâhil olmak üzere, alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

FCC kuralları

Bu ekipman test edilmiştir ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak B Sınıfı dijital cihazların sınırlarına uygun olduğu bulunmuştur. Bu limitler, yerleşim alanlarında zararlı parazitlere karşı makul bir koruma sağlamak için tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmaması ve kullanılmaması durumunda, radyo iletişimde zararlı parazitlere neden olabilir.

Bununla birlikte, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına garanti yoktur. Eğer bu ekipman, cihazın kapatılıp açılarak tespit edilebileceği radyo ve televizyon sinyal alımlarında parazitlere neden olursa, kullanıcı paraziti aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla düzeltmeye çalışmalıdır:

- Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi arttırın.
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devredeki çıkışa takın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

Dikkat: Kullanıcı, uyumluluktan sorumlu olan tarafça açıkça onaylanmayan değişikliklerin veya modifikasyonların, kullanıcının ekipmanı kullanma yetkisini geçersiz kılabileceği konusunda uyarılmaktadır.

Kanada:

Bu cihaz, Kanada'nın Buluş, Bilim ve Ekonomik Gelişim lisans muafiyeti ile ilgili RSS'lerine/ RSS'lerine uygun lisans muafiyeti sağlayan verici/alıcıları içerir. Çalışma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı parazitlere neden olmayabilir ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere alınan parazitleri kabul etmesi gerekir.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı:

Bu ekipman, kontrolsüz ortamlar için belirlenen Kanada radyasyonuna maruz kalma sınırlarına uygundur.

Bu verici, başka bir anten veya verici ile birlikte konumlandırılmamalı veya çalıştırılmamalıdır.

7 Ticari Markalar

Bluetooth

Bluetooth® kelimesi markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli ticari markalardır ve bu markaların Top Victory Investment Limited Şirketi tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisansa bağlıdır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler kendi sahiplerine aittir.

Siri

Siri, Apple Inc.'in ticari markasıdır, ABD'de ve diğer ülkelerde tescillenmiştir.

Google

Android bir Google LLC'nin ticari markasıdır. Google Asistan belirli dil ve ülkelerde mevcut değildir.

8 Sıkça sorulan sorular

Bluetooth kulaklığım açılmıyor.

Pil seviyesi düşük. Kulaklığı şarj edin.

Bluetooth kulaklığımı Bluetooth cihazımla eşleştiremiyorum.

Bluetooth devre dışı bırakılmış. Bluetooth cihazınızdaki Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve kulaklığı açmadan önce Bluetooth cihazınızı açın.

Eşleştirme nasıl sıfırlanır?

Güç + ANC düğmesine 3saniye boyunca basın, LED lambalar mavi yanar ve sonra söner.

Bluetooth cihazımdaki müziği duyabiliyorum ama kontrol edemiyorum (örn. oynat/duraklat/ileri/geri atla).

Bluetooth ses kaynağının AVRCP'yi desteklediğinden emin olun (bkz. "Teknik veriler", sayfa 8).

Kulaklık ses seviyesini çok düşük.

Bazı Bluetooth cihazlar, kulaklık aracılığıyla ses seviyesi senkronize ile ses seviyesi bağlantısı kuramaz. Bu durumda, Bluetooth cihazınız üzerinde bağımsız olarak uygun bir ses seviyesi elde etmek için sesi ayarlama yapmanız gerekmektedir.

Bluetooth cihazı kulaklığı bulamıyor.

- Kulaklık önceden eşleştirilmiş bir cihazla bağlanmış olabilir. Bağlı cihazı kapatın veya menzil dışına çıkarın.
- Eşleştirme sıfırlanmış veya kulaklıklar daha önce eşleştirilmiş olan başka bir cihazla eşleştirilmiş olabilir. Kulaklıkları, kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde Bluetooth Cihazı ile tekrar eşleştirin. (Sayfa 6'deki 'İlk kez kulaklıkları Bluetooth cihazı ile eşleştirme' bölümüne bakın).

Bluetooth kulaklığım Bluetooth stereo özellikli bir cep telefonuna bağlı, ancak müzik yalnızca cep telefonu hoparlöründe çalışıyor.

Cep telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın. Kulaklık aracılığıyla müzik dinlemek için seçin.

Ses kalitesi düşük ve çatırtı sesi duyulabiliyor.

- Bluetooth cihazı aralığın dışında. Kulaklık ile Bluetooth cihaz arasındaki mesafeyi azaltın veya bunlar arasındaki engelleri kaldırın.
- Kulaklığınızı şarj edin.

Daha fazla destek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.



2021©MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır. Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında sabitlenmiştir, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır. Diğer tüm şirket ve ürün adları, ilişkili oldukları ilgili şirketlerin ticari markaları olabilir.

UM_TAH6506_00_TR_V1.0

