

Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)


SBT30







Käyttöopas

---

**PHILIPS**

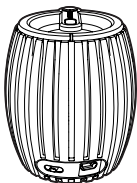


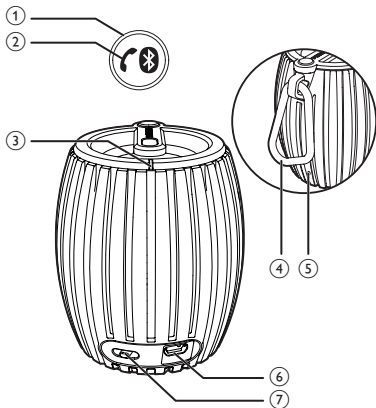

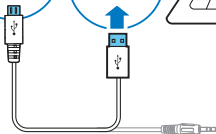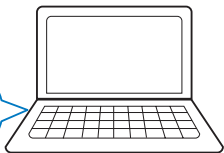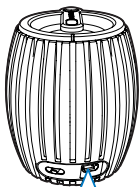





(( ( BEEP )) )

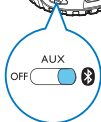

AUX  
OFF

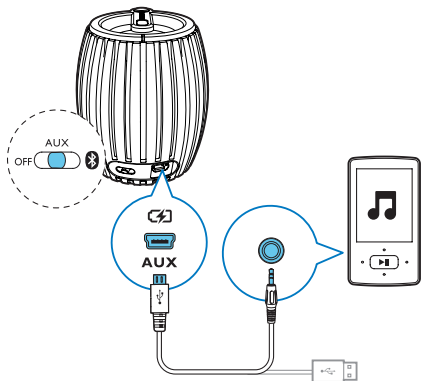

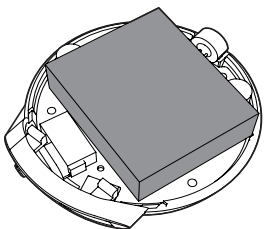

# 1 Tärkeää

---

## Turvallisuus

---

### Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Huomioi varoitukset.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä käytä laitetta veden lähellä.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.



### Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.



# Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Vanhan tuotteen hävittäminen

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviiatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.



Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Laitteessa on akut tai paristot, jotka ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/66/EY vaatimusten mukaiset, eikä niitä voi hävittää tavallisen talousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista akkujen hävittämiseen ja keräämiseen liittyvistä säännöistä. Akkujen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille koituvia haittavaikutuksia.



Akun poistaminen on jätettävä alan ammattilaisen tehtäväksi. 

## Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



### Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

## 2 Bluetooth-kaiutin

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Johdanto

Tällä laitteella voit kuunnella sisältöä yhteensopivasta Bluetooth-laitteesta tai PC-/Mac-tietokoneelta.

## 3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero \_\_\_\_\_

Sarjanumero \_\_\_\_\_

## Virtalähde

Kaiutinta voi käyttää sisäisellä ladattavalla akulla.

### Sisäisen akun lataaminen:

Liitä mukana toimitettu USB-kaapeli micro-USB-liitäntään (6) ja tietokoneeseen.

↳ Virran merkkivalo (3) syttyy.

- Virran merkkivalo sammuu, kun akku on täyteen ladattu.

## Koukku

Karabiinia (4) voi käyttää kantamiseen tai ripustamiseen. Se ei sovi kiipeilytueksi tai anna suojaa putoamiselta.


# 4 Toistaminen

## Toistaminen Bluetooth-laitteesta



### Huomautus

- Tehokas kantama kaiuttimen ja Bluetooth-laitteen välillä on noin 10 metriä.

- 1 Valitse Bluetooth-äänilähde liu'uttamalla (7) -painike  -kuvakkeen kohdalle.  
↳ Bluetooth-merkkivalo (1) vilkkuu (sininen).
- 2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön Bluetooth-laitteessa.
- 3 Valitse PHILIPS SBT30 Bluetooth-laitteessa pariliitettäväksi.  
↳ Kaiutin antaa kaksi äänimerkkiä ja Bluetooth-merkkivalo (1) palaa yhtäjaksoisesti (sininen).
  - Joissain laitteissa on annettava pariliitoksen salasana "0000".
- 4 Aloita musiikin toistaminen Bluetooth-laitteella.

## Kun puhelu on tulossa:

- Vastaa puheluun painamalla Bluetooth-painiketta (2).
- Lopeta puhelu painamalla Bluetooth-painiketta (2) uudelleen.



### Vihje

- Kaiutinpuhelin toimii parhaiten, kun puhut mikrofoniin (5).

---

## Toisto ulkoisesta laitteesta

- 1 Valitse Aux-in-äänilähde liu'uttamalla (7) -painike **AUX**-kuvakkeen kohdalle.  
↳ Virran merkkivalo (3) muuttuu valkoiseksi.
- 2 Liitä kaiutin ulkoiseen laitteeseen mukana toimitetulla USB-kaapelilla.
- 3 Aloita musiikin toistaminen laitteella.

## 5 Tuotetiedot



### Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

---

## Teknisiä tietoja

---

### Vahvistin

---

Ilmoitettu lähtöteho	2 W RMS
Signaali–kohina-suhde	>70 dB
Aux-in-liitäntä	600 mV RMS, 10 kohmia

---

### Bluetooth

---

Bluetoothin tekniset tiedot	V2.1+EDR
Tuetut profiilit	HFPv1.6, A2DPv1.2, HSPv1.2
Lisätoiminnot	Kaiun- ja melunvaimennus
Kantoalue	suoraan edestä 10 m

---

### Yleistä

---

Verkkovirran tulo	USB: 5 V, 500 mA
Sisäinen litiumpolymeeriakku	3,7V, 500 mAH
Akun toiminta-aika	yli 8 tuntia
Mitat - Päälaite (halkaisija x korkeus)	H 68 mm * K 81 mm
Paino – päälaite:	0,14 kg

---

# 6 Vianmääritys



## Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

### Laitteessa ei ole virtaa

- Lataa kaiutin.

### Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta matkapuhelimessa tai PC-/Mac-tietokoneessa.
- Varmista, että Bluetooth-matkapuhelin on tehokkaan kantaman alueella.
- Tarkista, oletko valinnut oikean äänilähteen.

### Kaiutin ei vastaa.

- Käynnistä kaiutin uudelleen.





2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used  
by WOOX Innovations Limited under license from  
Koninklijke Philips N.V.

SBT30\_00\_UM\_V3.0

