

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

AD713



---

HU Felhasználói kézikönyv

---

**PHILIPS**

# Tartalomjegyzék

---

<b>1</b>	<b>Fontos!</b>	<b>4</b>
----------	----------------	----------

---

<b>2</b>	<b>Dokkolós szórakoztatórendszer</b>	<b>5</b>
	Bevezetés	5
	A doboz tartalma	5
	A főegység áttekintése	6

---

<b>3</b>	<b>Kezdő lépések</b>	<b>7</b>
	Tápcsatlakozás bekötése	7
	Az idő összehangolása iPod/iPhone készülékkel	7

---

<b>4</b>	<b>Lejátszás iPod/iPhone készülékről</b>	<b>8</b>
	Kompatibilis iPod/iPhone	8
	Zenehallgatás iPhone/iPod eszközökről	8
	Az iPod/iPhone eltávolítása	8
	Az iPod/iPhone töltése	8
	Hangerő beállítása	8

---

<b>5</b>	<b>Egyéb jellemzők</b>	<b>9</b>
	Audiolejátszás külső eszközről	9
	Elalvási időzítő beállítása	9
	A kijelző fényerejének beállítása	9

---

<b>6</b>	<b>Termékadatok</b>	<b>10</b>
	Termékjellemzők	10

---

<b>7</b>	<b>Hibakeresés</b>	<b>11</b>
----------	--------------------	-----------

---

<b>8</b>	<b>Megjegyzés</b>	<b>12</b>
----------	-------------------	-----------

# 1 Fontos!

- Gondosan olvassa el az utasításokat.
- Kövesse az utasításokat.
- Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el. A készülék telepítését a gyártó utasításai szerint végezze.
- Ne helyezze a készüléket hőt kibocsátó eszközök, így fűtőtestek, fűtőnyílások, kályhák vagy működésük során hőt termelő készülékek (pl. erősítők) közelébe.
- Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy azt becsúszni, különös tekintettel ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy ott, ahol kilép az egységből.
- Kizárólag a gyártó által javasolt tartozékokat használja.
- Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem használja az egységet, húzza ki a csatlakozót a hálózatból.
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. Az egységet a következő esetekben kell szervizeltetni: ha bármilyen módon megsérült, például sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, folyadék került a készülékbe, ráesett valami, eső vagy nedvesség érte, nem működik megfelelően vagy leejtették.
- Az egységbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.
- Ne helyezzen az egységre semmilyen veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött tárgyat, égő gyertyát).
- Ahol a közvetlen csatlakoztatás adaptere használatos megszakítóeszközként, a megszakítóeszköznek mindig szabadon hozzáférhetőnek kell lennie.

## 2 Dokkolós szórá- koztatórendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) oldalon.

---

### Bevezetés

A készülék lehetővé teszi hogy Ön iPod/iPhone készülékről vagy külső eszközeiről hallgasson zenét.



---

### A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- Főegység
- Hálózati adapter
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

## A főegység áttekintése

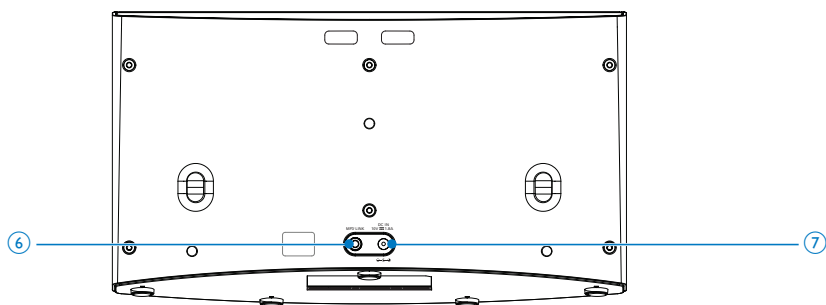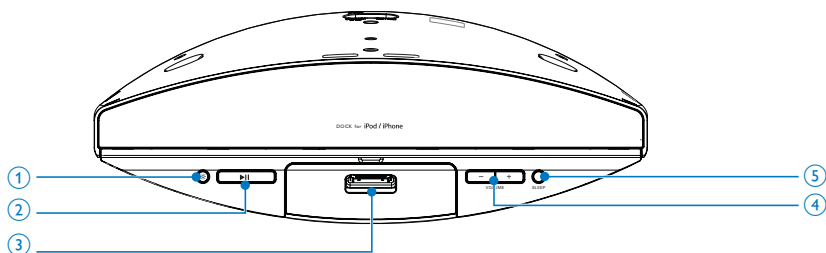

- ① ☀
  - A kijelző fényerejének beállítása.
  - Állítsa be az időt és az időformátumot.
- ② ▶||
  - Lejátszás indítása/szüneteltetése.
- ③ iPod dokkoló/iPhone
- ④ VOLUME +/-
  - Hangerő beállítása.
  - Állítsa be az időformátumot és az időt.
- ⑤ SLEEP
  - Elalvási időzítő beállítása.
- ⑥ MP3-LINK
  - Külső audioszköz csatlakoztatása.
- ⑦ DC IN
  - Kösse be a tápellátást.

## 3 Kezdő lépések

A fejezetben bemutatott műveleteket a megadott sorrendben végezze el.

### Tápcsatlakozás bekötése



#### Vigyzat

- Fennáll a termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápellátás feszültsége megegyezik-e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett feszültséggel.
- Áramütésveszély! A hálózati adaptert a csatlakozódugónál fogva húzza ki. A kábelt tilos húzni.



#### Figyelem

- A tűz vagy áramütés veszélyének csökkentése érdekében óvja a készüléket esőtől és nedvességtől.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert:

- a készülék hátulján található **DC IN** aljzathoz.
- a fali aljzathoz.



#### Tanács

- A típus tábla a készülék alján található.

### Időformátum beállítása

- 1 Tartsa lenyomva a **\*** gombot 2 másodpercig.  
↳ [12H] vagy [24H] megjelenik.
- 2 Nyomja meg ismételten a **VOLUME +/-** gombot, hogy a 12, vagy a 24 órás módok közül válasszon.
- 3 A jóváhagyáshoz nyomja meg a **\*** gombot.

### Az idő összehangolása iPod/iPhone készülékkel

Ha a dokkolórendszer áramforráshoz csatlakozik, és iPod/iPhone készülék van hozzá dokkolva, a dokkolórendszer automatikusan összehangolja az időt az iPod/iPhone készülékkel.

- ↳ Az idő akkor is tárolva lesz a dokkolórendszerben, ha az iPod/iPhone készülék le van csatlakoztatva.

# 4 Lejátszás iPod/iPhone készülékről

Az egység képes iPod és iPhone audioeszközökről származó zene lejátszására is.

---

## Kompatibilis iPod/iPhone

A dokkolórendszerrel a következő iPod és iPhone készülékek használhatók:

Gyártva a következőkhoz:

- 1., 2., 3. és 4. generációs iPod touch
- iPod classic
- iPod videóval
- 1., 2., 3., 4., 5. és 6. generációs iPod nano
- iPod színes kijelzővel
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

---

## Zenehallgatás iPhone/iPod eszközökről

- 1 Helyezze az iPod/iPhone készüléket a dokkolóba.
- 2 Lejátszás iPod/iPhone készülékekről.



### Tanács

- Pillanatmegállítás, illetve újraindítás: ►||
- Ha iPod/iPhone üzemmódban külső audioeszköz van csatlakoztatva a készülékhez, az MP3-csatlakozó módba vált.

---

## Az iPod/iPhone eltávolítása

Húzza ki az iPod/iPhone készüléket a dokkolóból.

---

## Az iPod/iPhone töltése

Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, a dokkolt iPod/iPhone lejátszó elkezd tölteni.

---

## Hangerő beállítása

A hangerő beállításához nyomja meg többször a **VOLUME +/-** gombot.

## 5 Egyéb jellemzők

---

### Audiolejátszás külső eszközeiről

A dokkolórendszer segítségével külső forrásról is hallgathat zenét.

- 1 Csatlakoztassa az MP3 link kábelt (nem tartozék) a következőkhöz:
  - az **MP3-LINK** aljzat.
  - egy külső eszköz fejhallgató aljzatához.
- 2 Indítsa el a lejátszást a külső eszközeiről (lásd az eszköz felhasználói kézikönyvét).

---

### Elalvási időzítő beállítása

A dokkolórendszer előre beállított idő után automatikusan kikapcsolódik.

Nyomja meg többször a **SLEEP** gombot az alvási időtartam kiválasztásához (percben).

Az elalváskapcsoló kikapcsolásához nyomja meg többször a **SLEEP** gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az **[OFF]** (ki) felirat.

15 → 30 → 60 → 90 → 120  
 ↑                    off                    ↓

---

### A kijelző fényerejének beállítása

A ☼ gomb ismételt megnyomásával választhat a különböző fényerőszintek között.



# 6 Termékadatok



## Megjegyzés

- A termékinformáció előzetes bejelentés nélkül módosítható.

---

## Termékjellemzők

---

### Erősítő

Névleges kimenő teljesítmény 20 W RMS

---

---

### Általános információk

Tápfeszültség Modell: AS190-100-AE180;  
Bemenet: 100-240 V~,  
50-60 Hz, 0,7 A;  
Kimenet: 10 V ===  
1,8 A

---

Teljesítményfelvétel < 12 W

---

Teljesítményfelvétel <2 W

---

készletl

üzem módban

---

MP3-zeneszámok 5 V, 1 A

Betöltés iPod/iPhone

eszközre

---

Méret

- Főegység 290 × 158 × 113 mm  
(Sz × Ma × Mé)

---

Tömeg

- Csomagolással 2,02 kg

- Főegység 1,47 kg

---

# 7 Hibakeresés



## Figyelem

- A készülék borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata során problémákba ütközik, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha a probléma továbbra is fennáll, látogasson el a Philips weboldalára ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)) Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips képviselőjével, tartózkodjon a készülék közelében, és készítse elő a készülék típus- és sorozatszámát.

### Nincs áram

- Győződjön meg arról, hogy az egység tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a fali aljzatban.

### Nincs hang

- Állítsa be a hangerőszintet

### Az egység nem reagál

- Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja be ismét a rendszert.

# 8 Megjegyzés



Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó követelményeinek.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.



A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” címkék azt jelentik, hogy az Apple teljesítményi előírásoknak megfelelő elektronikus tartozék speciálisan iPod vagy iPhone készülékhez történő csatlakoztatásra készült. Az Apple nem vállal felelősséget a készülék működéséért, vagy a biztonsági és szabályozó előírásoknak való megfelelésért. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a tartozék iPod vagy iPhone készülékekkel történő használata befolyásolhatja a vezeték nélküli teljesítményt.

Az iPod és iPhone az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerekcsuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékoztató az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.

## Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

