

PHILIPS

Bežični zvučnik

TAS3505

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod da biste dobili podršku na
www.philips.com/support

Sadržaji

1	Važno	2
	Bezbednost	2

2	Vaš bežični zvučnik	3
	Šta je u kutiji	3
	Pregled zvučnika	3

3	Prvi koraci	4
	Napunite ugrađenu bateriju	4
	Uključivanje/isključivanje	4

4	Puštanje sa Bluetooth uređaja	5
	Puštanje sa Bluetooth uređaja	5
	Kontrola reprodukcije	5
	Kontrolišite telefonski poziv	5

5	Informacije o aparatu	6
----------	------------------------------	----------

6	Rešavanje problema	7
	Opšte	7
	Bluetooth	7

7	Obaveštenje	8
	Usklađenost	8
	Briga o životnoj sredini	8
	Izjava Federalne komisije za komunikacije	9
	Obaveštenje o zaštitnom znaku	9

1 Važno

Bezbednost

Važna bezbedonosna uputstva

- Uverite se da napon napajanja odgovara vrednosti napona napisanoj na zadnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Zvučnik ne sme biti izložen kapanju ili prskanju vode.
- Nemojte stavljati nikakav izvor opasnosti na zvučnik (npr. predmeti ispunjeni tekućinom, zapaljene sveće).
- Oko zvučnika mora biti dovoljno slobodnog prostora za ventilaciju.
- Koristite zvučnik u okolini sa temperaturom između 0°C i 45°C.
- Koristite samo one priključke i pribor koje je naveo proizvođač.

Mere opreza za bezbednost baterije

- U slučaju nestručne zamene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamenite je samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Baterija (pakat baterija ili ugrađena baterija) se ne sme izlagati prekomernoj toploti kao npr. sunčevom svetlu, vatri i sl.
- Baterija kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tokom upotrebe, skladištenja ili transporta i niskog pritiska vazduha na velikoj visini može predstavljati opasnosti po sigurnost.
- Nemojte vršiti zamenu baterije pogrešnom vrstom koja može onesposobiti zaštitu (na primer, neke vrste litijumskih baterija).
- Odlaganje baterije u vatru, vruću peć, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.
- Držanje baterije na ekstremno visokoj temperaturi okoline koja može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tečnosti ili plina.



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte bilo koji deo ovog zvučnika.
- Postavite zvučnik na ravnu, tvrdu i stabilnu površinu.
- Nikada ne stavljajte zvučnik na druge električne uređaje.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenom prostoru. Držite zvučnik dalje od vode, vlage i predmeta ispunjenih tekućinom.
- Sklonite zvučnik od direktnog sunčevog svetla, otvorenog plamena ili toplote.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija zameni pogrešnom vrstom..

2 Vaš bežični zvučnik


Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome.

Šta je u kutiji

Proverite i prepoznajte sadržaj vašeg paketa:

- Zvučnik
- USB kabl
- Kratko uputstvo
- Sigurnosni list
- Garancija važeća u celom svetu

Pregled zvučnika

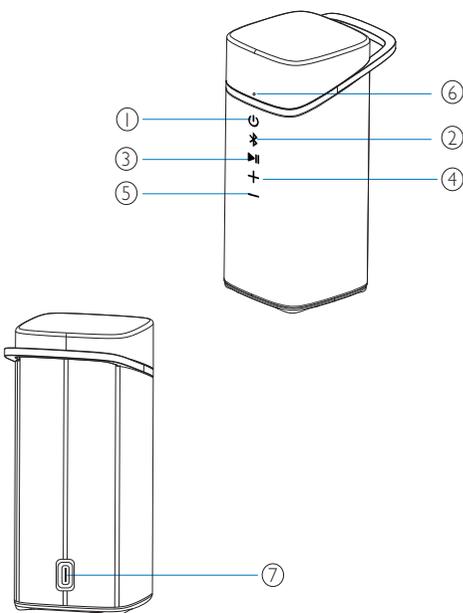

- ① 
 - Uključivanje ili isključivanje zvučnika.
- ② 
 - Uključite režim Bluetooth uparivanja.
 - Obrišite informacije o Bluetooth uparivanju.
- ③ 
 - U Bluetooth režimu, pritisnite da pauzirate ili pustite.
 - Odgovorite na dolazne pozive preko Bluetooth veze.
- ④ 
 - Pojačavanje zvuka.
- ⑤ 
 - Smanjivanje zvuka.
- ⑥ **LED lampica**
- ⑦ **DC IN**
 - Napunite ugrađenu bateriju.

3 Prvi koraci

Uvek pratite redosledom uputstva u ovom poglavlju.

Napunite ugrađenu bateriju


Zvučnik se napaja preko ugrađene punjive baterije.



Beleška

- Napunite ugrađenu bateriju u potpunosti pre korišćenja.
- Kada je zvučnik uključen a baterija niskog napona, LED indikator nivoa baterije sporo trepće naizmenično belo i crveno.

Povežite USB-C utičnicu zvučnika na utičnicu (5 V ≡ 1 A) koristeći isporučeni USB kabl.

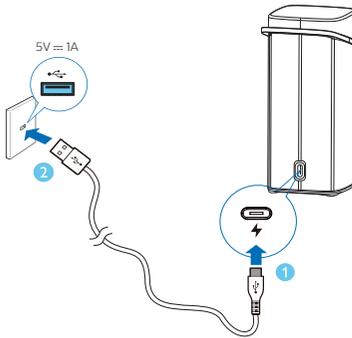

Uključeno

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED indikator sporo treperi crveno.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen, LED indikator svetli belo.

Isključeno

- ↳ Kada se zvučnik puni, LED indikator sporo treperi crveno.
- ↳ Kada je zvučnik napunjen, LED indikator se gasi.



Opres

- Rizik od oštećenja zvučnika! Proverite odgovara li napon napajanja naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani zvučnika.
- Rizik od strujnog udara! Kada isključujete USB kabl, uvek izvucite utikač iz utičnice. Nikada ne vucite za kabl.
- Koristite samo USB kabl propisan od strane proizvođača ili isporučen uz ovaj zvučnik.

Uključivanje/isključivanje

Pritisnite da uključite zvučnik.

- ↳ Čućete zvučni signal.

Za isključivanje zvučnika, pritisnite ponovo.

- ↳ Čućete zvučni signal.



Beleška

- Zvučnik će se automatski isključiti nakon 15 minuta bez audio signala sa Bluetooth-a.

4 Puštanje sa Bluetooth uređaja

Puštanje sa Bluetooth uređaja

Uz ovaj zvučnik, možete uživati u zvuku sa Bluetooth uređaja.

Beleška

- Pobrinite se da je Bluetooth funkcija omogućena na vašem uređaju.
- Maksimalna udaljenost uparivanja između zvučnika i Bluetooth uređaja je približno 20 metara (66 stopa).
- Držite dalje od elektronskih uređaja koji mogu izazvati smetnje.

- 1 Pritisnite  da biste uključili zvučnik. Uključiće se automatski režim Bluetooth uparivanja. Možete pritisnuti i držati  2 sekunde da uključite režim Bluetooth uparivanja.
- 2 Omogućite Bluetooth i odaberite "Philips S3505" u Bluetooth spisku vašeg uređaja za uparivanje.
 - ↳ Ako se pojavi poruka za dozvolu Bluetooth veze, potvrdite je.
 - ↳ Ako je potrebna lozinka, unesite 0000 i potvrdite.
- 3 Puštajte audio na svom Bluetooth uređaju za strimovanje muzike.

LED lampica	Opis
Brzo trepćuće belo	Spremno za uparivanje
Sporo trepćuće belo	Povezivanje na zadnji povezan uređaj
Svetli belo	Povezano

Beleška

- Za isključivanje uređaja, pritisnite i držite  2 sekunde dok LED lampica ne počne brzo treptati belo.
- Da biste očistili informacije o uparivanju, pritisnite i držite  8 sekunde dok ne LED lampica počne brzo treptati belo.

Kontrola reprodukcije

Tokom puštanja muzike,

 Pritisnite da pauzirate ili nastavite reprodukciju
Pritisnite dvaput da biste prešli na sledeću numeru

 Prilagodite jačinu zvuka

Kontrolišite telefonski poziv

 Pritisnite da prihvatite ili prekinete poziv
Pritisnite i držite da odbijete poziv

 Prilagodite jačinu zvuka

5 Informacije o aparatu



Beleška

- Informacije o aparatu se mogu menjati bez prethodnog obaveštenja.

Opšti podaci

USB utičnica	5 V --- 1 A
Ugrađena litijumska baterija	3,7 V, 1200 mAh
Dimenzije (Š x V x D)	56 x 56 x 126,5 mm
Težina (glavne jedinice)	228 g
Radni ambijent	0°C ~ 40°C
IP klasa zaštite	IPX7

Pojačalo

Izlazna snaga	5 W
Odziv frekvencije	120 Hz - 18 kHz
Odnos signala i buke	> 70 dB

Zvučnici

Impedansa	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga	8 W
Veličina	1,75" puni raspon

Bluetooth

Bluetooth verzija	5.0
Frekventni opseg	2402-2480 MHz
Maksimalna snaga prenosa	4 dBm
Kompatibilni Bluetooth profili	A2DP V1,3, AVRCP V1,6, HFP1,7
Bluetooth opseg	oko 20 m

6 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte zvučnik sami.

Ako naidete na problem pri upotrebi zvučnika, proverite sledeće pre nego što ga odnesete u servis. Ako problem i dalje postoji, idite na veb stranicu kompanije Philips (www.philips.com/welcome). Kada kontaktirate kompaniju Philips, postarajte se da vam je zvučnik u blizini i da možete pročitati broj modela i serijski broj.

Opšte

Ne uključuje se

- Zvučnik mora biti napunjen.
- USB utičnica na zvučniku mora biti pravilno spojena.
- Zvučnik se kao funkcija uštede energije automatski isključuje 15 minuta nakon što nije primljen audio signal.

Nema zvuka

- Prilagodite jačinu zvuka na ovom zvučniku.
- Prilagodite jačinu zvuka povezanog uređaja.
- Pobrinite se da je Bluetooth uređaj unutar efektivnog radnog opsega.

Nema reakcije od zvučnika

- Ponovo uključite zvučnik.

Bluetooth

Kvalitet zvuka je loš nakon veze s uređajem koji podržava bluetooth

- Bluetooth prijem je loš. Pomerite uređaj bliže zvučniku ili uklonite sve prepreke između njih.

Nije moguće pronaći [Philips S3505] na vašem Bluetooth uređaju za uparivanje

- Pritisnite i držite  2 sekunde da biste uključili režim Bluetooth uparivanja, a potom pokušajte ponovo.

Povezivanje sa Bluetooth uređajem nije moguće

- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik zvučnika kako da biste omogućili funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u režimu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već povezan na drugi Bluetooth uređaj. Prekinite vezu i pokušajte ponovo.

7 Obaveštenje

Sve promene ili izmene napravljene na ovom uređaju koje nisu izričito odobrene od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** mogu uzrokovati ukidanje dozvole korisniku za korišćenje ovog proizvoda.

Usklađenost



Ovim, **TP Vision Europe B.V.** izjavljuje da je ovaj zvučnik u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Deklaraciju o usklađenosti možete pronaći na www.philips.com/support.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog proizvoda i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i delova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je pokriven Evropskom Direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da vaš proizvod sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom.

Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite proizvod i baterije sa običnim kućnim otpadom.

Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprečavanju negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamenjivih baterija

Za uklanjanje zamenjive baterije, pogledajte odeljak o postavljanju baterija.

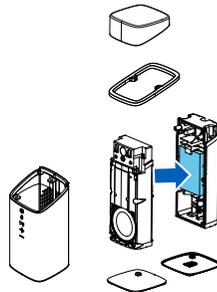

Samo za INSPIRACIJU

Informacije o zaštiti životne sredine

Sva nepotrebna ambalaža je izostavljena. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna penasta folija).

Vaš sistem sastoji se od materijala koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti ako ih rastavi stručna kompanija. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na odlaganje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Odlaganje baterije u vatru, vruću peć, mehaničko drobljenje ili rezanje baterije, može dovesti do eksplozije.

Izjava Federalne komisije za komunikacije

Ovaj uređaj je u skladu sa Delom 15 pravilnika Federalne komisije za komunikacije. Rad je pod uticajem sledeća dva uslova: (1) ovaj uređaj ne sme izazvati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora primiti bilo koju smetnju, uključujući i onu koja može izazvati neželjene posledice.

Upozorenje: Izmene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

Napomena: Oprema je testirana i proglašena usklađenom sa ograničenjima digitalnog uređaja klase B, prema delu 15 pravila Federalne komisije za komunikacije.

Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama.

Ova oprema stvara, koristi i može da emituje radio frekvenciju koja može izazvati štetne smetnje za radio komunikacije ako se ne instalira i koristi prema korisničkom uputstvu. Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom od sledećih mera: (1) Premestite ili drugačije postavite antenu za prijem. (2) Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika. (3) Povežite opremu dok je prijemnik povezan. (4) Obratite se prodavaču iliiskusnom RTV tehničaru za pomoć.

Izjava upozorenja radio frekvencije

Ocenjeno je da ovaj uređaj ispunjava zahteve izloženosti radio zračenju. Ovaj uređaj se može koristiti u prenosivim uslovima izloženosti bez ograničenja.

Obaveštenje o zaštitnom znaku



Bluetooth® reč i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako korišćenje takvih oznaka od strane kompanije **MMD Hong Kong Holding Limited** je licencirano. Drugi zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.



Specifikacije su podložne promenama bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V.i koriste se pod licencom.

Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

TAS3505_00_UM_V1.0

