

Vždy připravení pomôct'

Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite
www.philips.com/welcome

AD440



Príručka užívateľa

PHILIPS

Obsah

1	Dôležité	3
2	Váš reproduktor s dokovacou stanicou	4
	Úvod	4
	Čo je v škatuli	4
	Hlavná jednotka - prehľad	5
3	Úvodné pokyny	6
	Pripojenie napájania	6
4	Prehrávanie	7
	Prehrávanie obsahu zariadenia iPod/iPhone7	
	Prehrávanie z externého zvukového zariadenia	7
	Nabíjanie zariadenia iPod/iPhone	7
5	Technické údaje	8
	Zosilňovač	8
	Všeobecné informácie	8
6	Riešenie problémov	8
7	Upozornenie	9

1 Dôležité

- Dodržiavajte všetky pokyny.
- Neblokujte vetracie otvory. Nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné regulátory, kachle či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Dbajte na to, aby na sieťový kábel nikto nestúpil ani ho nezalomil, najmä pri zástrčkách, elektrických objímkach a v mieste, kde vychádza zo zariadenia.
- Používajte len nástavce/príslušenstvo špecifikované výrobcom.
- Počas búrok s bleskami alebo pri dlhodobom nepoužívaní odpojte toto zariadenie zo siete.
- Všetky opravy zverte do rúk kvalifikovanému servisnému personálu. Oprava je potrebná, ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, napríklad bol poškodený napájací kábel alebo zástrčka, ak bola na zariadenie vyliata tekutina alebo do zariadenia spadol nejaký predmet, zariadenie bolo vystavené dažďu alebo vlhkosti alebo ak zariadenie nefunguje správne, prípadne po páde zariadenia.
- **UPOZORNENIE** pre používanie batérie – Aby nedošlo k vytečeniu batérie, ktoré by mohlo spôsobiť poranenie osôb, škody na majetku alebo poškodenie zariadenia:
 - Všetky batérie nainštalujte správne, s orientáciou pólov + a – podľa vyznačenia na zariadení.
 - Nemiešajte batérie (staré a nové alebo uhlíkové a alkalické atď.).
 - Keď sa zariadenie dlhšiu dobu nepoužíva, vyberte batérie.
 - Batérie (súprava batérií alebo vstavané batérie) nesmú byť vystavené zdrojom nadmerne vysokej teploty, ako je napríklad slnečné žiarenie, oheň alebo podobné zdroje tepla.

- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej ani striekajúcej kvapaline.
- Neumiestňujte na zariadenie žiadne nebezpečné predmety (napr. predmety naplnené kvapalinou, zapálené sviečky).
- Tam, kde zástrčka priameho napájacieho adaptéra slúži ako odpájacie zariadenie, musí zostať odpájacie zariadenie ľahko prístupné pre okamžité použitie.



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.
- Nikdy nepokladajte toto zariadenie na iné elektrické zariadenie.
- Uistite sa, že máte vždy ľahký prístup k napájacímu káblu, zástrčke alebo adaptéru, aby ste mohli zariadenie odpojiť zo siete.

2 Váš reproduktor s dokovacou stanicou

Blahoželáme Vám ku kúpe a vítame Vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips. Aby ste mohli využiť všetky výhody podpory poskytovanej spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na lokalite www.philips.com/welcome.

Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, pripravte si číslo modelu a sériové číslo tohto zariadenia. Číslo modelu a sériové číslo sú uvedené na spodnej strane zariadenia. Tieto čísla si zapíšte sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo _____

Úvod


Prostredníctvom tohto reproduktora s dokovacou stanicou môžete počúvať zvukový obsah zo zariadenia iPod/iPhone a iných externých zvukových zariadení.

Čo je v škatuli

Skontrolujte a identifikujte obsah balenia:

- Hlavná jednotka
- Sieťový napájací adaptér
- Stručná úvodná príručka
- Bezpečnostný hárok

Hlavná jednotka - prehľad

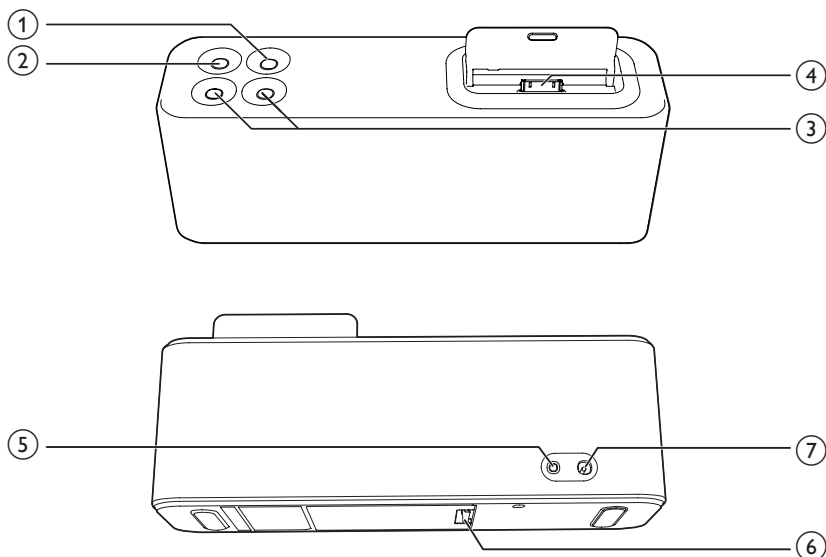

- ① **▶ ||**
 - Spustenie alebo prerušenie prehrávania.
- ② **🔊**
 - Stlmenie zvuku.
- ③ **VOLUME + / -**
 - Nastavenie hlasitosti.
- ④ **Dok pre zariadenie iPod/iPhone**
- ⑤ **MP3-LINK**
 - Pripojenie externého zvukového zariadenia.
- ⑥ **Priečinok na batérie**
- ⑦ **DC IN**
 - Pripojenie sieťového kábla.

3 Úvodné pokyny

Vždy postupujte podľa poradia pokynov v tejto kapitole.

Pripojenie napájania

Tento reproduktor s dokovacou stanicou môže byť napájaný z elektrickej siete alebo pomocou batérií.

1. možnosť: Siet'ové napájanie

! Výstraha


- Nebezpečenstvo poškodenia produktu! Skontrolujte, či napätie zdroja napájania zodpovedá napätiu vyznačenému na spodnej strane jednotky.
- Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom! Siet'ový napájací adaptér vždy odpojte od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

☰ Poznámka

- Typový štítok sa nachádza na spodnej strane zariadenia.

Zapojte sieťový napájací adaptér do:

- zásuvky napájania na zadnej strane reproduktora s dokovacou stanicou.
- elektrickej zásuvky.


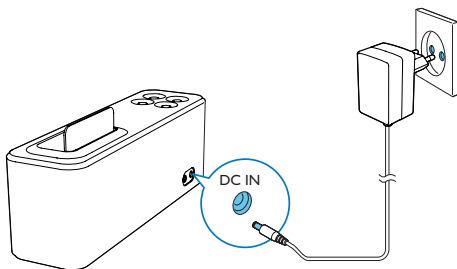


2. možnosť: Napájanie pomocou batérií

! Výstraha

- Nebezpečenstvo explózie! Batérie odkladajte mimo dosahu zdrojov tepla, slnečného žiarenia a ohňa. Nikdy nevhadzujte batérie do ohňa.
- Ak sú batérie vybité alebo sa dlhšiu dobu nebudú používať, vyberte ich.
- Batérie obsahujú chemické látky, a preto si vyžadujú náležitú likvidáciu.

- 1 Otvorte priečnik na batérie.
- 2 Vložte 4 x 1,5V batérie typu AA/UM3/LR6 so správnou polaritou (+/-) podľa označenia.
- 3 Zatvorte priečnik na batérie.

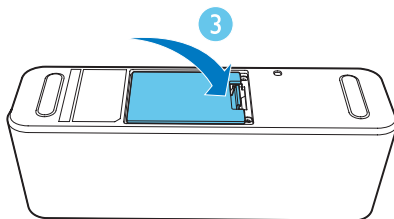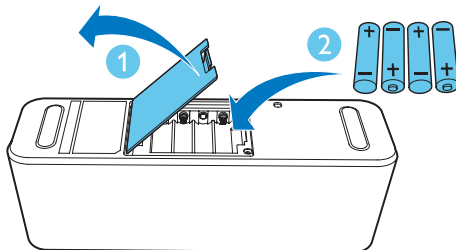

☰ Poznámka

- Ak sú batérie vybité, bude znieť prerušované pípanie. V tom prípade vymeňte batérie.

4 Prehrávanie

Prehrávanie obsahu zariadenia iPod/iPhone

Prostredníctvom tohto reproduktora s dokovacou stanicou môžete počúvať zvukový obsah zo zariadenia iPod/iPhone.

Kompatibilné zariadenia iPod/iPhone


Reproduktor s dokovacou stanicou podporuje nasledujúce modely zariadení iPod a iPhone:

Vyrobené pre:

- iPod touch (1./2./3. a 4. generácia)
- iPod classic
- iPod nano (1./2./3./4./5. a 6. generácia)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Počúvanie obsahu zariadenia iPod/iPhone

- 1 Vložte prehrávač iPod/iPhone do doku.
- 2 Spustíte prehrávanie zvuku v zariadení iPod/iPhone.
- 3 Stlačením tlačidla **VOL +/-** upravte hlasitosť.
- 4 Ak chcete stlmiť zvuk, stlačte tlačidlo .
- 5 Ak chcete spustiť alebo pozastaviť prehrávanie, stlačte tlačidlo **▶||**.

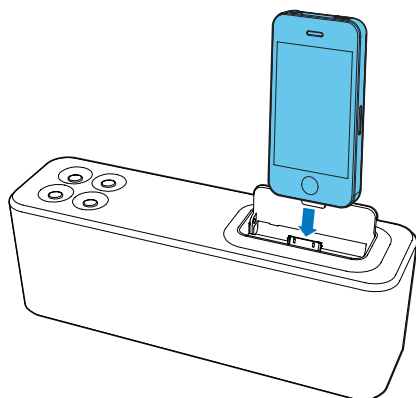

Vybratie zariadenia iPod/iPhone:

Vytiahnite zariadenie iPod/iPhone z doku.

Prehrávanie z externého zvukového zariadenia



Poznámka

- Uistite sa, že v reproduktore s dokovacou stanicou nie je vložené zariadenie iPod/iPhone.

- 1 Pripojte prepojavací kábel MP3 Link (nie je súčasťou balenia) k:
 - zásuvke **MP3 LINK** na zadnej strane reproduktora s dokovacou stanicou.
 - zásuvke pre slúchadlá na externom zariadení.
- 2 Stlačením tlačidla **▶||** spustíte na danom zariadení prehrávanie hudby (pozrite si návod na používanie daného zariadenia).

Nabíjanie zariadenia iPod/iPhone

Keď reproduktor s dokovacou stanicou zapojíte do elektrickej siete, batéria zariadenia iPod/iPhone vloženého v doku sa začne automaticky nabíjať.

5 Technické údaje

Zosilňovač

Celkový výstupný výkon	4 W na kanál x 2
Odstup signálu od šumu	> 62 dBA
MP3 Link	650 mV RMS

Všeobecné informácie

Napájací zdroj	Model: AS110-080-AE130 (Philips);
- Sieťový napájací adaptér	Vstup: 100 – 240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A
- Napájanie z batérií	Výstup: 8,0 V === 1,3 A 4 x 1,5 V AA/UM3/LR6
Prevádzková spotreba energie	15 W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	< 0,5 W
Rozmery	
– Hlavná jednotka (Š x V x H)	265 x 94 x 74 mm
Hmotnosť	
- Hlavná jednotka	0,9 kg

6 Riešenie problémov



Varovanie

- Nikdy neodstraňujte kryt tohto zariadenia.

Aby ste zachovali záruku, nikdy sa sami nepokúšajte opravovať systém.

Ak sa pri používaní tohto zariadenia vyskytne nejaký problém, skôr než sa obrátite na servisné stredisko, vyskúšajte nasledujúce riešenia. Ak sa problém neodstráni, prejdite na webovú lokalitu spoločnosti Philips (www.philips.com/support). Ak sa rozhodnete obrátiť na spoločnosť Philips, okrem zariadenia si pripravte aj číslo modelu a sériové číslo.

Žiadne napájanie

- Uistite sa, že je sieťový napájací adaptér zariadenia správne pripojený.
- Uistite sa, že je sieťová zásuvka pod prúdom.
- Uistite sa, že batérie boli vložené správne.

Žiadny zvuk

- Nastavte hlasitosť.

Zariadenie nereaguje

- Odpojte a znovu pripojte sieťovú zástrčku, potom zariadenie opäť zapnite.

7 Upozornenie

Akékoľvek zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú vyslovene povolené spoločnosťou Philips Consumer Lifestyle, môžu zrušiť oprávnenie používateľa používať toto zariadenie.

Made for



iPod



iPhone

Nápisy „Made for iPod“ (Vyrobené pre iPod) a „Made for iPhone“ (Vyrobené pre iPhone) znamenajú, že elektronické zariadenie bolo navrhnuté na pripojenie špeciálne k zariadeniu iPod alebo iPhone a má certifikát vývojárov, že spĺňa prevádzkové štandardy spoločnosti Apple. Spoločnosť Apple nezodpovedá za prevádzku tohto zariadenia ani jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi. Upozorňujeme, že používanie tohto zariadenia so zariadením iPod alebo iPhone môže ovplyvniť prevádzku bezdrôtového pripojenia. iPod a iPhone sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA. a ďalších krajinách.



Tento výrobok spĺňa požiadavky Európskeho spoločenstva týkajúce sa rádiového rušenia.



Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená

to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Informácie týkajúce sa životného prostredia

Všetky nepotrebné baliace materiály boli vynechané. Snažili sme sa o dosiahnutie jednoduchého rozdelenia balenia do troch materiálov: kartón (škafuľa), polystyrénová pena (vypodloženie) a polyetylén (vrecká, ochranná penová pokrývka).

Váš systém pozostáva z materiálov, ktoré je možné v prípade roztriedenia špecializovanou spoločnosťou recyklovať a opakovane použiť. Dodržiavajte miestne nariadenia týkajúce sa likvidácie obalových materiálov, vybitých batérií a starého vybavenia.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD440_12_UM_V1.0

