

Κλήση από το ευρετήριο

1. Πιέστε  στην κατάσταση αναμονής.
 2. Μετακινηθείτε  σε μια καταχώρηση του τηλεφωνικού καταλόγου.
 3. Πιέστε .
- Η κλήση πραγματοποιείται.

Ακρόαση ηχογραφημένων μηνυμάτων στον τηλεφωνητή (μόνο για τηλέφωνα που διαθέτουν αυτόματο τηλεφωνητή)

Πιέστε  στο σταθμό βάσης για να ενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (το LED ανάβει).

Πιέστε  ξανά για να απενεργοποιήσετε τον τηλεφωνητή (το LED σβήνει).

Πιέστε  στο σταθμό βάσης για να κάνετε αναπαραγωγή των μηνυμάτων (το μήνυμα που έχει ηχογραφηθεί τελευταίο θα ακουστεί πρώτο).

Πιέστε  για παράλειψη του τρέχοντος μηνύματος και αναπαραγωγή του επόμενου μηνύματος.

Πιέστε  για επιστροφή στο προηγούμενο μήνυμα (εάν το πιέσετε εντός 1 δευτερολέπτου κατά την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος).

Πιέστε  για επανάληψη του τρέχοντος μηνύματος (εάν το πιέσετε αφού έχει περάσει πάνω από 1 δευτερόλεπτο από την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος).

Πιέστε   για να ρυθμίσετε την ένταση του μεγαφώνου κατά την αναπαραγωγή του μηνύματος.

Πιέστε  για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα.

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη του νέου σας τηλεφώνου για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του τηλεφωνητή.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη που συνοδεύει το τηλέφωνό σας.

Πρόβλημα

- Δεν ακούγεται τόνος κλήσης!
- Δεν μπορούν να με ακούσουν καθαρά!
- Το μήνυμα **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ...** εμφανίζεται στο ακουστικό και το εικονίδιο  αναβοσβήνει!
- Ο αριθμός του καλούντα δεν εμφανίζεται!

Λύση

- Ελέγξτε τις συνδέσεις
- Φορτίστε τις μπαταρίες
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεφωνικό καλώδιο
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Κάντε επαναφορά της συσκευής σας και επαναλάβετε τη διαδικασία εγγραφής του ακουστικού
- Ελέγξτε τη συνδρομή σας στον παροχέα δικτύου σας

Καλώς ήλθατε στην Philips!

Εγγράψτε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome

Χρειάζεστε βοήθεια;

Εγχειρίδιο Χρήστη

Ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη που συνοδεύει το νέο σας τηλέφωνο.

Online βοήθεια

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 42241 (GR)

 **CE 0168**

Printed in China



Οδηγός γρήγορης έναρξης

- 1 Σύνδεση
- 2 Εγκατάσταση
- 3 Απολαύστε

PHILIPS

Τί περιέχει το κουτί



Ακουστικό



Σταθμός βάσης με στήριγμα για το νέο σας βασικό τηλέφωνο
Ή



το νέο σας τηλέφωνο με
αυτόματο τηλεφωνητή



Κάλυμμα μπαταριών



2 επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες AAA NiMH



Τροφοδοτικό
(μετασχηματιστής)



Τηλεφωνικό καλώδιο*



Εγχειρίδιο χρήστη



Κάρτα εγγύησης



Οδηγός Γρήγορης Έναρξης

*Μπορεί να βρείτε στο κουτί τον προσαρμογέα ξεχωριστά από το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφωνικής γραμμής στο τηλεφωνικό καλώδιο προτού συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο στην πρίζα τηλεφώνου.



Σε συσκευασίες με πολλά ακουστικά, θα βρείτε ένα ή περισσότερα επιπλέον ακουστικά, φορτιστές με μετασχηματιστές και επιπλέον επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια και τις μπαταρίες που συνόδευαν το τηλέφωνό σας.

1 Σύνδεση

Σύνδεση του σταθμού βάσης

1. Τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε μια κεντρική θέση κοντά στις πρίζες τηλεφώνου και ρεύματος.

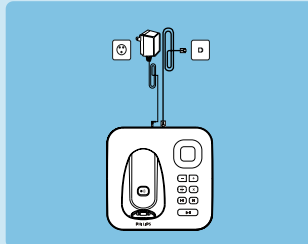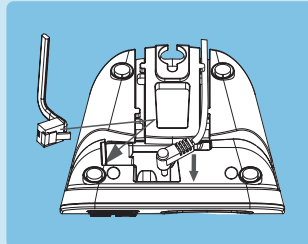


2. Συνδέστε το τηλεφωνικό καλώδιο και το καλώδιο τροφοδοσίας στις κατάλληλες υποδοχές στο πίσω μέρος του σταθμού βάσης.
3. Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου και του καλωδίου τροφοδοσίας στις αντίστοιχες πρίζες.


2 Εγκατάσταση

Τοποθέτηση επαναφορτιζόμενων μπαταριών και φόρτιση

Τοποθετήστε τις μπαταρίες

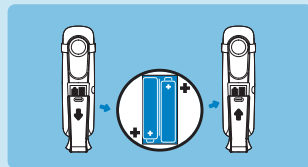

Φορτίστε το ακουστικό για 24 ώρες

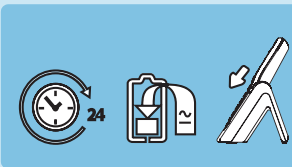

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για πρώτη φορά (εάν χρειάζεται)

Μετά από φόρτιση του τηλεφώνου για λίγα λεπτά, ίσως εμφανιστεί μία οθόνη Καλωσορίσματος ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρίσκεστε. Εάν εμφανιστεί η οθόνη Καλωσορίσματος:

1. Πιέστε **OK** για να εμφανιστεί η λίστα με τις χώρες.
 2. Μετακινηθείτε για να βρείτε τη χώρα σας.
 3. Πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
- Το τηλέφωνό σας είναι τώρα έτοιμο για χρήση.

3 Απολαύστε

Πραγματοποίηση κλήσης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε το πλήκτρο .

Ή

Πιέστε το πλήκτρο για να πάρετε τη γραμμή και πληκτρολογήστε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία).

Απάντηση κλήσης

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε το πλήκτρο .

Τερματισμός κλήσης

Για τον τερματισμό μιας συνομιλίας, πιέστε το πλήκτρο .

Ρύθμιση έντασης ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε για να επιλέξετε **ΕΝΤΑΣΗ 1**, **ΕΝΤΑΣΗ 2** ή **ΕΝΤΑΣΗ 3**.

Επιλογή ήχου κουδουνίσματος

1. Πιέστε το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΠΡΟΣΩΠ. ΡΥΘΜ** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΗΧΟΣ ΑΚΟΥΣΤ.** και πιέστε **OK**, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΚΟΥΔΟΥΝ/ΜΑΤΑ** και πιέστε **OK**.
 2. Μετακινηθείτε στη μελωδία που θέλετε για να την ακούσετε να αναπαράγεται.
 3. Πιέστε **OK** για να ορίσετε τη μελωδία κουδουνίσματος.
- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

Αποθήκευση μίας επαφής στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε το πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής, μετακινηθείτε στην επιλογή **ΤΗΛ. ΚΑΤ/ΓΟΣ** και πιέστε **OK**, πιέστε **OK** για να επιλέξετε **ΝΕΑ ΕΓΓΡΑΦΗ**.
 2. Το μήνυμα **ΕΙΣΑΓ. ΟΝΟΜΑ** εμφανίζεται στην οθόνη.
 3. Εισάγετε το όνομα της επαφής (το πολύ 12 χαρακτήρες) και πιέστε **OK**.
 4. Εισάγετε τον αριθμό (το πολύ 24 ψηφία) και πιέστε **OK**.
- Ακούγεται ένας τόνος επιβεβαίωσης.

Πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο

1. Πιέστε στην κατάσταση αναμονής και μετακινηθείτε για περιήγηση στον τηλεφωνικό κατάλογο.
2. Για να δείτε τα στοιχεία μιας επαφής, πιέστε **OK**.