

PHILIPS

Belaidė kolonėlė

JS30



Naudotojo vadovas

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu
www.philips.com/support

Turinys

1	Svarbu	2
	Sauga	2

2	Jūsų belaidė kolonėlė	3
	Įvadas	3
	Kas yra dėžėje	3
	Kolonėlės apžvalga	3

3	Pradžia	4
	Integruotos baterijos įkrovimas	4
	Įjungimas / išjungimas	4

4	Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių	5
	Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių	5
	Atkūrimo valdymas	5
	Telefono skambučio valdymas	5
	Siejimas stereo režimui	6

5	Gaminio informacija	6
----------	----------------------------	----------

6	Trikčių šalinimas	7
	Bendrosios savybės	7
	Bluetooth	7


7	Pranešimas	8
	Atitiktis	8
	Rūpinimasis aplinka	8
	FKK pareiškimas	9
	Prekės ženklo nuoroda	9

I Svarbu

Sauga

Svarbios saugos instrukcijos

- Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa atitinka prietaiso įtampą. (Prietaiso užpakalinėje dalyje yra vardinė etiketė. Padėtis nurodyta iliustracijoje.)
- Saugokite, kad ant kolonėlės nelašėtų ar nepatektų pusrslų.
- Ant kolonėlės nedėkite jokių pavojų keliančių objektų (pvz., indų su skysčiu, degančių žvakių).
- Pasirūpinkite, kad aplink kolonėlę būtų palikta pakankamai laisvos vietos ventilacijai.
- Kolonėlę saugiai galima naudoti tik 0–45 °C temperatūros aplinkoje.
- Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus.

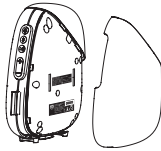

- Įmesdami bateriją į ugnį ar karštą krosnį, mechaniškai ją susmulkindami arba supjaustydami, galite sukelti sproginimą.
- Palikdami bateriją labai aukštoje temperatūroje arba ypač žemo oro slėgio aplinkoje, ji gali sprogti ar nutekėti degus skystis ar dujos.



Įspėjimas

- Niekada nenuimkite šios kolonėlės korpuso.
- Niekada netepkite jokių šios kolonėlės dalių.
- Šią kolonėlę visada statykite ant plokščio, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Niekada nedėkite šios kolonėlės ant kitos elektros įrangos.
- Šią kolonėlę naudokite tik patalpose. Saugokite šią kolonėlę nuo vandens, drėgmės ir skysčiu pripildytų objektų.
- Saugokite šią kolonėlę nuo tiesioginių saulės spindulių, atviros liepsnos ar karščio.
- Pakeitus bateriją į netinkamo tipo bateriją, kyla sproginimo pavojus.

Atsargumo priemonės baterijoms

- Netinkamai pakeitus bateriją galimas sproginimo pavojus. Keiskite tik tokiomis pačiomis ar panašiomis baterijomis.
- Baterija (baterijų paketas arba įmontuota baterija) neturi būti veikiamas pernelyg didelio karščio, pvz., saulės šviesos, ugnies ar pan.
- Baterija gali kelti pavojų saugai naudojimo, laikymo ar transportavimo metu esant aukštai ar žemai temperatūrai, žemam oro slėgiui dideliame aukštyje.
- Nedėkite netinkamo tipo baterijų, nes jos gali sugadinti apsaugą (pvz., kai kurių tipų ličio baterijos).

2 Jūsų belaidė kolonėlė

Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus „Philips“ nariu! Norėdami pasinaudoti „Philips“ pasiūlymais, užregistruokite gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Įvadas


Su šia kolonėle galite klausytis garso įrašų iš Bluetooth įrenginių.

Kas yra dėžėje

Sutikrinkite paketo turinį pagal žemiau pateiktą sąrašą:

- kolonėlė;
- USB kabelis;
- greitojo paleidimo vadovas;
- saugos lapas;
- garantija pasauliniu mastu;
- garantija Taivane;
- medžiaginis maišelis.

Kolonėlės apžvalga

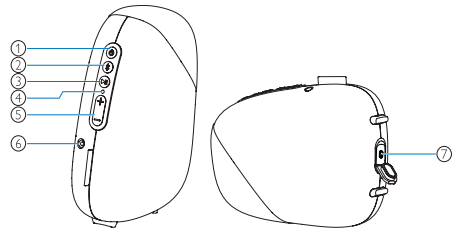

- 1** • Įjunkite arba išjunkite įrenginį.
• Bluetooth režime palaikykite, kad pereitumėte į stereo siejimo režimą.
- 2** • Suaktyvinkite Bluetooth siejimo režimą.
• Išvalykite Bluetooth siejimo informaciją.
- 3** • Paspauskite, kad sustabdytumėte ar tęstumėte atkūrimą Bluetooth režime.
• Bluetooth režime paspauskite dukart, norėdami atkurti sekantį takelį.
• Atsakykite į skambutį per Bluetooth ryšį.
- 4** **LED indikatorius**
- 5** • Reguliuokite garsą.
- 6** **Mikrofonas**
- 7** **Įkraukite integruotą bateriją**

3 Pradžia

Visada laikykitės šiamo skyriuje pateiktų instrukcijų.


Integruotos baterijos įkrovimas

Kolonėlė maitinama integruota įkraunama baterija.

☰ Pastaba

- Prieš naudojimą visiškai įkraukite integruotą bateriją.
- Kai kolonėlė įjungta, o baterijos įkrovos lygis žemas, baterijos įkrovos LED indikatorius greitai mirksi raudonai.

Pateiktą USB kabelį prijunkite prie kolonėlės C tipo USB lizdo ir išvado (5 V \equiv 3 A) by using the provided USB cable.

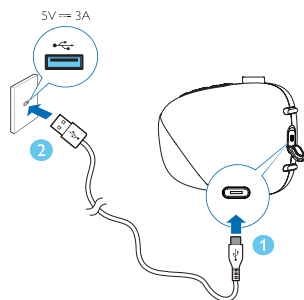

- ↳ Kolonėlės įkrovimo metu LED nenutrūksta raudonai.
- ↳ Visiškai įkrovus kolonėlę LED indikatorius ant kolonėlės šviečia mėlynai.

! Dėmesio

- Garsiakalbiai sugadinimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinio įtampa atitinka įrenginio įtampą. (Prietaiso užpakalinėje dalyje yra vardinė etiketė. Jos padėtis nurodyta 2 psl. pateiktoje iliustracijoje.)
- Elektros smūgio pavojus! Kai atjungiate USB laidą, visada iš lizdo ištraukite kištuką. Niekada netraukite laido.
- Naudokite tik gamintojo nurodytą arba kartu su šia kolonėle parduodamą USB laidą.

Įjungimas / išjungimas

Norėdami įjungti kolonėlę, spauskite

↳ Išgirsite pytelėjimą.

↳ LED indikatorius mirksės mėlynai.

Norėdami išjungti kolonėlę, vėl spauskite

☰ Pastaba

- Jei Bluetooth ryšiu 15 minučių neperduodamas joks garso signalas, kolonėlė automatiškai išsijungs.

4 Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių

Atkūrimas iš Bluetooth įrenginių

Su šia kolonėle galėsite klausytis savo Bluetooth įrenginio garso.

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad įrenginyje įjungta Bluetooth funkcija.
- Didžiausias nuotolis tarp kolonėlės ir Bluetooth įrenginio siejimo metu gali būti apie 20 metrų (66 pėdos).
- Laikykite atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius.

- Norėdami įjungti kolonėlę, spauskite . Bluetooth režimas bus įjungtas automatiškai. Bluetooth režimui įjungti taip pat galite nuspausti ir 2 sekundes laikyti .
- Įjunkite Bluetooth režimą ir savo įrenginio Bluetooth sąrašė siejimui pasirinkite „Philips JS30“.
 - ➔ Jei rodomas pranešimas, kuriame prašoma leisti užmegzti Bluetooth ryšį, patvirtinkite jį.
 - ➔ Jei reikia įvesti slaptažodį, įveskite „0000“ ir patvirtinkite.
- Paleiskite garso įrašą Bluetooth įrenginyje, kad pradėtumėte transliuoti muziką.

LED indikatorius	Aprašymas
Greitai mirksi mėlynai	Paruošta siejimui
Lėtai mirksi mėlynai	Jungiamasi prie paskutiniojo prijungto įrenginio
Šviečia mėlynai	Prisijungta

Pastaba

- Norėdami atjungti įrenginį, paspauskite ir 2 sekundes laikykite , kol LED indikatorius greitai sumirksės mėlynai.
- Kai įjungiata kolonėlę, visada automatiškai bandoma iš naujo prijungti paskutinį sėkmingai prijungtą įrenginį.
- Norėdami išvalyti siejimo informaciją, spauskite ir 8 sekundes laikykite , kol LED indikatorius lėtai sumirksės mėlynai 3 kartus.

Atkūrimo valdymas

Muzikos atkūrimo metu.

	Spauskite pristabdyti arba tęsti atkūrimą
	Spauskite du kartus, kad atkurtumėte kitą takelį
	Reguliuokite garsą

Telefono skambučio valdymas


	Spauskite, kad atsilieptumėte ar užbaigtumėte pokalbį
	Spauskite ir laikykite, kad atmestumėte skambutį
	Garso reguliavimas


Siejimas stereo režimui

Stereo garsui išgauti galima tarpusavyje susieti dvi identiškas belaides kolonėles (Philips JS30).


Pastaba


- Bet kuri kolonėlė gali būti naudojama kaip pagrindinė.
- Prie Bluetooth įrenginio prijungta kolonėlė gali būti naudojama tik kaip pagrindinė.
- Prieš pradėdami stereo siejimą, patikrinkite, ar antroji kolonėlė yra Bluetooth siejimo režime.
- Didžiausias nuotolis tarp kolonėlių ir Bluetooth įrenginio siejimo metu gali būti apie 20 metrų (66 pėdos).
- Stereo režime antrinės kolonėlės mygtuko funkcija yra tokia pati kaip pagrindinės kolonėlės.

1 Spauskite , kad jungtumėte abi kolonėles. Jos automatiškai suaktyvins Bluetooth siejimo režimą. Prie Bluetooth įrenginio prijungtą kolonėlę galima naudoti kaip pagrindinę kolonėlę.

2 Spauskite ir laikykite ant pagrindinės kolonėlės esantį , kad suaktyvintumėte stereo siejimo režimą, kol LED indikatorius pradės greitai mirksėti pakaitomis raudonai ir mėlynai.

- ↳ Sėkmingai prisijungus išgirsite pyptelėjimą.
- ↳ Ant pagrindinės kolonėlės užsidega LED indikatorius arba mirksi mėlynai.
- ↳ Ant antrinės kolonėlės LED indikatorius šviečia mėlynai.

3 Spauskite  ant bet kurios kolonėlės. Muzika girdėsis iš abiejų kolonėlių.


Norėdami išjungti stereo režimą, ant bet kurios kolonėlės spauskite ir laikykite .

5 Gaminio informacija

Pastaba

- Informacija apie gaminį gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Bendroji informacija

Maitinimas	5 V  3 A
Integruota ličio baterija	3,7 V, 2200 mAh
Matmenys (P x A x G)	98 x 131 x 43 mm
Svoris (pagrindinis įrenginys)	0,275 kg

Stiprintuvus

Išėjimo galia	3 W
Dažninis atsakas	100 Hz – 20 kHz
Signalų ir triukšmo santykis	> 70 dB

Kolonėlės

Varža	4 Ω
Maksimali įėjimo galia	4 W
Dydis	1,75 col.

„Bluetooth“

Bluetooth versija	5.0
Dažnių intervalas	2402 - 2480 MHz
Maksimali perdavimo galia	4 dBm
Suderinami Bluetooth profiliai	A2DP, AVRCP
Bluetooth veikimo diapazonas	apie 20 m

6 Trikčių šalinimas



Ispėjimas

- Niekada nenuimkite kolonėlės korpuso.

Kad garantija galiotų, niekada nebandykite patys taisyti kolonėlės.

Jei kyla problemų naudojant šią kolonėlę, prieš kreipdamiesi dėl remonto, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į „Philips“ interneto svetainę (www.philips.com/welcome). Prieš susisiekdami su „Philips“, pasirūpinkite, kad kolonėlė būtų netoliese, o modelio numeris ir serijos numeris yra pasiekiami.

Bendrosios savybės

Nėra maitinimo

- Įsitinkite, kad kolonėlės pilnai įkrautos.
- Įsitinkite, kad kolonėlės USB lizdas tinkamai prijungtas.
- Energijos taupymo tikslais kolonėlė automatiškai išsijungia po 15 minučių, kai negaunamas garso signalas arba neprijungtas garso įrenginys.

Nėra garso

- Pakoreguokite šios kolonėlės garso lygį.
- Pakoreguokite prijungto įrenginio garsumą.
- Patikrinkite, ar Bluetooth įrenginys yra veikimo diapazone.

Iš kolonėlės nėra atsako


- Perkraukite kolonėlę.

Bluetooth

Garso kokybė prasta po ryšio su Bluetooth įrenginiu užmezgimo.

- Prastas Bluetooth signalo priėmimas. Perkelkite įrenginį arčiau kolonėlės arba pašalinkite tarp jų esančias kliūtis.

Nepavyksta rasti [Philips JS30] Bluetooth įrenginyje siejimui

- Paspauskite ir 2 sekundes laikykite , kad suaktyvintumėte Bluetooth siejimo režimą ir tada bandykite vėl.

Neįmanoma prisijungti prie Bluetooth įrenginio

- Įrenginio Bluetooth funkcija neįjungta. Kaip įjungti funkciją, žr. įrenginio naudotojo vadovą.
- Kolonėlė ne siejimo režime.
- Ši kolonėlė jau prijungta prie kito Bluetooth įrenginio. Atjunkite ir pabandykite dar kartą.

7 Pranešimas

Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti „MMD Hong Kong Holding Limited“ gali panaikinti vartotojo įgaliojimus valdyti įrangą.

Atitiktis



Šiuo „MMD Hong Kong Holding Limited“ skelbia, kad šis gaminys atitinka pagrindinius ir kitus atitinkamų Direktyvos 2014/53/ES nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu www.philips.com/support.

Rūpinimasis aplinka

Senjo gaminio ir baterijos utilizavimas



Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo.



Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19/ES.




Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56/ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Susipažinkite su vietine elektros ir elektronikos gaminių ir baterijų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių.

Vienkartinių baterijų išėmimas

Informacijos apie vienkartinių baterijų išėmimą rasite baterijų montavimo skyriuje.

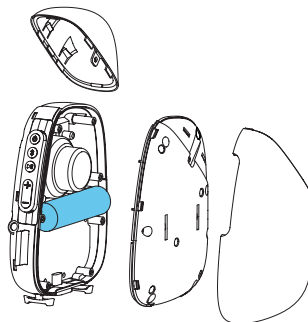

Tik INFORMACIJAI

Aplinkos apsaugos informacija

Nebuvo pateikta jokia nereikalinga pakuotė. Mes stengėmės, kad pakuotė būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutę), polistireno putas (apsaugą) ir polietileno maišus, apsauginį putų lakštą).

Jūsų sistema susideda iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei ją išardo specializuota įmonė. Laikykitės vietinių taisyklių dėl pakavimo medžiagų, išiekvotų baterijų ir senų įrenginių šalinimo.

FKK pareiškimas

Šis įrenginys atitinka FKK taisyklių 15 dalį. Eksploatacijai taikomos šios dvi sąlygos: 1) Šis prietaisas negali sukelti žalingų trukdžių ir 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius gaunamus trukdžius, įskaitant tuos, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Įspėjimas: Pakeitimai ar modifikacijos, kuriems aiškiai nepritarė už atitiktį atsakinga šalis, gali panaikinti vartotojo teises valdyti įrangą.

Pastaba. Ši įranga buvo išbandyta ir nustatyta, kad ji atitinka B klasės skaitmeninių įrenginių apribojimus pagal FKK taisyklių 15 dalį.

Šios ribos yra sukurtos taip, kad užtikrintų pagrįstą apsaugą nuo žalingų trukdžių gyvenamuosiuose įrenginiuose.

Ši įranga generuoja, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnio energiją, o jei ji nebus sumontuota ir naudojama pagal naudojimo instrukciją, ji gali sukelti žalingus radijo ryšio trukdžius. Tačiau nėra garantijos, kad tam tikrame įrenginyje nebus trukdžių. Jei ši įranga sukelia žalingus radijo ar televizijos signalo priėmimo trukdžius, kuriuos galima nustatyti išjungiant ir įjungiant įrangą, naudotojas raginamas pabandyti ištaisyti trukdžius viena ar keliomis iš šių priemonių: 1) Perkelti priėmimo anteną. 2) Padidinti atstumą tarp įrangos ir imtuvo. 3) Prijungti įrangą prie kitos grandinės, ne tos, prie kurios prijungtas imtuvas, lizdo. 4) Kreipkitės į pardavėją arba patyrusį radijo / TV techniką.

RD įspėjamasis pareiškimas

Įrenginys buvo įvertintas kaip atitinkantis bendruosius radijo dažnių poveikio reikalavimus. Įrenginį be apribojimų galima naudoti nešiojamojo poveikio sąlygomis.

Prekės ženklo nuoroda



„Bluetooth“[®] žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“, todėl minėtus ženklus „MMD Hong Kong Holding Limited“ naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.



„Philips“ ir „Philips Shield“ emblema yra registruoti „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

Šį gaminį pagamino ir jį parduoda „MMD Hong Kong Holding Limited“ ar viena iš jo dukterinių įmonių, o „MMD Hong Kong Holding Limited“ šiam produktui teikia garantiją.

TAJS30_00_UM_V1.0

