

Her zaman yardıma hazırız

Ürününüzü kaydetmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/welcome

SBT10

Sorularınız mı
var? Philips'e
Ulaşın



Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	2
2	Taşınabilir hoparlörünüz	3
	Giriş	3
	Kutunun içindekiler	3
	Hoparlör hakkında genel bilgiler	4
3	Başlarken	5
	Dahili pili şarj etme	5
	Güç açık/kapalı	5
4	Bluetooth cihazlarının kullanımı	6
	Cihazın bağlanması	6
	Bluetooth üzerinden ses çalma	6
	Arama yapılması	7
	Eşleştirme bilgilerini temizleme	7
5	Harici cihazdan müzik dinleme	8
6	Ürün bilgileri	9
	Genel bilgiler	9
	Bluetooth	9
	Amplifikatör	9
7	Sorun giderme	10
	Genel	10
	Bluetooth cihazı hakkında	10
8	Bildirim	11
	Uyumluluk	11
	Çevremizi koruyun	11
	Tescilli marka uyarısı	11
	Telif Hakkı	11


1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne girmesi, cihazın yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle cihazın zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Pili güneş ışığına, ateşe veya aşırı ısıya maruz bırakmayın.
- Cihazı sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).

! Dikkat

- Dahili pili çıkarmanız durumunda garanti geçersiz olur ve ürüne zarar verebilirsiniz.

Dahili pilin çıkarılması için ürünü her zaman bir profesyonelle götürün.

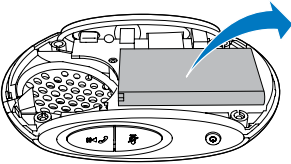

≡ Not

- Tip plakası, ürünün arka kısmında bulunur.

2 Taşınabilir hoparlörünüz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş


Bu hoparlör ile şunları yapabilirsiniz:

- Bluetooth bağlantısıyla harici bir cihazdan gelen sesi dinleyebilir;
- **AUX** soketi yoluyla harici bir cihazdan gelen sesi dinleyebilir ve
- telefon görüşmeleri yapabilirsiniz.


Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- USB kablosu
- Kısa kullanım kılavuzu
- Güvenlik dosyası

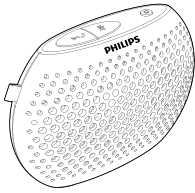

Hoparlör hakkında genel bilgiler

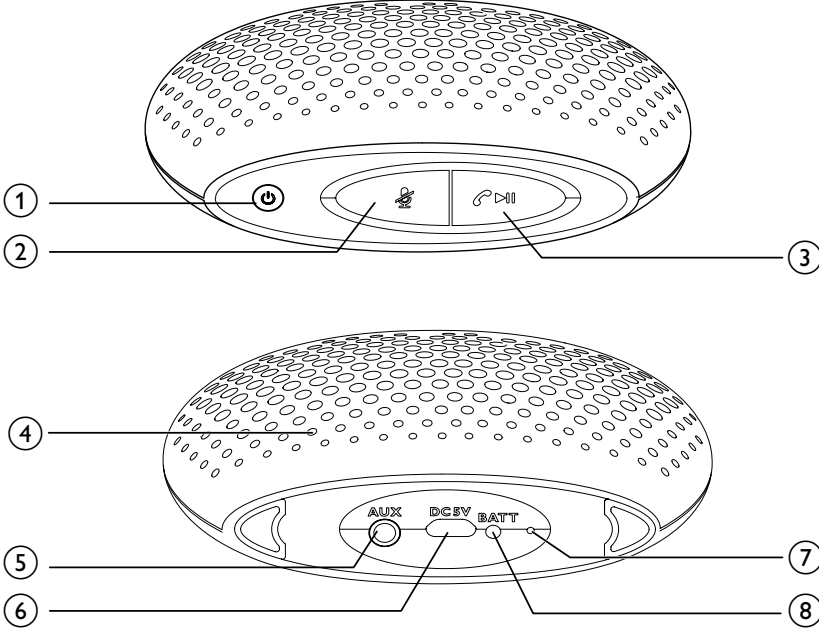

①

- Hoparlörü açar/kapatar.
- Hoparlör kapalı olduğunda, eşleştirme bilgilerini silmek için basılı tutun.

②

- Arama sırasında, dahili mikrofonu sessize alır veya sessiz durumundan çıkarır.

③

- Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.
- Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın.
- Geçerli görüşmeyi sonlandırmak için basın.
- Gelen çağrıyı reddetmek için basılı tutun.
- En son aranan numarayı aramak için iki kez basın.

- Geçerli aramayı beklemeye almak ve başka bir gelen çağrıyı yanıtlamak için iki kez basın.

④ **Bluetooth göstergesi**

- Geçerli Bluetooth bağlantı durumunu gösterir.

⑤ **AUX**

- Harici bir müzik çalara bağlanır.

⑥ **DC 5V**

- Dahili pili yeniden şarj eder.

⑦ **Dahili mikrofon**

⑧ **BATT**

- Şarj sırasında, geçerli pil durumunu gösterir.

3 Başlarken


Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Dahili pili şarj etme

Hoparlör dahili şarj edilebilir pille çalıştırılır.

Not

- Kullanmadan önce, dahili pili tamamen şarj edin.

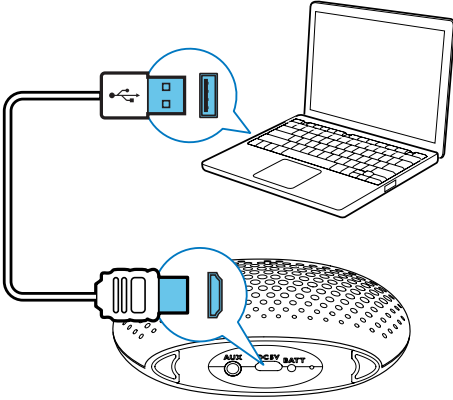

USB kablosunu aşağıdaki noktalara bağlayın:

- hoparlörün üzerindeki **DC 5V** soketi ve
- bilgisayarın USB soketi.

Şarj göstergesi

Alt kısımdaki gösterge şarj sırasında pil durumunu gösterir:

Gösterge	Pil
Sabit yeşil	Şarj ediliyor
Kapalı	Tam şarjlı

Güç açık/kapalı

⏻ düğmesini 2 saniyeliğine basılı tutun.

Not

- Bir ses giriş kablosu **AUX** soketine bağlandığında bu ürün otomatik olarak kapanmaz. Pil gücünden tasarruf etmek için ses giriş kablosunun bağlantısını kesin veya kullandıktan sonra ürünü manuel olarak kapatın.
- Bluetooth modunda, Bluetooth bağlantısı 15 dakika boyunca geçersiz olursa bu ürün otomatik olarak kapanır.

4 Bluetooth cihazlarının kullanımı

Bu hoparlörle, müzik çalardan ses dinleyebilir ve Bluetooth üzerinden arama yapabilirsiniz.

Not

- Herhangi bir ses giriş kablosunun **AUX** soketine bağlı olmadığından emin olun.
- Philips, tüm Bluetooth cihazlarıyla uyumluluk garantisi vermez.
- Bu sistemi bir cihazla eşleştirmeden önce Bluetooth uyumluluğu için kullanım kılavuzunu okuyun.
- Ürün, maksimum 8 eşlenmiş cihazı bellekte tutabilir.
- Cihazınızda Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirildiğinden ve cihazınızın diğer tüm Bluetooth cihazlarına görünür olarak ayarlandığından emin olun.
- Sistemle Bluetooth cihazı arasındaki engeller çalışma kapsamına alanının daralmasına neden olabilir.
- Parazite neden olabilecek diğer elektronik cihazlardan uzak tutun.

Cihazın bağlanması

- 1 Hoparlörü açın.
- 2 Cihazınızda, Bluetooth cihazlarını arayın.
- 3 Cihaz listesinde, **PHILIPS SBT10**'u seçin.
 - **PHILIPS SBT10** ile Bluetooth gerçekleştirmek için izin isteyen bir mesaj çıkarsa onaylayın.
 - Şifre gerekirse **0000** yazın ve onaylayın.

Not: Hiçbir ses giriş kablosunun **AUX** soketine bağlı olmadığından emin olun.

Bluetooth göstergesi

Gösterge	Bluetooth bağlantısı
Mavi renkte yanıp sönüyor	Bağlanıyor veya bağlantı bekleniyor
Sürekli mavi	Bağlı

Cihazın bağlantısının kesilmesi

Cihazınızda, bu ürünle olan Bluetooth bağlantısını devre dışı bırakın.

Not

- Başka bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce geçerli cihaz bağlantısını kesin.

Cihazın yeniden bağlanması

- Bu ürün, otomatik yeniden bağlanmanın etkinleştirildiği, eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazını algıladığında bu cihaza yeniden bağlanır.
- Otomatik yeniden bağlanmayı desteklemeyen, eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazını bu ürüne manuel olarak bağlayın.

Bluetooth üzerinden ses çalma

Not

- Bağlı Bluetooth cihazı, Gelişmiş Ses Dağıtım Profili'ni (A2DP) destekliyorsa cihazda bulunan parçaları sistem üzerinden dinleyebilirsiniz.
- Cihaz, Ses Video Uzaktan Kumanda Profili'ni (AVRCP) de destekliyorsa oynatmayı bu üründe kontrol edebilirsiniz.
- Bağlı cihaz AVRCP'yi desteklemiyorsa oynamayı bağlı cihazda kontrol edin.
- Bağlı cep telefonunda bir gelen arama olduğunda müzik çalma duraklatılır.

Düğmeler Fonksiyonlar

- ▶ Oynatmayı başlatır, duraklatır veya devam ettirir.

Arama yapılması


Düğmeler	Fonksiyonlar
	Gelen bir aramayı yanıtlamak için basın. Geçerli görüşmeyi sonlandırmak için basın. Gelen çağrıyı reddetmek için basılı tutun. En son aranan numarayı aramak için iki kez basın. Geçerli aramayı beklemeye almak ve başka bir gelen çağrıyı yanıtlamak için iki kez basın.
	Dahili mikrofonu sessize alır veya sessiz durumundan çıkarır.

Eşleştirme bilgilerini temizleme

Ürün kapalı durumdayken  düğmesini 8 saniye basılı tutun.

5 Harici cihazdan müzik dinleme

MP3 çalar gibi bir harici ses cihazını da bu ürün üzerinden dinleyebilirsiniz.

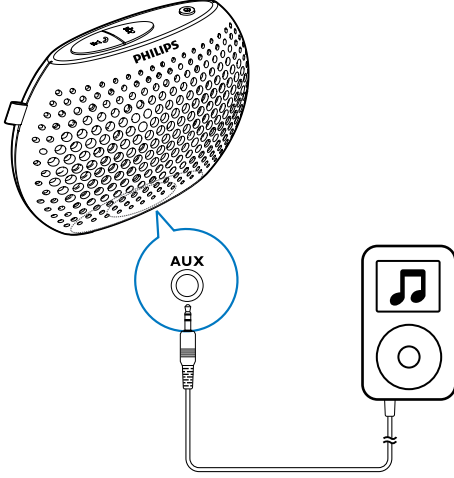

- 1 Her iki ucunda 3,5 mm konektör bulunan bir ses giriş kablosunu aşağıdaki konumlara bağlayın:
 - bu üründeki **AUX** soketine ve
 - harici cihazdaki kulaklık soketine.
- 2 Harici cihazda ses çalın (kullanım kılavuzuna göz atın).

6 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Genel bilgiler

Güç Kaynağı (USB soketi üzerinden)	5 V, 0,6 A
Dahili Pil	Lityum pil
Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D)	107 x 71 x 36 mm
Ağırlık - Ana Ünite	0,12 kg

Bluetooth

Bluetooth özellikleri	V2.1+EDR
Desteklenen profiller	HFP v1.6, A2DP v1.2, HSP v1.2

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	1,2 W RMS
Sinyal Gürültü Oranı	> 62 dBA
AUX Girişi	600 mV RMS, 22 kOhm

7 Sorun giderme



Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin (www.philips.com/support). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızdaki bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Genel

Güç yok

- Hoparlörünüzü yeniden şarj edin.

Ses yok

- Bağlı cihazda ses seviyesini ayarlayın.
- Bluetooth üzerinden ses dinlerken herhangi bir ses giriş kablosunun **AUX** soketine bağlı olmadığından emin olun.
- Bluetooth cihazınızın etkili çalışma aralığında olduğundan emin olun.

Hoparlör yanıt vermiyor

- Hoparlörü yeniden başlatın.

Bluetooth cihazı hakkında

Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaşımın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.

Cihazla bağlantı kurulamıyor.

- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Ürün Bluetooth özellikli başka bir cihazla zaten bağlantı kurmuştur. Bu cihazın bağlantısını kesin ve tekrar deneyin.

Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.

- Bluetooth alımı zayıftır. Cihazı bu ürüne yaklaşımın veya aralarında bulunan tüm engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı, güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı bırakılabilir. Bu durum ürünün anızalı olduğunu göstermez.

8 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Uyumluluk

CE | 588

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.
Bu ürün, 1999/5/AT Direktifi'nin esas şartlarına ve ilgili hükümlerine uygundur.
AB Uygunluk Bildiriminin Taşınabilir Belge Biçimi (PDF) sürümü bir kopyasına www.philips.com/support adresinden ulaşılabilir.

Çevremizi koruyun



Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

Tescilli marka uyarısı

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketinin tescilli ticari markaları olup, Philips tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır.

Telif Hakkı

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketinin veya kendi sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

SBT10_00_UM_V1.0

